SAMSUNG

SM-N910C
SM-N910F
SM-N910H

# Manualul utilizatorului

Romanian. 02/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

# Cuprins


## Citiți mai întâi aceste informații

## Introducere

7 Conținut pachet
8 Aspectul dispozitivului
10 Creion S
13 Utilizarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei
16 Încărcarea bateriei
19 Utilizarea unei cartele de memorie
21 Pornirea şi oprirea dispozitivului
21 Blocarea şi deblocarea ecranului

## Noțiuni de bază

22 Utilizarea ecranului senzitiv
25 Aspectul ecranului Acasă
28 Panourile de notificări şi de setări rapide
30 Deschiderea aplicațiilor
30 Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor
32 Introducerea textului
34 Captură ecran
34 Utilizarea dicționarului
35 Fişierele mele
36 Caracteristica de economisire a energiei
37 Vizualizarea informațiilor de ajutor

## Caracteristicile Creionului S

38 Comandă în aer
39 Notiță pentru acțiune
41 Selecție inteligentă
42 Decupare imagine
43 Scriere pe ecran
44 S Note
51 Album de însemnări
51 Utilizarea Creionului S

## Caracteristicile de mişcare şi utilizare a dispozitivului

55 Mişcări şi gesturi
58 Ferestre
63 Operare cu o mână
64 Mărirea sensibilității ecranului senzitiv

## Personalizarea

65 Gestionarea ecranului Acasă şi a celui de aplicații complete
67 Setarea fundalului şi a tonurilor de sonerie
68 Modificarea metodei de blocare a ecranului
69 Locațiile mele
72 Scaner degete
77 Mod Privat

78 Mod Simplu
79 Transferarea datelor din dispozitivul anterior
80 Configurarea conturilor

## Telefon şi contacte

82 Telefon
85 Contacte

## Mesaje şi e-mail

87 Mesaje
88 E-mail

## Cameră foto şi galerie

90 Cameră foto
99 Galerie

## Asistență de securitate

102 Modul Urgență
103 Trimitere mesaje de ajutor

## Aplicații utile

104 Mod Maşină
106 S Finder
107 Planificator S
109 S Health
111 S Voice
113 Muzică
115 Video
117 Internet
118 Înregistr. voce
120 Ceas
122 Calculator
122 Dropbox
123 Flipboard
123 Smart Remote
126 Evernote
127 PEN.UP
127 Aplicații Google

## Conectarea cu alte dispozitive

130 Conect. rapidă
132 Bluetooth
134 Wi-Fi Direct
135 NFC
138 Screen Mirroring
140 MirrorLink
141 Imprimarea de pe dispozitivul mobil

## Manager dispozitiv şi date

142 Actualizarea dispozitivului
143 Transferarea fişierelor între dispozitiv şi un computer
144 Copierea de rezervă şi restabilirea datelor
144 Efectuarea unei resetări a datelor

## Setări

145 Introducere
145 Configurarea setărilor
145 Setări rapide
146 Conexiuni
150 Dispozitiv
154 Personalizare
156 Sistem
161 Aplicații

## Accesibilitate

162 Despre accesibilitate
162 Utilizarea tastei Acasă pentru a deschide meniurile de accesibilitate
162 Feedback vocal (TalkBack)
168 Vedere
170 Auz
172 Dexteritate şi interacțiune
175 Preluarea sau terminarea apelurilor
175 Utilizarea Modului cu o singură atingere
175 Gestionarea setărilor de accesibilitate

## Depanare

# Citiți mai întâi aceste informații

Vă rugăm să citiți acest manual înainte de a utiliza dispozitivul, pentru a asigura folosirea corectă şi în siguranță a acestuia.

- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, furnizorul de servicii sau versiunea de software a dispozitivului.
- Conţinutul (conţinutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului şi a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului şi de mediul în care acesta este utilizat.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alți furnizori decât Samsung.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea şi descărcarea, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare, în funcție de abonamentul dvs. de date. Pentru transferuri mari de date, este recomandat să utilizați caracteristica Wi-Fi.
- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor şi pot să nu mai fie acceptate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru de service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse neoficiale poate conduce la funcționări necorespunzătoare şi la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung şi vor anula garanția.

## Pictograme pentru instrucțiuni

**Avertisment**: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

**Atenție**: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

**Notificare**: Informații esențiale pentru utilizarea dispozitivului, limitări funcționale ale utilizării dispozitivului, informații despre utilizarea încărcării sau notificări legale

**Notă**: Note, sfaturi de utilizare şi informații suplimentare

# Introducere

## Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă

- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv şi pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul şi specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Utilizarea accesoriilor neaprobate poate cauza probleme de performanță şi defecțiuni care nu sunt acoperite de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica la libera alegere a companiilor producătoare. Pentru mai multe informații despre accesoriile disponibile, consultați site-ul web Samsung.

# Aspectul dispozitivului

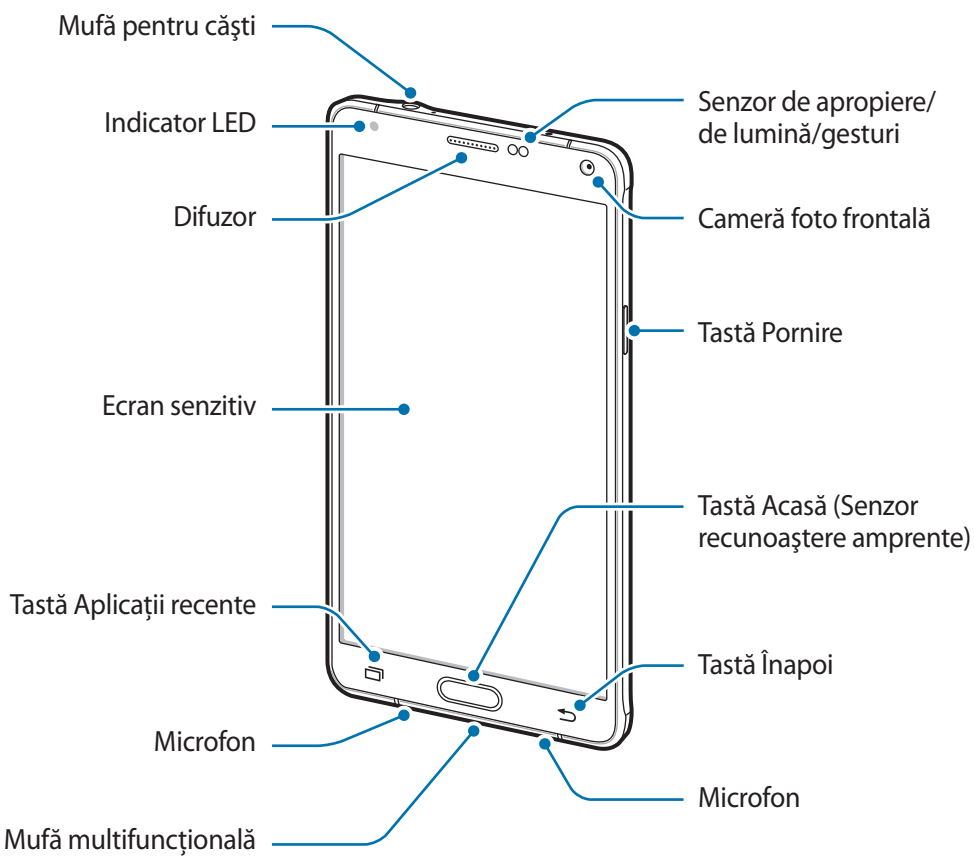


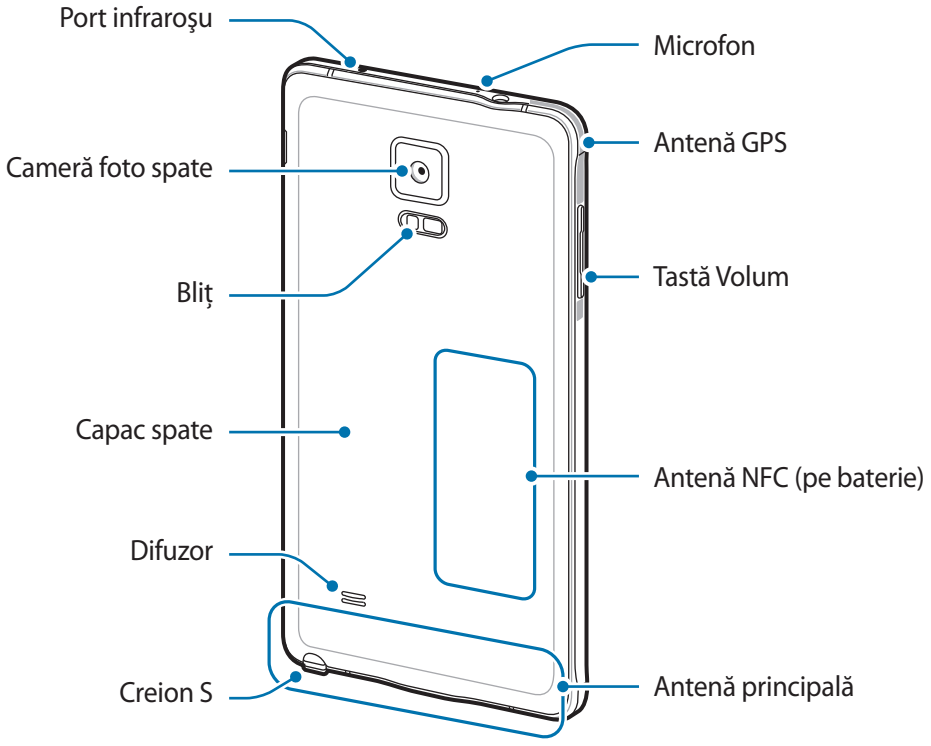

- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Este recomandat să utilizați o folie de protecție a ecranului aprobată de Samsung. Foliile de protecție ale ecranului neaprobate pot cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteți ecranului senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

## Taste

| Tastă | Funcție |
|---|---|
| **Pornire** | • Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul.<br>• Apăsați pentru a porni sau pentru a bloca ecranul. |
| **Recente** | • Atingeți pentru a deschide lista aplicațiilor recente.<br>• Țineți apăsat pentru a accesa opțiuni suplimentare pentru ecranul curent. |
| **Acasă** | • Apăsați pentru a porni ecranul în timp ce acesta este blocat.<br>• Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă.<br>• Apăsați de două ori pentru a lansa **S Voice**.<br>• Țineți apăsat pentru a lansa **Google**. |
| **Înapoi** | • Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior. |
| **Volum** | • Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului. |

# Creion S

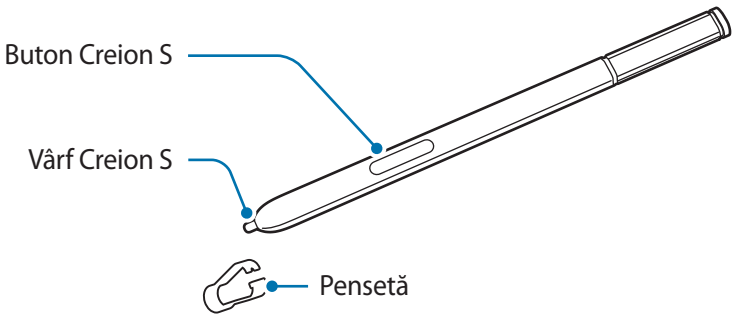


| Nume | Funcții |
|---|---|
| **Vârf Creion S** | • Utilizați Creionul S pentru a scrie, desena sau efectua acțiuni tactile pe ecran.<br>• Treceți Creionul S pe deasupra elementelor de pe ecran pentru a accesa caracteristici suplimentare ale acestuia, cum ar fi butonul Gesturi şi caracteristica de vizualizare prin gesturi. |
| **Buton Creion S** | • Treceți Creionul S pe deasupra ecranului şi apăsați pe butonul acestuia pentru a afişa caracteristicile de Comandă în aer.<br>• În timp ce țineți apăsat pe butonul Creionului S, glisați-l pe deasupra elementelor pentru a le selecta. |
| **Pensetă** | • Scoateți vârful Creionului S folosind penseta, atunci când îl inlocuiți. |

## Scoaterea Creionului S

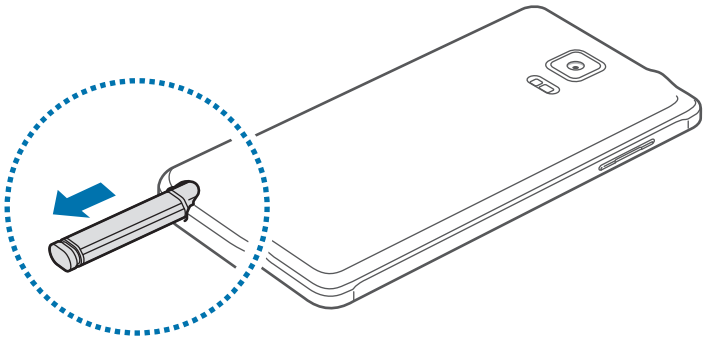

Atunci când scoateți Creionul S din slot, dispozitivul lansează **Notiță pentru acțiune** sau afișează caracteristicile de Comandă în aer în funcție de setările opțiunilor de detașare a Creionului S.

Pentru a schimba setarea, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Setări** → **Creion S** → **Opțiuni detașare**.

## Înlocuirea vârfului Creionului S

Dacă vârful este tocit, înlocuiți-l cu unul nou.

1 Țineți vârful ferm cu penseta și scoateți-l.

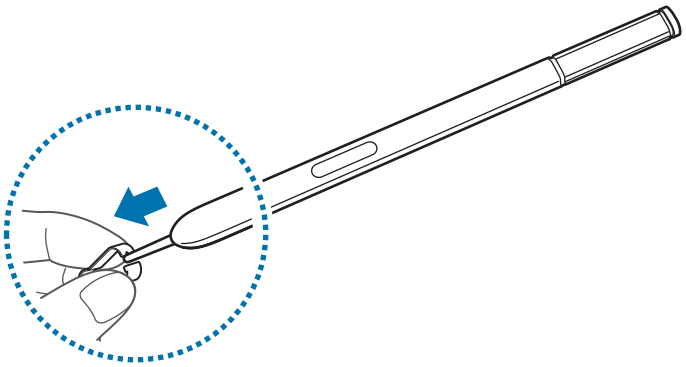

2 Introduceți un vârf nou în Creionul S.

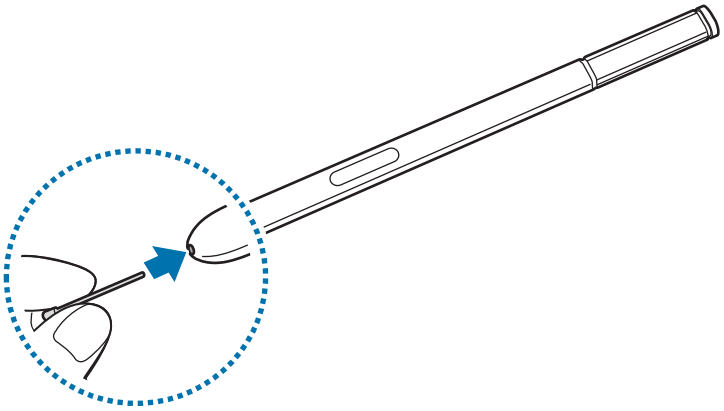

Aveți grijă să nu vă prindeți degetele cu penseta.

- Nu refolosiți vârfurile vechi. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza funcționarea necorespunzătoare a Creionului S.
- Nu apăsați vârful în exces atunci când îl introduceți în Creionul S.
- Nu introduceți capătul rotund al vârfului în Creionul S. Acest lucru poate cauza deteriorarea Creionului S sau a dispozitivului.

- Dacă Creionul S nu funcționează corespunzător, duceți-l la un centru de service Samsung.
- Dacă utilizați Creionul S la unghiuri închise pe ecran, dispozitivul poate să nu îi recunoască acțiunile. Nu îndoiți sau aplicați forță excesivă cu Creionul S în timp ce îl utilizați.

- Tasta Meniu şi tasta Înapoi nu pot fi utilizate folosind Creionul S.
- Pentru mai multe informații despre Creionul S, vizitați site-ul web Samsung.

# Utilizarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

## Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

Introduceți cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă şi bateria inclusă.

- Dispozitivul funcționează numai cu cartelă microSIM.
- Este posibil ca unele servicii LTE să nu fie disponibile, în funcție de furnizorul de servicii. Pentru mai multe informații despre disponibilitatea serviciilor, contactați furnizorul dvs. de servicii.

1 Scoateți capacul din spate.

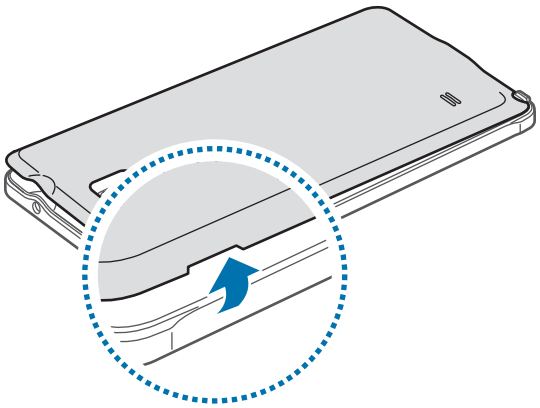

Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.

Nu îndoiți sau răsuciți excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicații îl poate deteriora capacul.

2 Introduceți cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

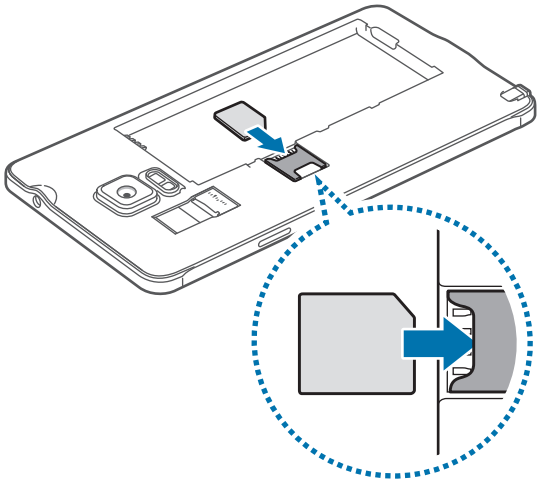

- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, duceți dispozitivul la un centru de service Samsung pentru a o scoate.
- Aveți grijă să nu pierdeți și să nu permiteți altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau incovenienţa cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.

3 Introduceți bateria cu contactele aurite ale acesteia aliniate corespunzător cu contactele dispozitivului.

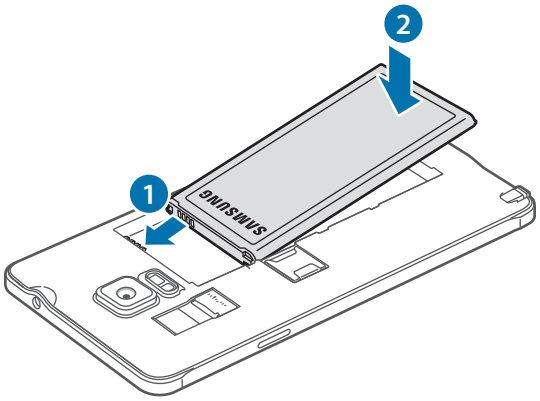

4 Remontați capacul din spate.

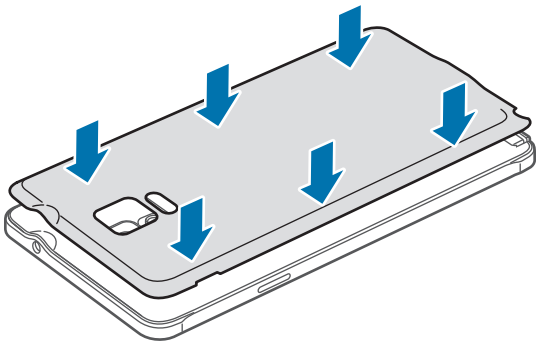

## Scoaterea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

1 Scoateți capacul din spate.

2 Scoateți bateria.

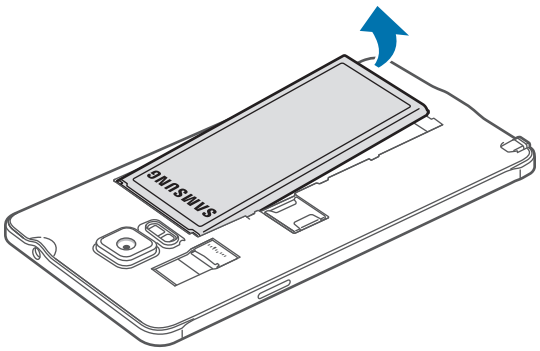


3 Apăsați pe cartela SIM sau USIM cu degetul, apoi scoateți-o.

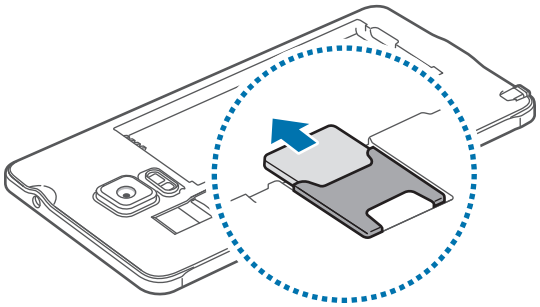

# Încărcarea bateriei

## Utilizarea încărcătorului de baterie

Încărcați bateria înainte de a o folosi pentru prima dată sau înainte de a o utiliza după ce nu a fost utilizată pentru o perioadă îndelungată.

Utilizați numai încărcătoare, baterii şi cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.

- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Utilizarea unei surse de alimentare alta decât adaptorul USB, cum ar fi un computer, poate conduce la o viteză de încărcare mai redusă din cauza curentului electric mai mic.

Conectați cablul USB la adaptorul USB apoi, introduceți capătul cablului USB în mufa multifuncțională.

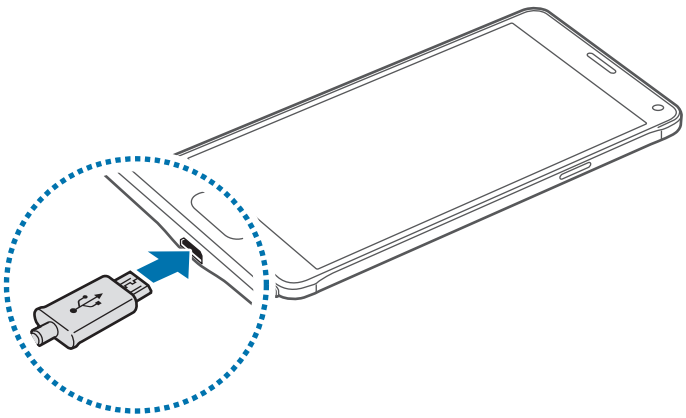

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul şi încărcătorul se pot încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de service Samsung.

După încărcarea completă, deconectați dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv şi apoi deconectați-l de la priza electrică.

Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații poate deteriora dispozitivul.

Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un comutator general, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică şi să fie accesibil cu uşurință în timpul încărcării.

## Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni diverse care vă ajută să economisiți energia bateriei.

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la modul Repaus apăsând tasta Pornire.
- Activați Modul de Economisire a energiei.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare folosind managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth atunci când nu este utilizată.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi atunci când nu este utilizată.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micşorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micşorați luminozitatea ecranului.

- Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
- Dacă utilizați mai multe aplicații simultan, aplicații de rețea sau aplicații care necesită o conexiune la alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita deconectarea de la rețea sau pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizați întotdeauna aceste aplicații după încărcarea completă a bateriei.
- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.

# Încărcarea rapidă

Dispozitivul are încorporată o caracteristică de încărcare rapidă. Puteți utiliza această caracteristică pentru a încărca bateria mai rapid în timp ce dispozitivul sau ecranul acestuia este oprit.

## Despre Încărcarea rapidă

- Încărcarea rapidă utilizează o tehnologie care încarcă bateria mai rapid prin mărirea puterii de încărcare. Dispozitivul acceptă caracteristica de Încărcare rapidă adaptabilă Samsung şi Qualcomm Quick Charge 2.0.
- Pentru a activa Încărcarea rapidă pe dispozitiv, conectați-l la un încărcător de baterie care acceptă caracteristicile Încărcare rapidă adaptabilă sau Quick Charge 2.0.

## Mărirea vitezei de încărcare

Pentru a mări viteza de încărcare, opriți dispozitivul sau ecranul acestuia atunci când încărcați bateria.

- În timpul încărcării bateriei atunci când dispozitivul este oprit, pictograma ⚡ apare pe ecran.
- În timpul încărcării bateriei atunci când ecranul dispozitivului este pornit, apare o fereastră pop-up care vă solicită să opriți ecranul. Opriți ecranul pentru a mări viteza de încărcare.

- Nu puteți utiliza caracteristica de încărcare rapidă încorporată atunci când bateria utilizează un încărcător de baterie standard.
- Dacă dispozitivul se încălzeşte sau temperatura aerului ambiental creşte, viteza de încărcare poate scădea automat. Acest lucru este o condiție de funcționare normală pentru a preveni deterioarea dispozitivului.

# Utilizarea unei cartele de memorie

## Instalarea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 128 GB. În funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie sau poate deteriora datele stocate pe cartelă.
- Introduceți cartela de memorie cu partea dreaptă în sus.

Dispozitivul acceptă sistemele de fișiere FAT și exFAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fișiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.

1 Scoateți capacul din spate.

2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

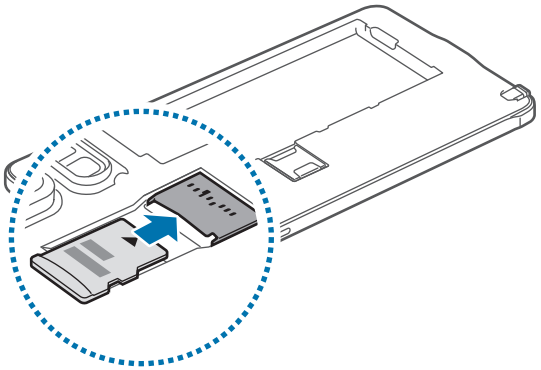

3 Remontați capacul din spate.

- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Atunci când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere al cartelei de memorie apare în folderul **Fișierele mele** → **Cartelă SD**.

## Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD**.

1 Scoateți capacul din spate.

2 Scoateți cartela de memorie.

3 Remontați capacul din spate.

Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Această acțiune poate conduce la pierderea sau deteriorarea datelor ori la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

## Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **FORMATARE CARTELĂ SD** → **ŞTERGERE TOTALĂ**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în cartela de memorie. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

# Pornirea şi oprirea dispozitivului

Ţineţi apăsat pe tasta Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

Dacă porniţi dispozitivul pentru prima dată sau după ce aţi efectuat o resetare a datelor, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.

Pentru a opri dispozitivul, ţineţi apăsat pe tasta Pornire, apoi atingeţi **Oprire**.

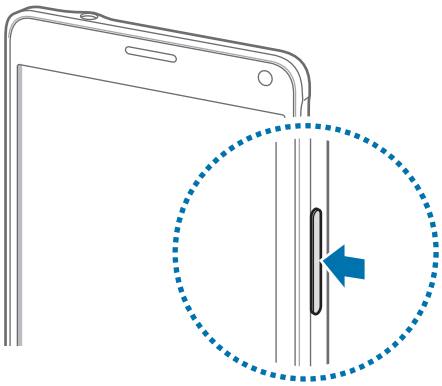

Respectaţi toate avertismentele afişate şi indicaţiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricţionată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.

# Blocarea şi deblocarea ecranului

Apăsând pe tasta Pornire opriţi ecranul şi blocaţi-l. De asemenea, ecranul se opreşte şi se blochează automat dacă dispozitivul nu este utilizat o anumită perioadă.

Pentru a debloca ecranul, ţineţi apăsat pe tasta Pornire sau pe tasta Acasă şi glisaţi în orice direcţie.

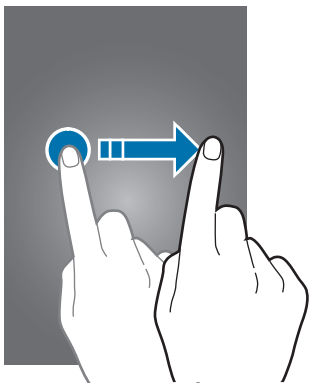

Puteţi schimba metoda de blocare a ecranului şi utilizaţi caracteristici suplimentare de securitate. Consultaţi Modificarea metodei de blocare a ecranului pentru mai multe informaţii.

# Noțiuni de bază

## Utilizarea ecranului senzitiv

- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot cauza funcționarea necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite şi nu aplicați o forță excesivă cu vârful degetelor pe acesta.

- Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.

### Atingere

Pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter folosind tastatura de pe ecran, atingeți-l cu degetul sau folosiți Creionul S.

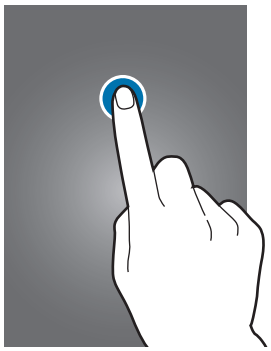

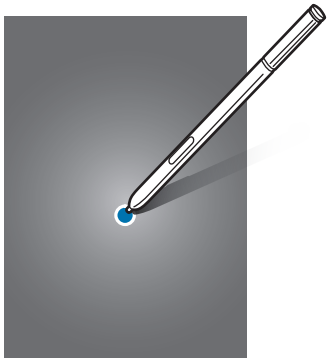

## Ținerea apăsată

Țineți apăsat pe un element sau pe ecran cel puțin 2 secunde pentru accesarea opțiunilor disponibile.

## Glisare

Pentru a muta un element, țineți-l apăsat și glisați-l la poziția țintă.

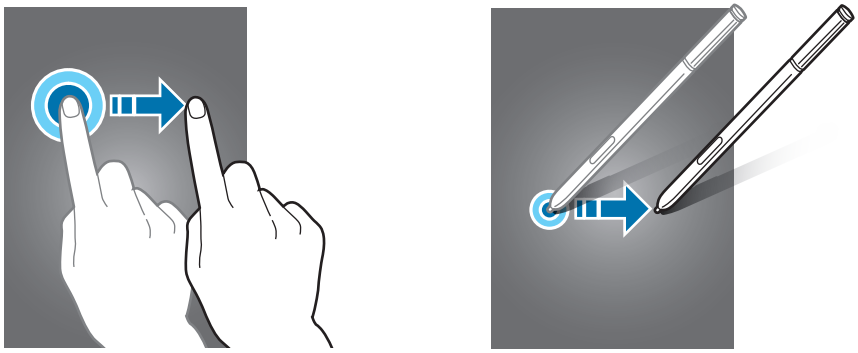

## Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru mărire. Atingeți de două ori din nou pentru a reveni.

## Glisare

Glisați la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații complete pentru a vizualiza celelalte panouri. Glisați în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă de elemente, cum ar fi contactele.

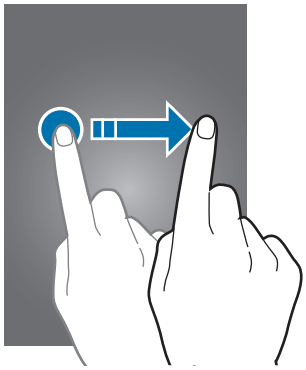

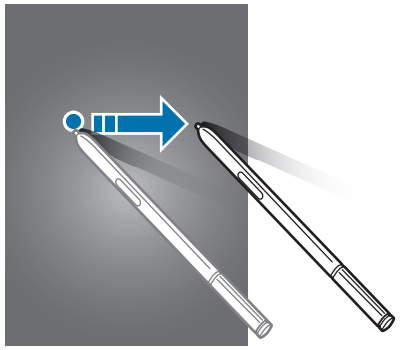

## Depărtarea şi apropierea degetelor

Atingeți ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine și depărtați-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micşora.

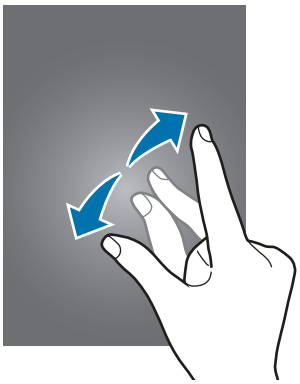

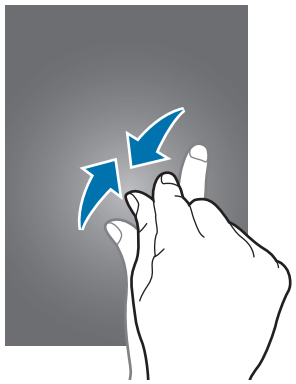

# Aspectul ecranului Acasă

## Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afişează widgeturi, comenzi rapide ale aplicațiilor etc. Widgeturile sunt mici aplicații care lansează funcții ale aplicațiilor specifice pentru a oferi informații şi acces facil pe ecranul Acasă.

Pentru a vizualiza celelalte panouri, glisați la stânga sau la dreapta, sau atingeți unul din indicatorii de pe ecran în partea de jos a acestuia.

Pentru a particulariza ecranul Acasă, consultați Gestionarea ecranului Acasă.

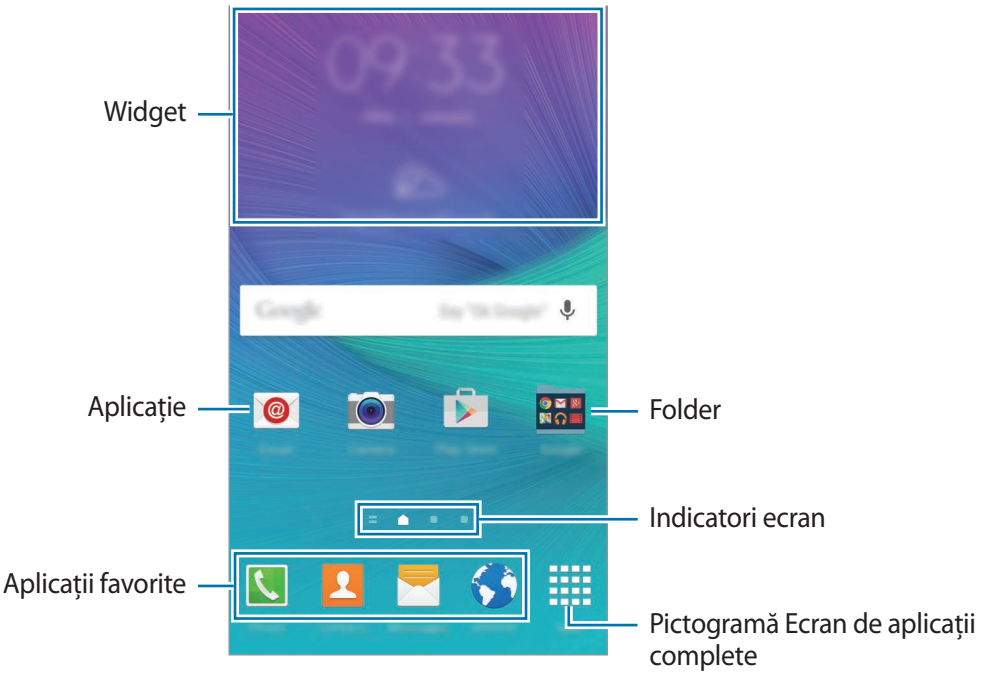

## Opțiunile ecranului Acasă

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală sau apropiați degetele pentru a accesa opțiunile disponibile. Particularizați ecranul Acasă adăugând, ștergând sau rearanjând panourile ecranului Acasă. De asemenea, puteți să setați fundalul ecranului Acasă, să adăugați widgeturi pe ecranul Acasă și multe alte opțiuni.

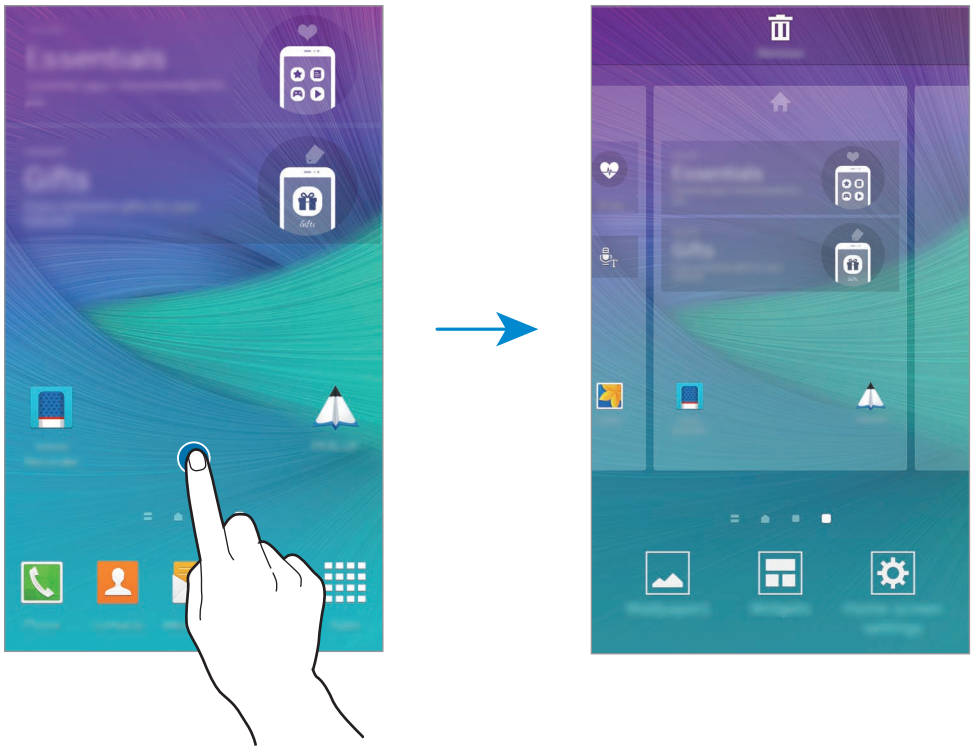

## Informare Flipboard

Utilizați această caracteristică pentru a vizualiza cele mai recente articole din categorii diverse. Puteți fi la curent cu știrile care vă interesează utilizând această caracteristică.

1 Pe ecranul Acasă, atingeți sau glisați la dreapta pentru a deschide **Informare Flipboard**.

2 Atingeți **START READING** atunci când lansați această caracteristică pentru prima dată.

3 Glisați în sus pentru a răsfoi articole din fiecare categorie de știri.

Pentru a dezactiva **Informare Flipboard**, țineți apăsat pe o zonă goală pe ecranul Acasă. Apoi, atingeți **Setări ecran de pornire** și deselectați **Informare Flipboard**.

## Ecranul de aplicații complete

Ecranul de aplicații complete afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru aplicațiile nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** pentru a deschide ecranul de aplicații complete. Pentru a vizualiza celelalte panouri, glisați la stânga sau la dreapta sau selectați un indicator de ecran în partea de jos a acestuia.

Pentru a particulariza ecranul de aplicații complete, consultați Gestionarea ecranului de aplicații complete.

## Pictograme indicatoare

Pictogramele indicatoare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

| Pictogramă | Semnificație |
|---|---|
| | Lipsă semnal |
| | Putere semnal |
| | Roaming (în afara ariei normale de acoperire) |
| | Rețea GPRS conectată |
| | Rețea EDGE conectată |
| | Rețea UMTS conectată |
| | Rețea HSDPA conectată |
| | Rețea HSPA+ conectată |
| | Rețea LTE conectată (pentru modele care acceptă serviciul LTE) |
| | Wi-Fi conectat |
| | Caracteristica Bluetooth activată |
| | GPS activat |
| | Apel în curs |
| | Apel pierdut |
| | Caracteristica Ecran activ inteligent activată |
| | Conectat la computer |
| | Fără cartelă SIM sau USIM |

| Pictogramă | Semnificație |
|---|---|
| | Mesaj text sau multimedia nou |
| | Alarmă activată |
| | Creion S detaşat |
| | Mod Vibrare activat |
| | Mod Avion activat |
| | S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului |
| | Nivel de energie a bateriei |

Bara de stare poate să nu apară în partea de sus a ecranului în cazul anumitor aplicații. Pentru a afişa bara de stare, glisați în jos din partea de sus a ecranului.

# Panourile de notificări şi de setări rapide

## Utilizarea panoului de notificări

Când primiți notificări noi, cum ar fi mesaje sau apeluri pierdute, pictogramele indicatoare apar pe bara de stare. Pentru a vedea mai multe informații despre pictograme, deschideți panoul de notificări şi vizualizați detaliile.

Pentru a deschide panoul de notificări, glisați bara de stare în jos. Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus pe ecran.

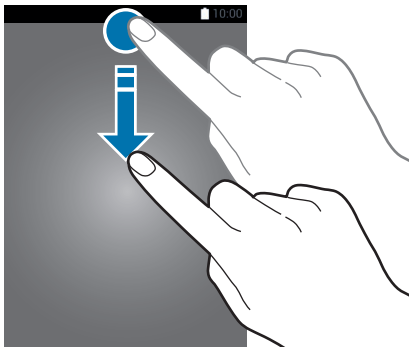

Puteți utiliza următoarele funcții pe panoul de notificări.

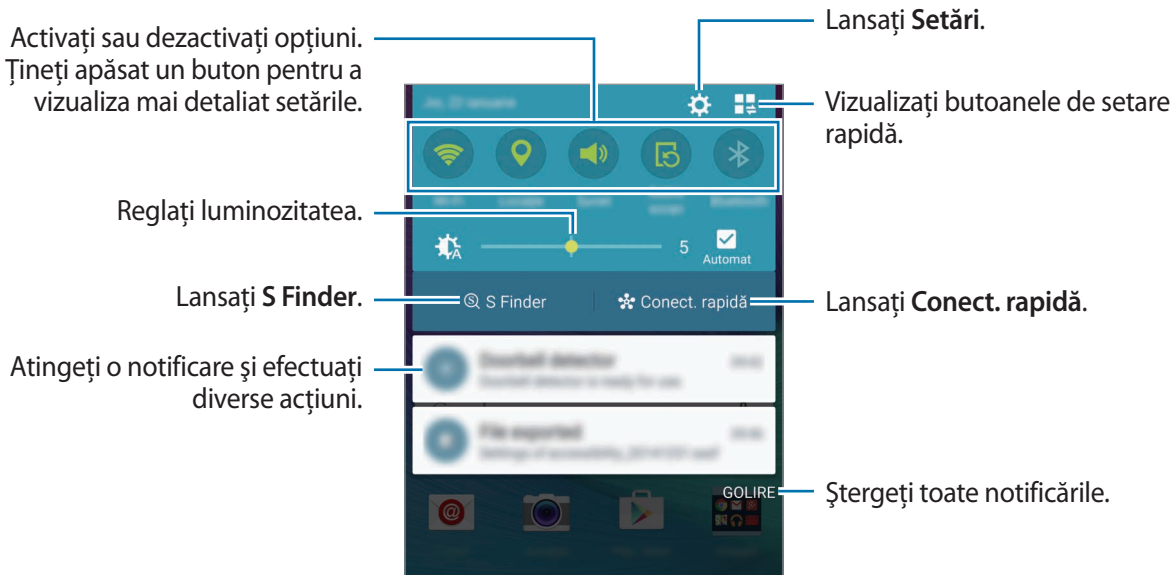


### Rearanjarea butoanelor de setări rapide

Pentru a rearanja butoanele de setări rapide pe panoul de notificări, atingeți → , țineți apăsat un element, apoi glisați-l către o altă locație.

## Utilizarea panoului de setări rapide

Puteți activa sau dezactiva anumite caracteristici pe panoul de notificări. Pentru a activa sau dezactiva mai multe caracteristici, deschideți panoul de setări rapide.

Pentru a deschide panoul de setări rapide, glisați bara de stare în jos folosind două degete. De asemenea, puteți să atingeți pe panoul de notificări. Pentru a închide panoul de setări rapide, glisați în sus pe ecran.

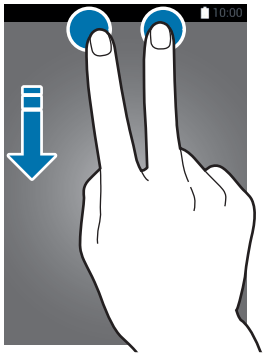

Atingeți butoanele de pe panoul de setări rapide pentru a activa sau dezactiva caracteristici. Puteți accesa mai multe opțiuni de setări detaliate atunci când țineți apăsat pe un buton.

# Deschiderea aplicațiilor

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații complete, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Pentru a deschide lista aplicațiilor recent utilizate, atingeți și selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

### Închiderea unei aplicații

Atingeți → , apoi atingeți **ÎNCHIDERE** de lângă o aplicație pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **ÎNCHIDEȚI TOT**. Alternativ, atingeți → .

# Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor

## Samsung GALAXY Apps

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații.

Atingeți **GALAXY Apps** pe ecranul de aplicații complete.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

### Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie sau atingeți pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **Instalare**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți butonul care indică prețul aplicației.

Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți → **Setări** → **Actualizare automată aplicații**, apoi selectați o opțiune.

## Magazin Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații.

Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de aplicații complete.

### Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie sau atingeți pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALAȚI**. Pentru a achiziționa şi descărca aplicații cu plată, atingeți prețul şi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți → **Setări** → **Actualizează automat aplicațiile**, apoi selectați o opțiune.

## Gestionarea aplicațiilor

### Dezinstalarea sau dezactivarea aplicațiilor

Pentru a dezactiva aplicații implicite, deschideți ecranul de aplicații complete şi atingeți → **Dezinstalare/dezactivare aplicații**. Pictograma apare pe aplicațiile pe care le puteți dezactiva. Selectați o aplicație şi atingeți **DEZACTIVARE**.

Pentru a dezinstala aplicații descărcate, deschideți ecranul de aplicații complete, atingeți → **Aplicații descărcate** → → **Dezinstalare**, selectați aplicația, apoi atingeți **DEZINSTALARE**. Alternativ, pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Manager de aplicații**, selectați o aplicație, apoi atingeți **DEZINSTALARE**.

### Activarea aplicațiilor

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți → **Afişare aplicații dezactivate**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **EFECTUAT**. Alternativ, pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Manager de aplicații**, derulați la **DEZACTIVAT**, selectați o aplicație, apoi atingeți **ACTIVARE**.

### Ascunderea aplicațiilor

Ascundeți aplicațiile pe care nu doriți să le vedeți pe ecranul de aplicații complete.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți → **Ascundere aplicații**.

Pentru a afişa aplicațiile ascunse, atingeți → **Afişare aplicații ascunse**.

- Ascundere aplicații: Ascundeți aplicații doar din ecranul de aplicații complete. Puteți continua să utilizați aplicațiile ascunse.
- Dezactivare aplicații: Dezactivați aplicațiile implicite selectate care nu pot fi dezinstalate din dispozitiv. Nu puteți utiliza aplicațiile dezactivate.
- Dezinstalare aplicații: Dezinstalați aplicații descărcate.

# Introducerea textului

## Aspectul tastaturii

Se afișează automat o tastatură atunci când introduceți text pentru a trimite mesaje, a crea notițe etc.

Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere într-una dintre limbile acceptate.

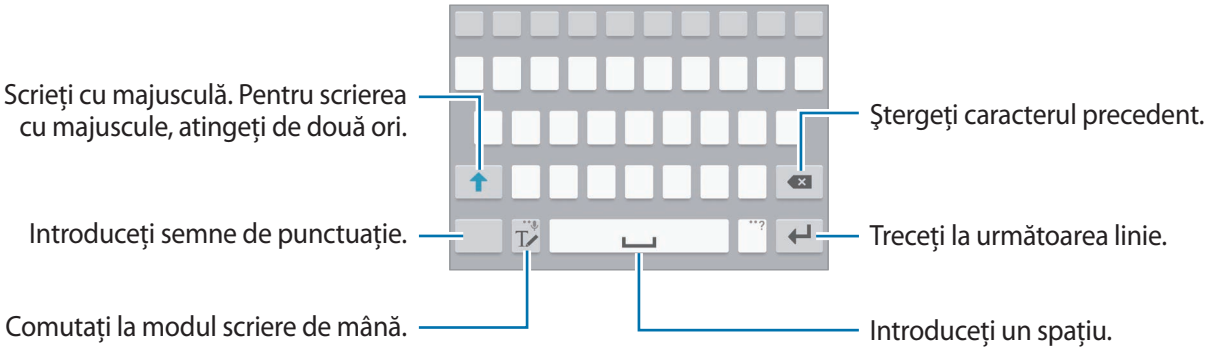
Scrieți cu majusculă. Pentru scrierea cu majuscule, atingeți de două ori.
Introduceți semne de punctuație.
Comutați la modul scriere de mână.
Ștergeți caracterul precedent.
Treceți la următoarea linie.
Introduceți un spațiu.

### Modificarea limbii de introducere a texului

Țineți apăsat , atingeți → **Selectați limba**, apoi selectați limbile care vor fi utilizate. Atunci când selectați două sau mai multe limbi, puteți comuta între acestea glisând pe tasta spațiu la stânga sau la dreapta.

### Modificarea aspectului tastaturii

Țineți apăsat , atingeți , selectați o limbă din **Limbă tastatură**, apoi selectați aspectul tastaturii pe care doriți să-l utilizați.

Pe **Tastatură 3x4**, o tastă are trei sau patru caractere. Pentru a introduce un caracter, atingeți tastatura corespunzătoare în mod repetat până când apare caracterul dorit.

## Utilizarea funcțiilor suplimentare ale tastaturii

Țineți apăsat pentru a utiliza funcții diverse. Alte pictograme pot apărea în locul pictogramei în funcție de ultima funcție care a fost utilizată.

- : Introduceți textul vocal.

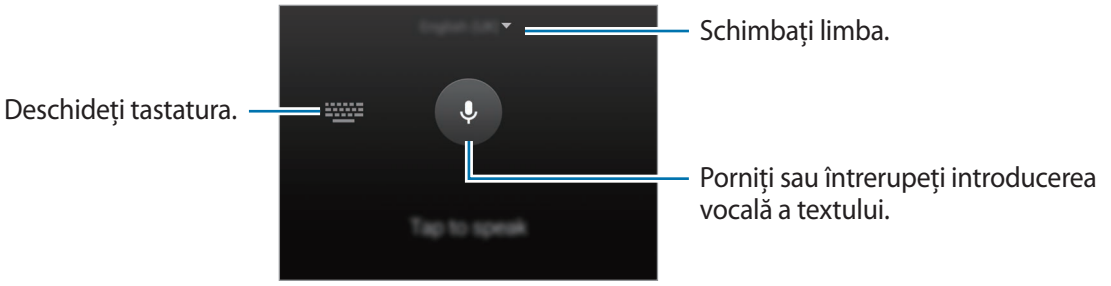


- : Comutați la modul scriere de mână.

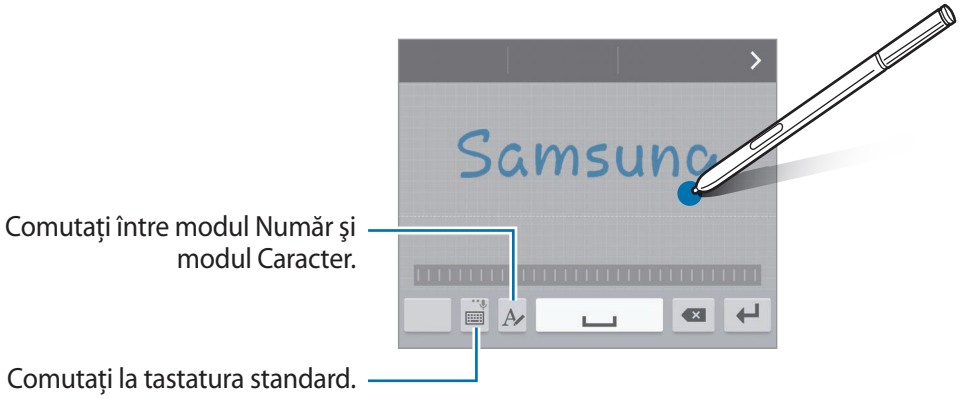


În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- : Adăugați un element din clipboard.
- : Modificați setările tastaturii.
- : Introduceți emoticonuri.
- : Comutați la tastatura flotantă. Puteți muta tastatura într-o altă locație glisând fila.

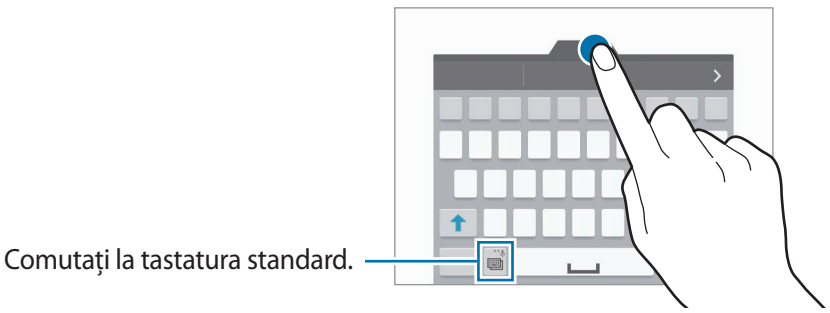

## Copierea şi lipirea

1 Țineți apăsat deasupra textului.

2 Glisați sau pentru a selecta textul dorit, sau atingeți **Selectare totală** pentru a selecta tot textul.

3 Atingeți **Copiere** sau **Decupare**.

Textul selectat este copiat în clipboard.

4 Amplasați cursorul unde va fi inserat textul și atingeți → **Lipire**.

Pentru a lipi textul pe care l-ați copiat anterior, atingeți **Clipboard** şi selectați-l.

# Captură ecran

Realizați o captură de ecran în timp ce utilizați dispozitivul.

Țineți apăsat simultan pe tasta Acasă şi pe tasta Pornire. Imaginea este salvată în folderul **Screenshots**. Pentru a deschide folderul, deschideți ecranul de aplicații complete şi atingeți **Galerie** → → **Album** → **Screenshots**. După realizarea capturii de ecran, puteți edita și partaja imaginea cu alte persoane.

De asemenea, puteți realiza capturi de ecran folosind alte metode. Consultați Glisarea cu palma pentru capturare pentru mai multe informații.

Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

# Utilizarea dicționarului

Căutați definițiile cuvintelor în timp ce utilizați anumite caracteristici, cum ar fi atunci când răsfoiți pagini web.

1 Țineți apăsat deasupra unui cuvânt pe care doriți să îl căutați.

În cazul în care cuvântul pe care îl căutați nu este selectat, glisați sau pentru a selecta textul dorit.

2 Atingeți **Dicționar**.

Dacă dicționarul nu este preinstalat pe dispozitiv, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l instala.

3 Vizualizați definiția.

Pentru a vizualiza mai multe definiții, atingeți ⤢. În vizualizarea detaliată, atingeți ★ pentru a adăuga cuvântul la lista de cuvinte favorite sau atingeți **CĂUTARE WEB** pentru a utiliza cuvântul ca termen de căutare.

În vizualizarea detaliată, atingeți ⋮ pentru a vizualiza mai multe opțiuni.

# Fișierele mele

Accesați și gestionați diverse fișiere stocate în dispozitiv sau în alte locații, cum ar fi serviciile de stocare cloud.

## Utilizarea aplicației Fișierele mele

Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de aplicații complete.

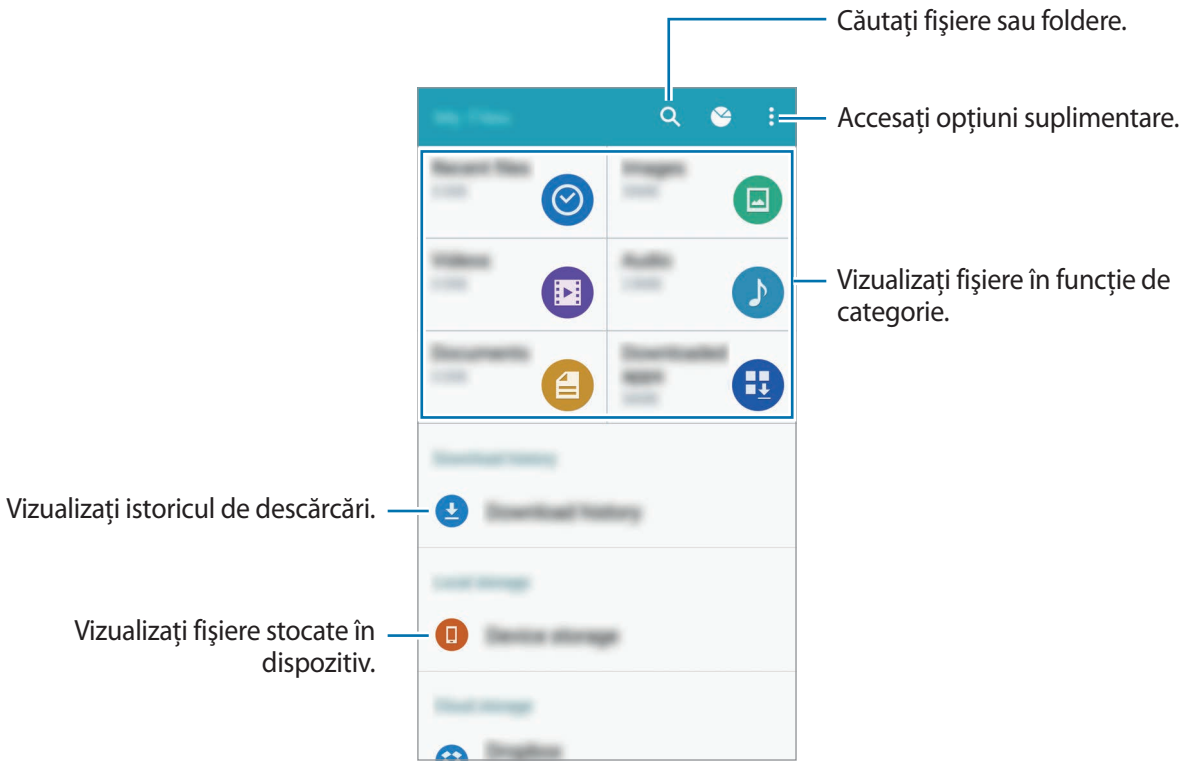
Căutați fișiere sau foldere.
Accesați opțiuni suplimentare.
Vizualizați fișiere în funcție de categorie.
Vizualizați istoricul de descărcări.
Vizualizați fișiere stocate în dispozitiv.

# Caracteristica de economisire a energiei

## Modul de economisire al energiei

Economisiți energia bateriei prin limitarea funcțiilor dispozitivului.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Economisire energie** → **Modul de economisire al energiei**, apoi atingeți comutatorul **Modul de economisire al energiei** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Econom. energie** pentru activare.

Selectați din următoarele opțiuni:

- **Restricționare date de fundal**: Nu permiteți aplicațiilor care rulează în fundal să utilizeze conexiunea de date mobile.
- **Restricționați performanța**: Limitați diverse opțiuni, ca de exemplu oprirea luminii de fundal a tastei Aplicații recente și a tastei Înapoi.
- **Modul Tonuri de gri**: Afișați culorile de pe ecran în tonuri gri.

## Modul Economisire maximă a energiei

Utilizați acest mod pentru a extinde energia bateriei dispozitivului. În modul Economisire maximă a energiei dispozitivul efectuează următoarele operațiuni:

- Afișează culorile de pe ecran în tonuri de gri.
- Restricționează aplicațiile disponibile astfel încât să folosiți doar aplicațiile esențiale selectate.
- Dezactivează conexiunea de date mobile atunci când ecranul se oprește.
- Dezactivează caracteristicile Wi-Fi și Bluetooth.

1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Economisire energie** → **Modul Economisire maximă a energiei**, apoi atingeți comutatorul **Modul Economisire maximă a energiei** pentru activare.

Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Ec. max. energie** pentru activare.

2 Citiți și acceptați termenii și condițiile, apoi atingeți **OK**.

3 Citiți informațiile de pe ecran despre mod și atingeți **ACTIVARE**.

Pentru a dezactiva modul de Economisire maximă a energiei, atingeți ⋮ → **Dezact. mod Econ. max. energie** → **DEZACTIV.**

Durata maximă estimată de standby arată durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Aceasta poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

# Vizualizarea informațiilor de ajutor

Pentru a vizualiza informațiile de ajutor în vederea identificării modului de utilizare a dispozitivului și a aplicațiilor, deschideți ecranul de aplicații complete și atingeți **Setări** → **Ajutor**.

Pentru a vizualiza informațiile de ajutor pentru o aplicație în timp ce o utilizați, atingeți ⋮ → **Ajutor**.

Anumite aplicații pot să nu conțină informații de ajutor.

# Caracteristicile Creionului S

## Comandă în aer

Scoateți Creionul S din slot, sau treceți-l peste orice parte a ecranului şi apăsați pe butonul acestuia pentru a accesa patru caracteristici utile.

Folosind caracteristicile Comenzii în aer, puteți efectua acțiuni diverse.

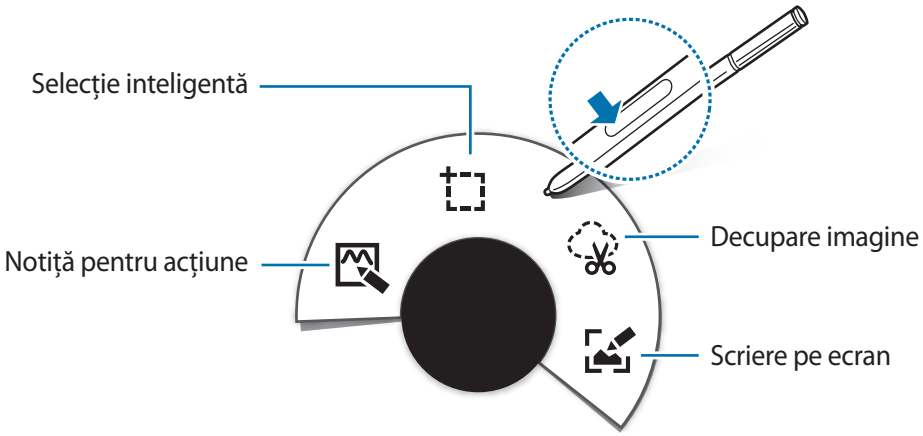


- **Notiță pentru acțiune**: Scrieți rapid notițe şi atribuiți-le diverse acțiuni. Puteți efectua apeluri, trimite mesaje, căuta pe web, şi multe alte opțiuni. Consultați Notiță pentru acțiune pentru mai multe informații.
- **Selecție inteligentă**: Colectați rapid conținut. Consultați Selecție inteligentă pentru mai multe informații.
- **Decupare imagine**: Desenați în jurul zonei ecranului acolo unde doriți să salvați sau să partajați. Consultați Decupare imagine pentru mai multe informații.
- **Scriere pe ecran**: Realizați o captură, editați şi scrieți notițe pe capturile de ecran, apoi partajați-le. Consultați Scriere pe ecran pentru mai multe informații.

Dacă această caracteristică nu este activată, deschideți ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Creion S** → **Comandă în aer**, apoi atingeți comutatorul **Comandă în aer** pentru activare.

# Notiță pentru acțiune

Deschideți zona pentru aplicația Notiță pentru acțiune pentru a efectua acțiuni diverse folosind informațiile scrise sau desenate.

1 Pe panoul Comandă în aer, atingeți **Notiță pentru acțiune**.

2 Scrieți sau desenați o notiță.

3 Atingeți .

Întreaga notă va fi selectată. Dacă doriți să utilizați informații specifice din notiță, atingeți în afara zonei selectate pentru a deselecta notița și desenați în jurul informațiilor pentru a le utiliza.

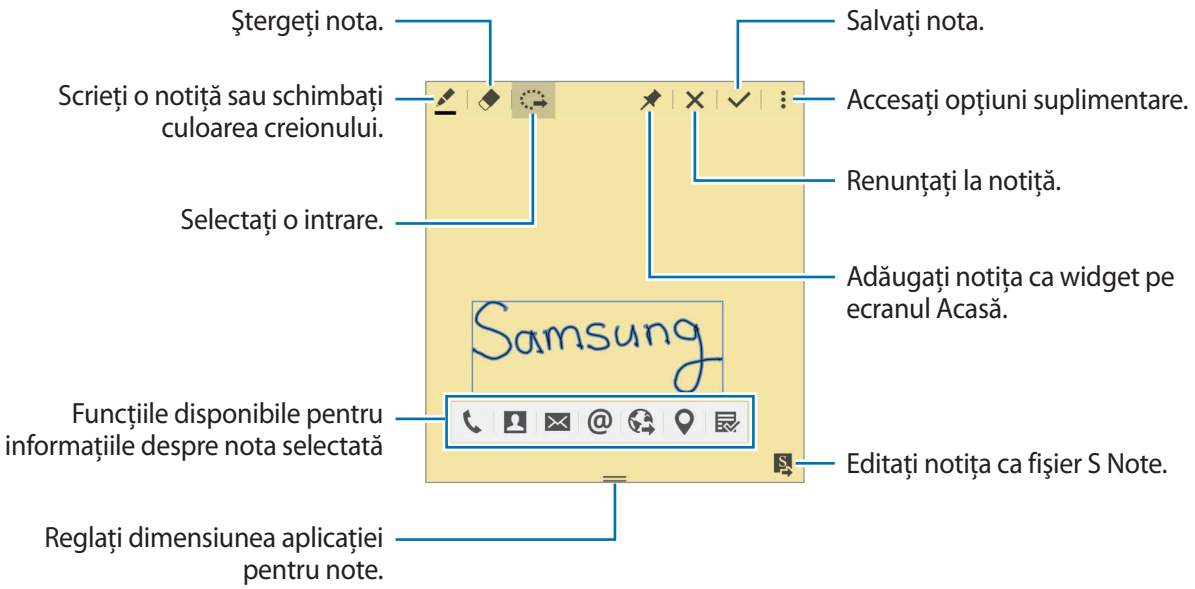
Ștergeți nota.
Salvați nota.
Scrieți o notiță sau schimbați culoarea creionului.
Accesați opțiuni suplimentare.
Renunțați la notiță.
Selectați o intrare.
Adăugați notița ca widget pe ecranul Acasă.
Samsung
Funcțiile disponibile pentru informațiile despre nota selectată
Editați notița ca fișier S Note.
Reglați dimensiunea aplicației pentru note.

4 Selectați o aplicație care va fi utilizată cu informațiile despre notița selectată.

Aplicația selectată se va lansa din **Notiță pentru acțiune**.

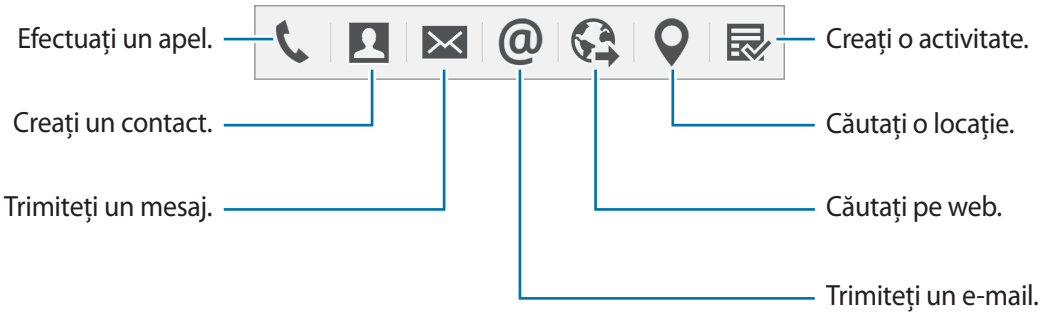


## Vizualizarea notițelor

Pe ecranul Notiță pentru acțiune, atingeți ⋮ → **Vizualizare listă de notițe pentru acțiune**. Selectați o notiță pentru a o vizualiza şi edita.

## Adăugarea widgeturilor Notiței pentru acțiune pe ecranul Acasă

După compunerea notiței, țineți apăsat 📌, apoi glisați-o către o zonă goală de pe ecranul Acasă. Un widget **Notiță pentru acțiune** este adăugat pe ecranul Acasă şi astfel puteți vizualiza şi edita notița.

## Editarea unei notițe ca fişier S Note

În timpul compunerii unei notițe, atingeți S pentru a deschide **S Note** şi pentru a edita notița. Aceeaşi culoare a creionului pe care ați utilizat-o în **Notiță pentru acțiune** va fi aplicată în **S Note**.

# Selecție inteligentă

Colectați zona dorită a conținutului care apare pe ecran folosind Creionul S. Puteți colecta conținut din paginile web sau din muzică şi videoclipuri în timpul redării.

1 Atunci când există conținut pe care doriți să îl colectați, cum ar fi o parte dintr-o pagină web, deschideți panoul Comandă în aer şi atingeți **Selecție inteligentă**.

2 Glisați Creionul S peste conținutul pe care doriți să îl colectați.

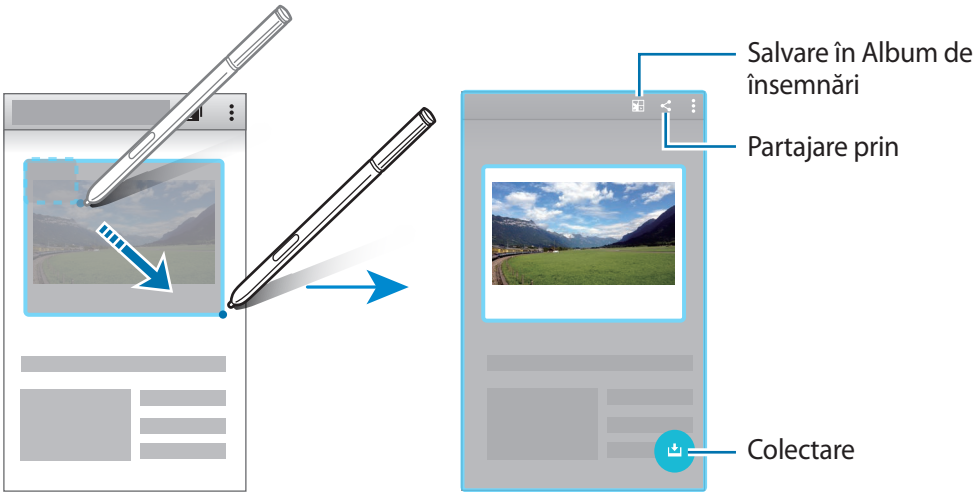


3 Selectați o opțiune care va fi utilizată cu elementul colectat.

- : Salvați elementul în **Album de însemnări**.
- : Partajați elementul cu alte persoane.
- T : Extrageți text din element. Puteți să copiați textul extras în clipboard sau să îl introduceți în mesaje, note, etc.

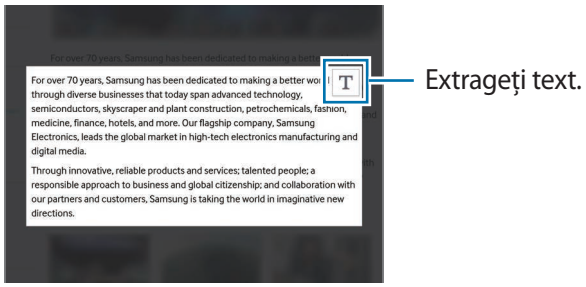


- : Salvați elementul în lista de elemente colectate pentru a colecta mai mult conținut.

### Colectarea mai multor elemente

Atingeți pentru a adăuga conținut la lista de elemente colectate pentru utilizarea ulterioară. Pentru a colecta conținut suplimentar, atingeți pe fereastra pop-up a elementelor colectate.

Pentru a vizualiza elementele colectate, atingeți fereastra pop-up. Puteți partaja, şterge sau salva mai multe elemente odată. Pentru a selecta individual un element în lista de elemente colectate, țineți apăsat pe acesta.

Pentru a şterge elementele colectate, țineți apăsată fereastra pop-up, apoi glisați-o către **Ştergere** din partea de sus a ecranului.

## Decupare imagine

Utilizați Creionul S pentru a desena o formă închisă în jurul zonei pe care doriți să o salvați sau să o partajați. Puteți tăia o parte din imagine.

1 Atunci când există conținut pe care doriți să îl capturați, cum ar fi o parte dintr-o imagine, deschideți panoul Comandă în aer şi atingeți **Decupare imagine**.

2 Încercuiți o zonă pentru a o selecta folosind Creionul S.

Remodelați zona selectată prin selectarea unei pictograme pentru forme de pe bara de instrumente sau atingeți pentru a remodela automat zona selectată.

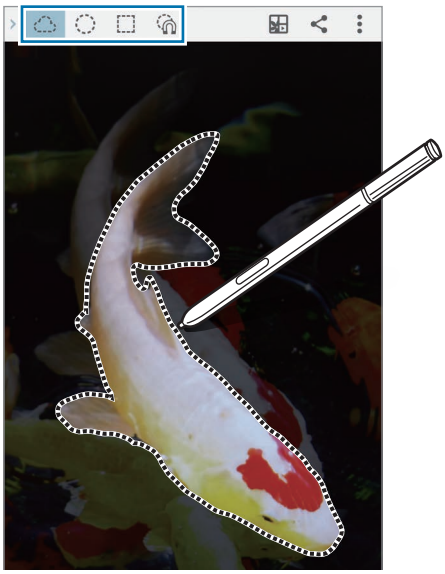

3 Selectați o aplicație care va fi utilizată cu zona selectată.

- : Salvați zona selectată în **Album de însemnări**.
- : Partajați zona selectată cu alte persoane.

# Scriere pe ecran

Realizați capturi de ecran pentru a scrie sau desena pe acestea.

1 Atunci când există conținut pe care doriți să îl capturați, cum ar fi o parte a unei pagini web, deschideți panoul Comandă în aer şi atingeți **Scriere pe ecran**.

Ecranul curent este capturat automat şi bara de instrumente pentru editare apare pe ecran.

2 Scrieți o notiță pe ecran.

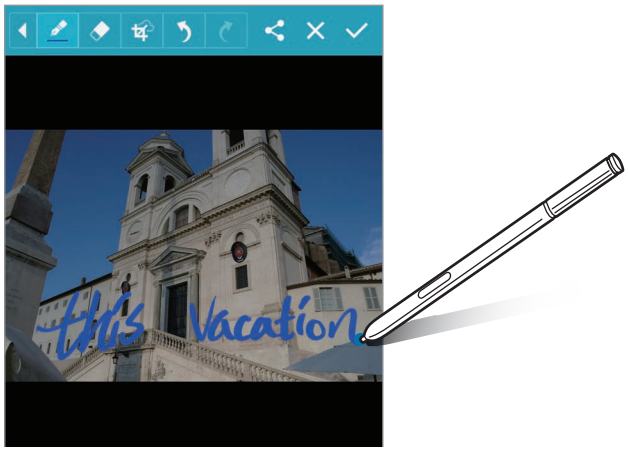


3 Selectați o aplicație care va fi utilizată cu respectiva captură de ecran.

- : Partajați captura de ecran cu alte persoane.
- : Salvați captura de ecran. Pentru a vizualiza captura de ecran salvată, deschideți ecranul de aplicații complete şi atingeți **Galerie** → → **Album** → **Screenshots**.

Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

# S Note

## Introducere

Creați note particularizate prin înregistrarea gândurilor și ideilor dvs. Puteți insera fișiere multimedia și crea note Foto.

## Pornirea aplicației S Note

1 Atingeți **S Note** pe ecranul de aplicații complete.

Alternativ, pe ecranul Acasă, atingeți în widgetul **S Note**.

2 Citiți informațiile de pe ecran despre aplicație și atingeți **URMĂTORUL**.

3 Selectați stilurile copertei și atingeți **URMĂTORUL**.

4 Selectați un șablon de notă implicită și atingeți **URMĂTORUL**.

5 Selectați un cont cu care doriți să sincronizați notele și atingeți **PORNIRE**.

Dacă nu sunteți conectat la contul selectat, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă conecta la cont.

Dacă sincronizați note cu un cont, le puteți vizualiza pe alte dispozitive prin înregistrarea contului pe acestea.

## Utilizarea widgetului S Note

Puteți lansa anumite caracteristici ale S Note direct din widgetul **S Note**.

Pe ecranul Acasă, atingeți o pictogramă în widgetul **S Note**.

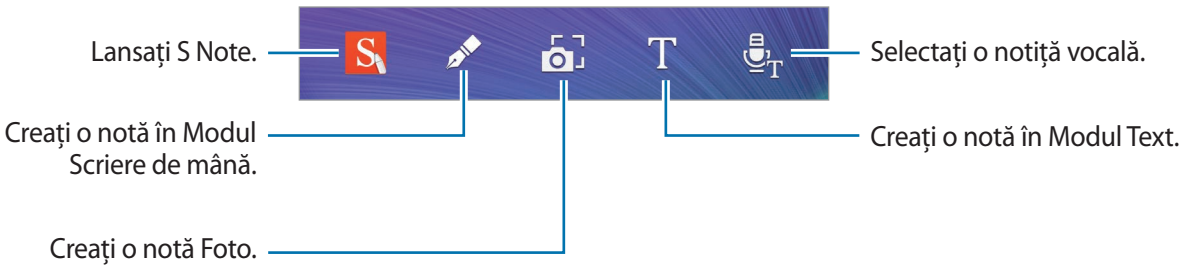
Lansați S Note.
Creați o notă în Modul Scriere de mână.
Creați o notă Foto.
Selectați o notiță vocală.
Creați o notă în Modul Text.

## Crearea notelor

1 Atingeți **S Note** pe ecranul de aplicații complete.

Alternativ, pe ecranul Acasă, atingeți în widgetul **S Note**.

2 Atingeți +.

3 Compuneți o notă.

Atingeți pentru a scrie sau desena pe ecran, sau atingeți pentru a introduce text folosind tastatura.

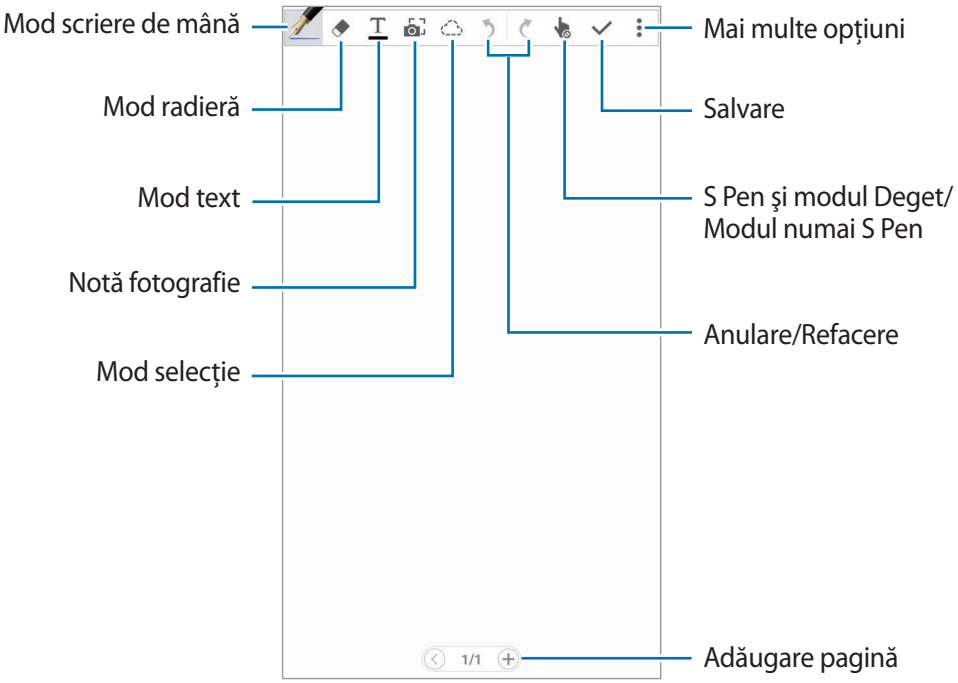

## Modificarea setărilor creionului

Atunci când scrieți sau desenați pe ecran, atingeți încă o dată pentru a schimba tipul de creion, grosimea liniei sau culoarea creionului.

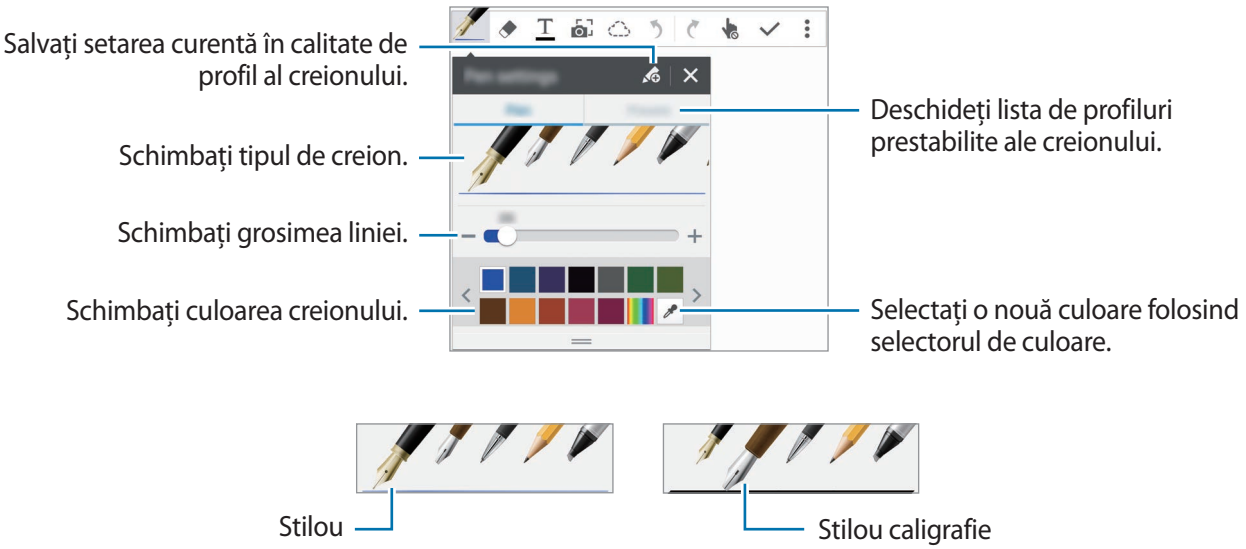
Salvați setarea curentă în calitate de profil al creionului.
Schimbați tipul de creion.
Schimbați grosimea liniei.
Schimbați culoarea creionului.
Deschideți lista de profiluri prestabilite ale creionului.
Selectați o nouă culoare folosind selectorul de culoare.




## Utilizarea radierei pentru rânduri

1 Atingeți .

2 Atingeți zona pentru ştergere.

Tot rândul de pe zona respectivă va fi ştearsă. Radiera poate şterge S Note rând cu rând.

- Pentru a şterge numai zona pe care o atingeți folosind Creionul S, atingeți încă o dată şi deselectați **Ştergere tăind**. Puteți regla mărimea radierei prin glisarea barei de reglarea a dimensiunii.
- Pentru ştergerea notei, atingeți **ŞTER. TOTALĂ**.

Chiar şi cu o radieră mai mică, este posibil să nu puteți şterge cu precizie partea dorită.

## Editarea notelor scrise de mână

Editați notele scrise de mână folosind opțiuni diverse de editare, cum ar fi tăierea, mutarea, redimensionarea sau transformarea.

1 Când nota conține scris de mână sau un desen, atingeți .

2 Atingeți sau desenați o linie în jurul conținutului pentru a-l selecta şi edita.

Pentru a muta conținutul într-o altă locație, selectați-l, apoi glisați-l către locația nouă.

Pentru a redimensiona conținutul, selectați-l şi glisați cursorul cadrului.

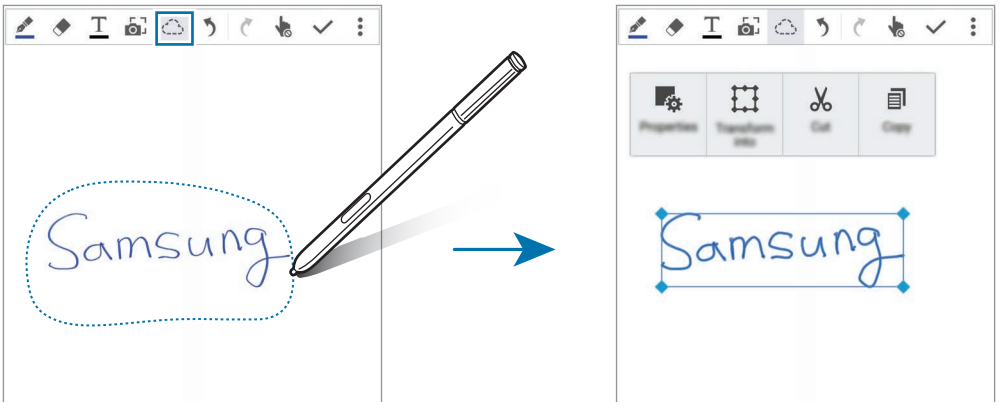


3 Utilizați una din următoarele opțiuni:

- : Modificați proprietățile conținutului, cum ar fi aspectul, dimensiunea, culoarea sau grosimea.
- : Îmbunătățiți sau transformați scrisul de mână sau desenele.
- : Tăiați conținutul. Pentru a-l lipi într-o altă locație, țineți apăsată locația, apoi atingeți **Lipire**.
- : Copiați conținutul. Pentru a-l lipi într-o altă locație, țineți apăsată locația, apoi atingeți **Lipire**.
- : Ştergeți conținutul.

## Modul Scriere de mână mărită

Atingeți → **Afişare notă mărită** şi glisați cadrul lupei către o zonă. Zona din cadrul lupei apare în fereastra mărită din partea de jos a ecranului. Puteți introduce sau corecta cu precizie scrierea de mână.

### Înregistrarea schițelor

Puteți înregistra acțiunile dvs. în timp ce compuneți o notă.

1 Atingeți ⋮ → **Înregistrare schiță**.

2 Atingeți 🔴 și scrieți sau desenați o notă.

Acțiunile dvs. sunt înregistrate în timp real.

3 Pentru a opri înregistrarea, atingeți 🔴 din nou.

Atingeți ▶ pentru a vizualiza înregistrarea.

## Crearea notelor Foto

Creați note realizând fotografii conținutului din diverse surse, cum ar fi textul scris de mână sau desenele. Puteți aplica efectul notă Foto pentru a face mai ușoară vizualizarea textului dintr-o fotografie prin ștergerea fundalului.

### Utilizarea Modului Automat

1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **S Note** → + → 📷.

Alternativ, pe ecranul Acasă, atingeți 📷 pe widgetul **S Note**.

2 Potriviți marginile unui subiect în interiorul ecranului de previzualizare.

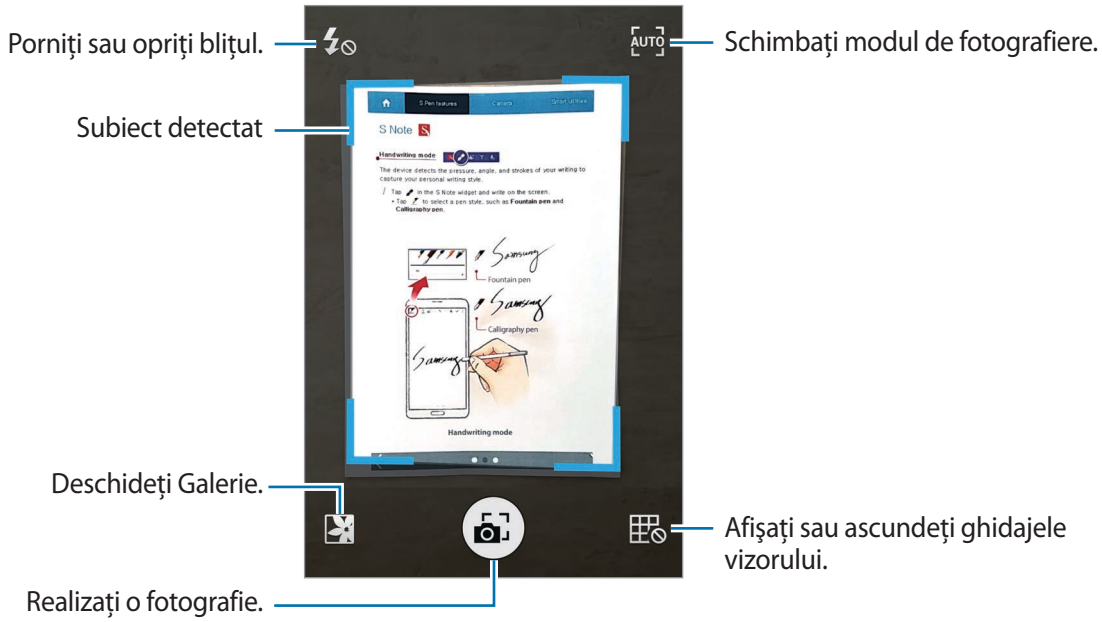

3 Atunci când marginea din jurul subiectului devine albastră, atingeți pentru a realiza o fotografie.

Dispozitivul aplică automat efectul de notă Foto fotografiei şi îl introduce în S Note.

4 Editați nota.

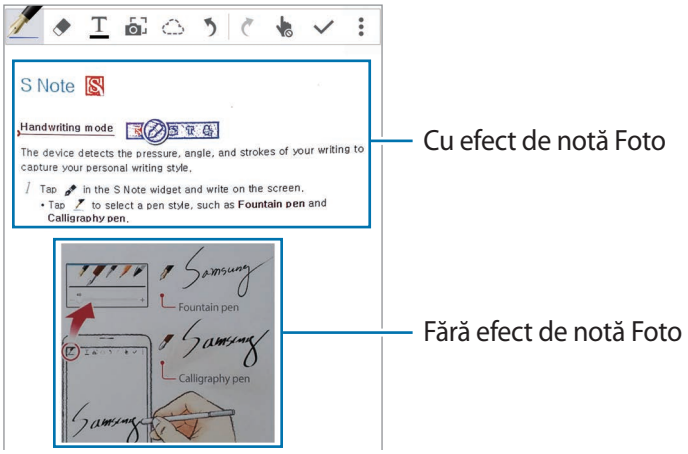
S Note
Handwriting mode
The device detects the pressure, angle, and strokes of your writing to capture your personal writing style.
Tap in the S Note widget and write on the screen.
Tap to select a pen style, such as Fountain pen and Calligraphy pen.
Fountain pen
Calligraphy pen
Cu efect de notă Foto
Fără efect de notă Foto

## Utilizarea Modului Manual

1 Pe ecranul de previzualizare a notei Foto, atingeți pentru a comuta la Modul Manual.

2 Atingeți pentru a realiza o fotografie. Alternativ, atingeți pentru a selecta fotografia salvată în dispozitiv.

3 Glisați marginile cadrului pentru a selecta o secțiune, apoi atingeți .

4 Editați secțiuni pentru a le introduce în S Note.

Glisați cadrul din jurul secțiunii pentru a regla dimensiunea acesteia.

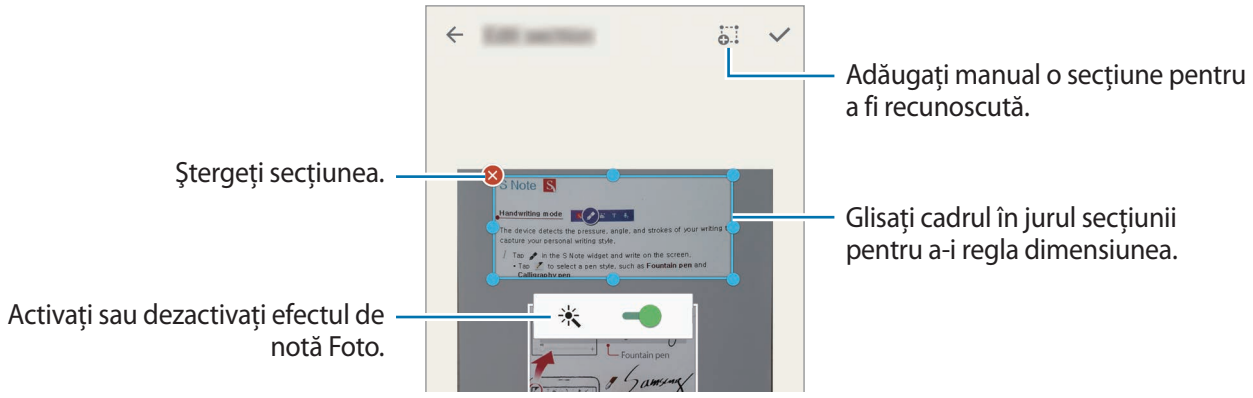
Adăugați manual o secțiune pentru a fi recunoscută.
Ștergeți secțiunea.
Glisați cadrul în jurul secțiunii pentru a-i regla dimensiunea.
Activați sau dezactivați efectul de notă Foto.

5 Atingeți pentru a insera secțiunile selectate în notă.

### Editarea notelor Foto

Editați secțiuni introduse în S Note.

1 Țineți apăsat pe o secțiune şi atingeți **Conversie editare**.

Imaginea textului de pe secțiune va fi vectorizată şi transformată în linii colorate pentru editare.

2 Atingeți şi desenați o linie în jurul secțiunii pe care doriți să o editați.

3 Selectați o opțiune de editare.

- : Modificați proprietățile conținutului, cum ar fi aspectul, dimensiunea, culoarea sau grosimea.
- : Tăiați conținutul. Pentru a-l lipi într-o altă locație, țineți apăsată locația, apoi atingeți **Lipire**.
- : Copiați conținutul. Pentru a-l lipi într-o altă locație, țineți apăsată locația, apoi atingeți **Lipire**.
- : Ştergeți conținutul.

## Crearea notelor folosind notițe vocale

1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **S Note** → → → **Inserare** → **Memento vocal**.

Alternativ, pe ecranul Acasă, atingeți în widgetul **S Note**.

2 Citiți şi acceptați termenii şi condițiile şi atingeți **ACCEPT**.

3 Citiți informațiile de pe ecran despre utilizarea acestei caracteristici şi atingeți **OK**.

4 Atingeți pentru a porni înregistrarea.

5 Vorbiți în microfon.

Vocea va fi convertită în text.

6 Atingeți pentru a insera textul transformat în notă.

Dacă limba sistemului pentru notița vocală nu se potrivește cu limba în care vorbiți, dispozitivul nu va recunoaşte vocea. Pentru a schimba limba sistemului pentru notița vocală, deschideți ecranul de aplicații complete şi atingeți **Înregistr. voce** → → **Setări** → **Limbă**.

# Album de însemnări

Colectați conținut din surse diverse pentru a crea propriul album de însemnări digital. În timp ce vizualizați pagini web sau videoclipuri, puteți selecta şi adăuga o zonă dorită la albumele de însemnări.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

## Vizualizarea albumelor de însemnări

Atunci când lansați această aplicație pentru prima dată sau când o reporniți după efectuarea unei resetări a datelor, citiți şi acceptați termenii şi condițiile, apoi setați o opțiune pentru sincronizare.

1 Atingeți **Album de însemnări** pe ecranul de aplicații complete.

2 Atingeți ⌄ pentru a selecta o categorie şi selectați un album de însemnări.

Dacă există un link sub conținutul albumului de însemnări, atingeți linkul pentru a accesa sursa.

3 Atingeți ✎ pentru editare.

Puteți adăuga un titlu, text, notițe sau etichete la albumul de însemnări.

4 Atingeți **SALVARE** pentru a salva modificările.

# Utilizarea Creionului S

## Introducere

Scrieți, desenați sau efectuați acțiuni folosind Creionul S. Puteți accesa cu uşurință caracteristici suplimentare apăsând pe butonul Creionului S.

# Vizualizare etichetă

Treceți pe deasupra unui element de pe ecran folosind Creionul S pentru a efectua funcții diverse.

## Previzualizarea informațiilor

Indicați spre ecran pentru a previzualiza conținutul sau pentru a vizualiza informații într-o fereastră pop-up.

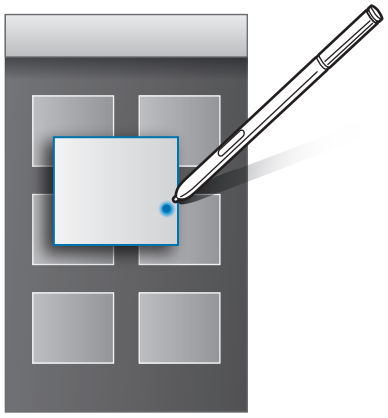

## Utilizarea butonului Gesturi

Trecerea Creionului S pe deasupra elementelor în anumite aplicații, cum ar fi **Galerie** şi **Video**, va afişa butonul Gesturi pe fereastra de previzualizare. Puteți efectua diverse acțiuni direct din fereastra de previzualizare folosind butonul Gesturi.

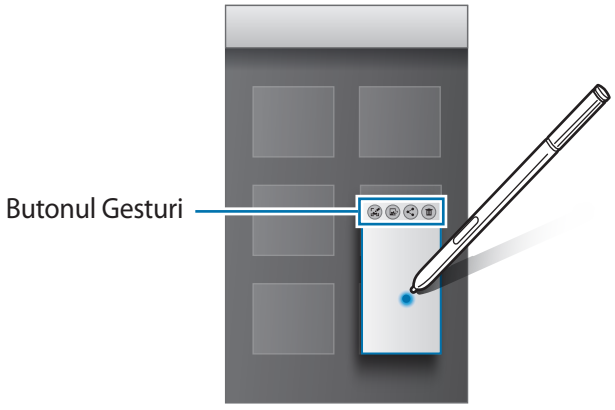


Dacă această caracteristică nu este activată, deschideți ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Creion S** → **Vizualizare etichetă**, apoi atingeți comutatorul **Vizualizare etichetă** pentru activare.

## Selectarea creionului

În timp ce țineți apăsat pe butonul Creionului S, glisați-l deasupra textului sau listelor de elemente pentru a selecta mai multe elemente sau mai mult text. De asemenea, puteți copia şi lipi elementul sau textul selectat în altă aplicație sau le puteți partaja cu alte persoane.

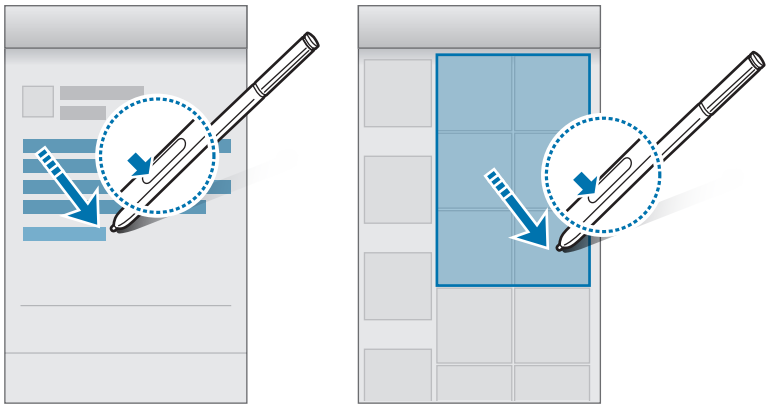

## Introd. directă creion

Completați formulare şi scrieți mesaje utilizând scrierea de mână cu ajutorul Creionului S.

### Scrierea în câmpurile de text

1 Treceți Creionul S pe deasupra unui câmp text.

2 Atingeți pentru a deschide câmpul scriere de mână.

3 Scrieți folosind Creionul S.

Atunci când compuneți un mesaj în **Mesaje**, atingeți în partea de sus a câmpului scriere de mână pentru a comuta la Modul Desen. Desenul va fi introdus în mesaj ca ataşament.

4 Când ați terminat, atingeți .

## Scrierea în aplicații

Puteți scrie direct pe ecran folosind Creionul S atunci când utilizați anumite caracteristici şi aplicații. De exemplu, puteți introduce numere pe tastatura de apelare sau seta ora unei alarme scriind în câmpul scriere de mână cu ajutorul Creionului S.

Dacă această caracteristică nu este activată, deschideți ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Creion S** → **Introd. directă creion**, apoi atingeți comutatorul **Introd. directă creion** pentru activare.

# Caracteristicile de mişcare şi utilizare a dispozitivului

## Mişcări şi gesturi

Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate conduce la introduceri neintenționate. Controlați mişcările corespunzător.

### Apel direct

În timpul vizualizării detaliilor despre apeluri, mesaje sau contacte, ridicați şi țineți dispozitivul la ureche pentru efectuarea unui apel.

Dacă această caracteristică nu este activată, deschideți ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Mişcări şi gesturi** → **Apel direct**, apoi atingeți comutatorul **Apel direct** pentru activare.

## Alertă inteligentă

Dacă aveţi apeluri pierdute sau mesaje noi, dispozitivul va vibra atunci când îl ridicaţi.

Această caracteristică poate să nu funcţioneze dacă ecranul este pornit sau dispozitivul nu se află pe o suprafaţă plană.

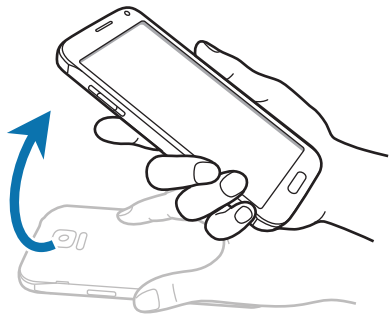

Dacă această caracteristică nu este activată, pe ecranul de aplicaţii complete, atingeţi **Setări** → **Mişcări şi gesturi** → **Alertă inteligentă**, apoi atingeţi comutatorul **Alertă inteligentă** pentru activare.

## Mut/pauză

### Poziţionarea palmei pe ecran

Acoperiţi ecranul cu palma pentru a dezactiva sunetul apelurilor de intrare sau al alarmelor.

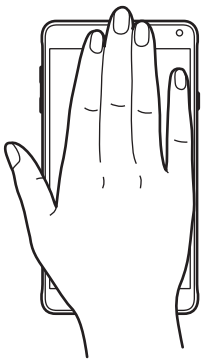

### Întoarcerea dispozit.

Întoarceți dispozitivul pentru a dezactiva sunetul apelurilor de intrare sau al alarmelor.

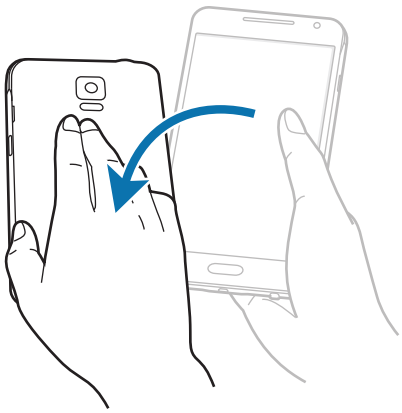

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Mişcări şi gesturi** → **Mut/pauză**, apoi atingeți comutatorul **Mut/pauză** pentru activare.

## Glisarea cu palma pentru capturare

Aşezați mâna pe ecran şi glisați-o de-a lungul ecranului de la dreapta la stânga sau vice versa pentru a realiza o captură de ecran. Pentru a vizualiza captura de ecran salvată, deschideți ecranul de aplicații complete şi atingeți **Galerie** → ☰ → **Album** → **Screenshots**. După realizarea capturii de ecran, puteți edita şi partaja imaginea cu alte persoane.

Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

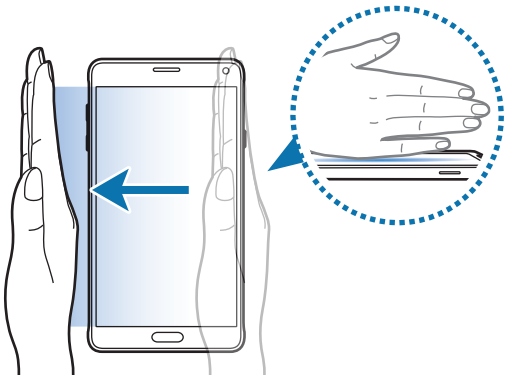

Dacă această caracteristică nu este activată, pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Mişcări şi gesturi** → **Glisarea cu palma pentru capturare**, apoi atingeți comutatorul **Glisarea cu palma pentru capturare** pentru activare.

# Ferestre

## Introducere

Caracteristica Ferestre multiple vă permite să rulaţi două aplicaţii simultan într-un ecran divizat. De asemenea, puteţi rula mai multe aplicaţii simultan într-o fereastră pop-up.

## Ecran Ferestre multiple divizat

Anumite aplicaţii, cum ar fi **Calculator** şi **Contacte**, pot fi lansate în ferestre pop-up atunci când le glisaţi din bara pentru Ferestre multiple către ecran.

1 Ţineţi apăsat pe pentru a deschide bara pentru Ferestre multiple.

2 Ţineţi apăsată pictograma unei aplicaţii şi glisaţi-o către ecran. Apoi, glisaţi pictograma unei alte aplicaţii către o locaţie nouă de pe ecran.

Aplicaţiile marcate cu pictograma pot fi lansate în ferestre separate pe ecran în acelaşi timp. Atingeţi o aplicaţie marcată cu pictograma şi glisaţi-o către locaţia nouă pentru a deschide aplicaţia în ambele ferestre. Pentru a lansa simultan aplicaţia într-o fereastră pop-up, atingeţi aplicaţia şi atingeţi +.

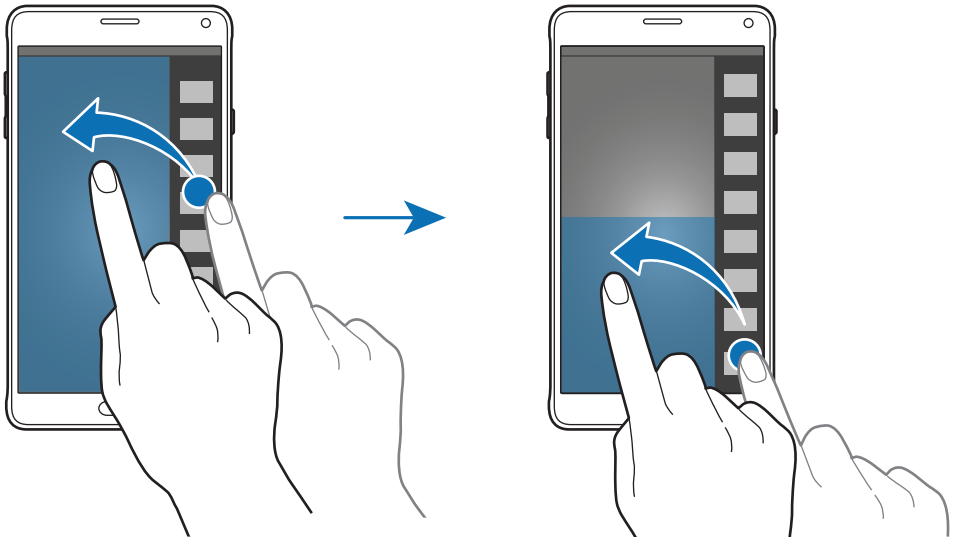

## Lansarea caracteristicii Ferestre multiple din lista de aplicaţii recente

1 Atingeţi .

2 Glisaţi în sus sau în jos şi atingeţi pentru a lansa o aplicaţie în Ferestre multiple.

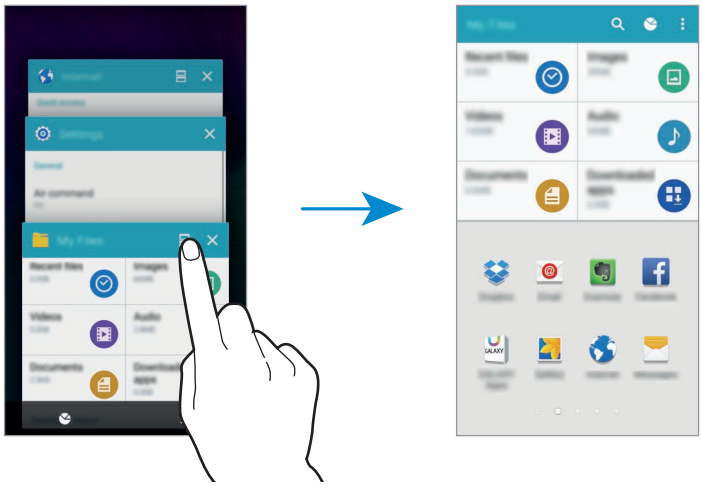

3 Selectaţi o altă aplicaţie pentru lansarea în Ferestre multiple.

## Utilizarea opţiunilor Ferestre multiple

Atunci când utilizaţi aplicaţii în vizualizarea Ferestre multiple, selectaţi fereastra unei aplicaţii şi atingeţi cercul dintre ferestrele aplicaţiilor pentru a accesa următoarele opţiuni:

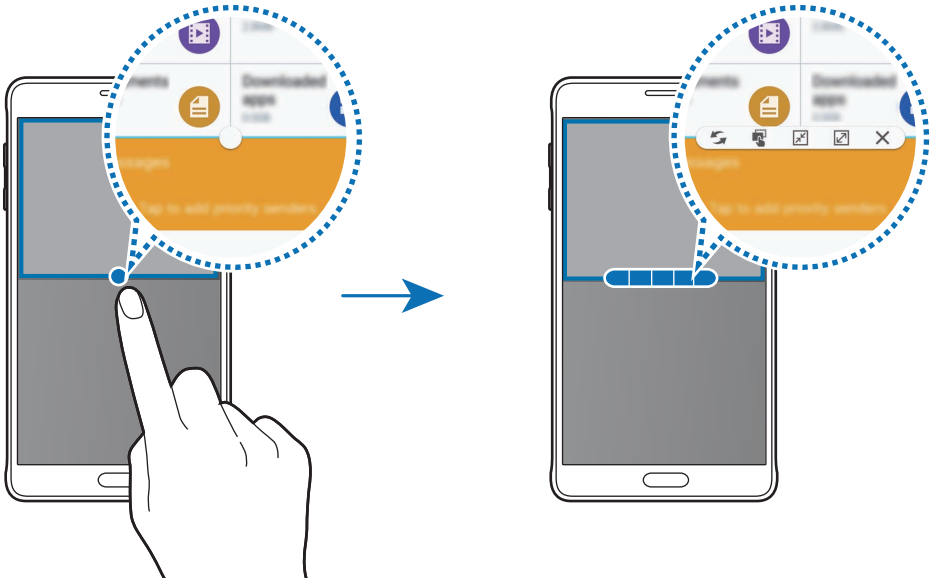

- : Comutați locațiile între aplicațiile Ferestre multiple.
- : Glisați şi fixați text sau imagini copiate de la o fereastră la alta. Țineți apăsat un element în fereastra selectată şi glisați-l la o locație într-o altă fereastră.
- : Comutați la pictograma tastaturii flotante.
- : Comutați la vizualizarea în ecran complet.
- : Închideți fereastra.

## Partajarea conținutului între ferestrele aplicațiilor

Puteți partaja cu uşurință conținut între aplicații, cum ar fi **Email** şi **Internet**, prin glisare şi fixare.

Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

1 Lansați **Email** şi **Internet** în Ferestre multiple.

De asemenea, le puteți lansa în ferestre pop-up.

2 Atingeți cercul dintre ferestrele aplicațiilor, apoi atingeți .

3 Țineți apăsat textul sau imaginea în fereastra Internet şi glisați către o locație în fereastra Email.

Elementul selectat va fi introdus în fereastra Email.

### Reglarea dimensiunii ferestrelor

Glisaţi cercul dintre ferestrele aplicaţiilor în sus sau în jos pentru a regla dimensiunea ferestrelor.

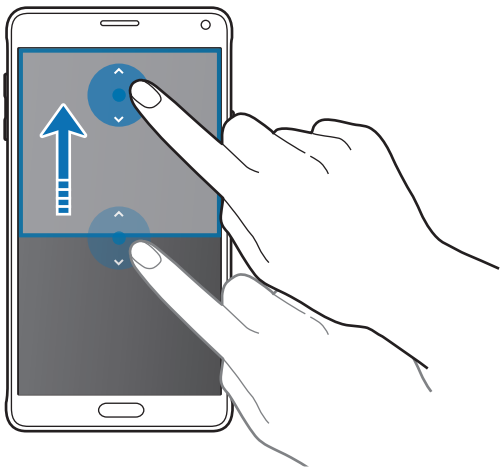

În cazul în care caracteristica Ferestre multiple nu este activată, deschideţi ecranul de aplicaţii complete, atingeţi **Setări** → **Ferestre**, apoi atingeţi comutatorul **Ferestre** pentru activare. Alternativ, deschideţi panoul de setări rapide şi atingeţi **Feres. multiple** pentru activare.

## Pop-up Ferestre multiple

1 Pe ecranul de aplicaţii complete, lansaţi o aplicaţie care va fi utilizată într-o fereastră pop-up.

2 Glisaţi în jos în diagonală de la oricare dintre capetele marginii de sus.

Ecranul aplicaţiei va apărea într-o fereastră pop-up.

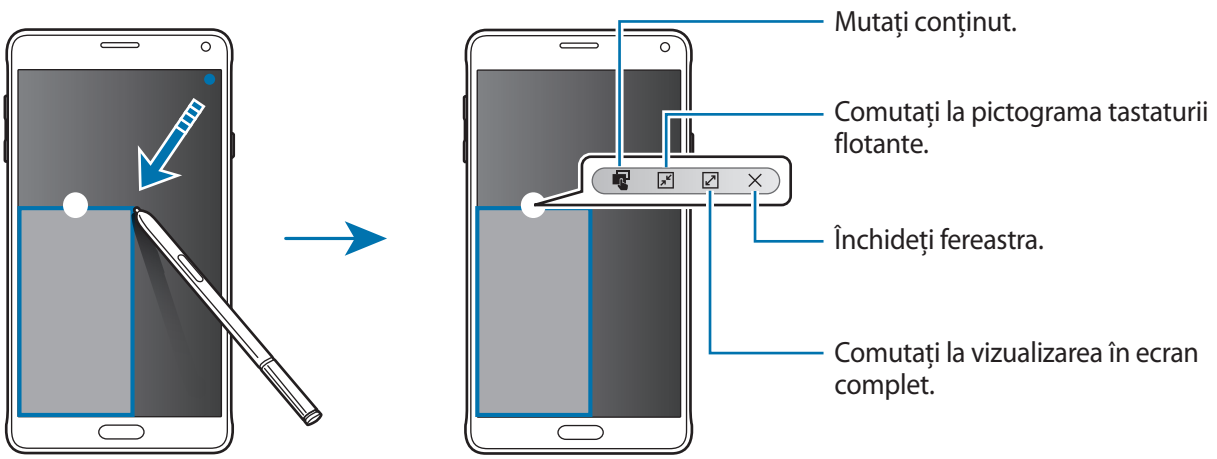

## Mutarea sau închiderea ferestrelor pop-up

Pentru a muta o fereastră pop-up, atingeți cercul de pe fereastră şi glisați-o către o nouă locație.

Pentru a închide fereastra, atingeți cercul din partea de sus a ferestrei şi atingeți ✕.

## Lansarea ferestrelor pop-up din ecranul Ferestre multiple divizat

1 Pe ecranul Ferestre multiple divizat, atingeți fereastra unei aplicații pentru a o lansa într-o fereastră pop-up.

2 Țineți apăsat pe cercul dintre ferestrele aplicațiilor.

Aplicația selectată se va lansa într-o fereastră pop-up.

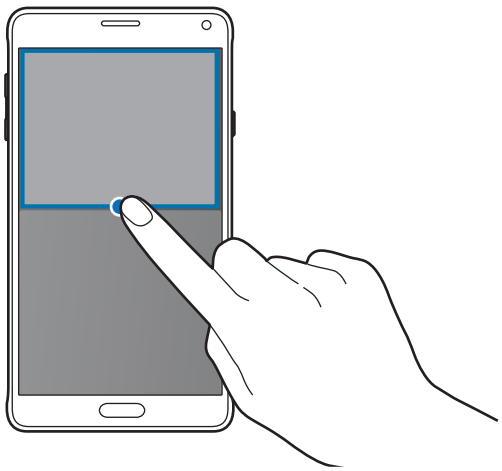

## Lansarea ferestrelor pop-up din bara pentru Ferestre multiple

Țineți apăsat pe ⮌ pentru a deschide bara pentru Ferestre multiple. Atingeți pictograma unei aplicații în bara pentru Ferestre multiple pentru a o lansa într-o fereastră pop-up.

În cazul în care caracteristica Ferestre multiple nu este activată, deschideți ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Ferestre**, apoi atingeți comutatorul **Ferestre** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide şi atingeți **Feres. multiple** pentru activare.

# Operare cu o mână

## Introducere

Puteți comuta la modul de operare cu o mână pentru a utiliza convenabil dispozitivul.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Afişaj şi fundal** → **Operare cu o mână**.

## Reducerea dimensiunii ecranului

Atingeți **Reducere dimensiune ecran** şi apoi atingeți comutatorul **Reducere dimensiune ecran** pentru activare.

Pentru a comuta la modul de operare cu o mână, țineți dispozitivul într-o mână. Apoi, glisați rapid degetul mare de la marginea ecranului către centrul ecranului şi înapoi din nou.

## Introducere cu o mână

Atingeţi **Introducere cu o mână**, apoi atingeţi comutatorul **Introducere cu o mână** pentru activare.

Atingeţi ◀ sau ▶ pentru a regla poziţia tastaturii de apelare, a butoanelor utilizate în timpul apelului şi a altor panouri de introducere pentru accesarea facilă cu o singură mână.

## Panou de taste laterale

Atingeţi **Panou de taste laterale** şi apoi glisaţi comutatorul **Panou de taste laterale** pentru activare.

Utilizaţi dispozitivul mai facil cu o singură mână având tasta Aplicaţii recente, tasta Acasă, tasta Înapoi şi alte funcţii selectate ca butoane la marginea ecranului.

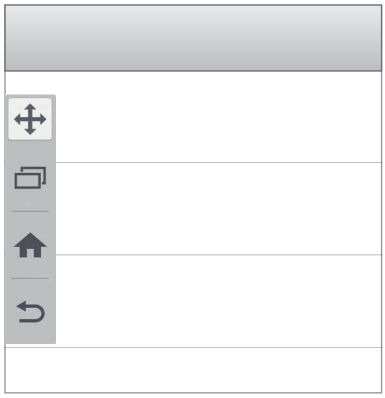

# Mărirea sensibilităţii ecranului senzitiv

Utilizaţi această caracteristică pentru a manipula ecranul atunci când purtaţi mănuşi.

Pe ecranul de aplicaţii complete, atingeţi **Setări** → **Afişaj şi fundal**, apoi bifaţi **Măr. sensib. la atingere**. Alternativ, deschideţi panoul de setări rapide şi atingeţi **Sensib. atingere** pentru activare.

- Utilizaţi mănuşi de piele pentru o mai bună recunoaştere în timp ce atingeţi ecranul. Alte tipuri de material pot să nu fie recunoscute.
- Această caracteristică poate să nu funcţioneze corespunzător atunci când utilizaţi S View.

Pentru cele mai bune rezultate, atingeţi ecranul ferm în timp ce purtaţi mănuşi.

# Personalizarea

## Gestionarea ecranului Acasă şi a celui de aplicaţii complete

### Gestionarea ecranului Acasă

#### Adăugarea elementelor

Ţineţi apăsată o aplicaţie sau un folder din ecranul de aplicaţii complete, apoi glisaţi către ecranul Acasă.

Pentru a adăuga widgeturi, ţineţi apăsată o zonă goală pe ecranul Acasă, atingeţi **Widget-uri**, ţineţi apăsat un widget, apoi glisaţi-l către ecranul Acasă.

#### Mutarea şi eliminarea unui element

Ţineţi apăsat un element pe ecranul Acasă, apoi glisaţi-l la o nouă locaţie.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisaţi-l către marginea ecranului.

De asemenea, puteţi muta aplicaţiile frecvent utilizate în zona comenzilor rapide din partea de jos a ecranului Acasă.

Pentru a elimina un element, ţineţi-l apăsat. Apoi, glisaţi-l către **Eliminare** în partea de sus a ecranului.

#### Crearea unui folder

1 Pe ecranul Acasă, ţineţi apăsată o aplicaţie, apoi glisaţi-o către **Creare director** în partea de sus a ecranului.

2 Introduceţi un nume pentru folder.

3 Atingeţi ⊕, selectaţi aplicaţiile pe care doriţi să le adăugaţi în folder, apoi atingeţi **EFECTUAT**.

### Gestionarea panourilor

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală pentru a adăuga, a deplasa sau elimina un panou.

Pentru a adăuga un panou, glisați la stânga, apoi atingeți +.

Pentru a muta un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la o locație nouă.

Pentru a elimina un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la **Eliminare** din partea de sus a ecranului.

Pentru a seta un panou ca ecran principal Acasă, atingeți .

## Gestionarea ecranului de aplicații complete

### Schimbarea metodei de sortarea

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți ⋮ → **Sortare după** și selectați o metodă de sortare.

### Mutarea elementelor

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți ⋮ → **Editare**. Țineți apăsat un element și glisați-l la o nouă locație.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Pentru a muta un element la un nou panou, glisați-l către **Creare pagină** în partea de sus a ecranului.

### Crearea folderelor

1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți ⋮ → **Creare director**.

Alternativ, atingeți ⋮ → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o către **Creare director** în partea de sus a ecranului.

2 Introduceți un nume pentru folder.

3 Atingeți ⊕, bifați aplicațiile pe care doriți să le mutați în folder, apoi atingeți **EFECTUAT**.

# Setarea fundalului şi a tonurilor de sonerie

## Setarea fundalului

Setaţi o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă sau ecranul blocat.

1 Pe ecranul Acasă, ţineţi apăsată o zonă goală, apoi atingeţi **Fundaluri**.

Alternativ, pe ecranul de aplicaţii complete, atingeţi **Setări** → **Afişaj şi fundal** → **Fundal**.

2 Selectaţi un ecran pentru modificare sau pentru aplicarea unui fundal.

3 Glisaţi la stânga sau la dreapta şi selectaţi din imaginile afişate în partea de jos a ecranului.

Pentru a selecta fotografii realizate de camera dispozitivului sau alte imagini, atingeţi **Din Galerie**.

Dacă setaţi fundalul ecranului blocat, puteţi selecta imagini din diverse categorii de fundaluri.

4 Atingeţi **SETARE CA FUNDAL** sau **SALVARE**.

Imaginea selectată va fi setată ca fundal pentru ecranul Acasă sau pentru ecranul blocat.

## Setarea unui ecran de blocare dinamic

Utilizaţi această caracteristică pentru a seta fundalul ecranului blocat, astfel încât acesta să se schimbe automat pe baza setărilor, locaţiei, vremii şi a intereselor dvs.

1 Pe ecranul Acasă, ţineţi apăsată o zonă goală, apoi atingeţi **Fundaluri**.

Alternativ, pe ecranul de aplicaţii complete, atingeţi **Setări** → **Afişaj şi fundal** → **Fundal**.

2 Atingeţi **Blocare ecran**.

3 Selectați o opțiune pentru fundal.

- **Din Galerie**: Selectați imagini din **Galerie**. Dispozitivul va afișa imaginile pe ecranul blocat la intervalul setat.
- **Meteo live**: Dispozitivul va afișa imagini de înaltă calitate pe ecranul blocat pe baza orei, vremii și a informațiilor despre locația dvs.
- **Interesele mele**: Selectați categoriile care vă interesează. Dispozitivul va afișa imagini de înaltă calitate pe ecranul blocat pe baza intereselor dvs.

- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizați această caracteristică.
- Această caracteristică poate să nu funcționeze corespunzător, în funcție de regiune.

## Schimbarea tonurilor de sonerie

Schimbați tonurile de sonerie pentru apelurile primite și notificări.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Sunete și notificări**.

Pentru a seta un ton de sonerie pentru apelurile primite, atingeți **Tonuri sonerie**, selectați un ton de sonerie, apoi atingeți **OK**. Pentru a utiliza o melodie stocată în dispozitiv sau în contul dvs. ca ton de sonerie, atingeți **ADĂUGAT**.

Pentru a seta un ton de sonerie pentru notificări, atingeți **Ton de sonerie pentru notificare**, selectați un ton de sonerie, apoi atingeți **OK**.

# Modificarea metodei de blocare a ecranului

Puteți modifica modul de blocare a ecranului pentru a nu permite altor persoane să vă acceseze informațiile personale.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran**, apoi selectați o metodă de blocare a ecranului. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.

Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de service Samsung pentru a-l reseta.

### Model

Desenați un model conectând cel puțin patru puncte, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica. Setați un cod PIN de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți modelul.

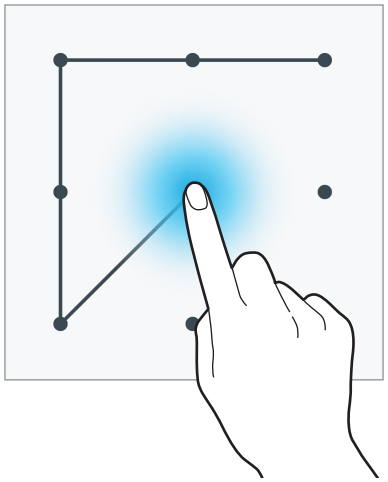

### PIN

Un cod PIN este compus doar din cifre. Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

### Parolă

O parolă este compusă din caractere şi cifre. Introduceți cel puțin patru caractere inclusiv cifre şi simboluri, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

### Amprentă

Înregistrați-vă amprentele pentru a debloca ecranul. Consultați Scaner degete pentru mai multe informații.

## Locațiile mele

Accesați rapid caracteristici utile asociate cu locațiile vizitate frecvent prin recunoaşterea automată a locației dvs.

## Adăugarea unui widget Locațiile mele

Pentru a adăuga widgetul, țineți apăsată o zonă goală pe ecranul Acasă, atingeți **Widget-uri**, țineți apăsat pe widgetul **Locațiile mele**, apoi glisați-l către ecranul Acasă.

Selectați o categorie pentru a seta informații despre locație sau preferințe.

## Setarea informațiilor despre locație

Atunci când vizitați o locație pentru care aveți informații prestabilite, dispozitivul o recunoaşte automat şi afişează comenzi rapide ale caracteristicilor prestabilite. De asemenea, dispozitivul aplică setările pe care le-ați făcut pentru locație.

1 Pe widgetul **Locațiile mele**, selectați o locație pentru a seta informațiile despre aceasta şi comenzile rapide. De exemplu, atingeți **Acasă** pentru a seta informații despre locația domiciliului dvs.

Locația dvs. curentă va apărea în **Adresa şi metoda de detectare**. Pentru a căuta automat locația din nou, atingeți .

Pentru a căuta manual o locație, introduceți o adresă sau un cuvânt cheie în câmpul căutare şi atingeți .

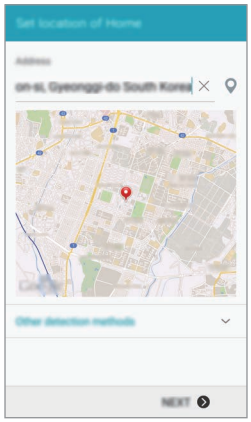

Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la o rețea Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a căuta automat locația curentă.

2 Atingeți **ÎNAINTE**.

3 Pe ecranul comenzilor rapide, atingeți **GESTIONARE** → + sau ⊖ pentru a adăuga sau șterge comenzi rapide ale diverselor aplicații și caracteristici.

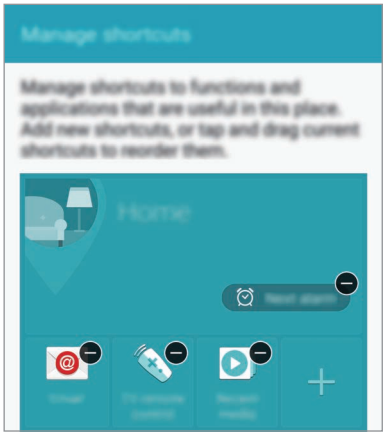

4 Atingeți **OK**.

Widgetul **Locațiile mele** apare pe ecranul Acasă. Pentru a modifica setări suplimentare, cum ar fi modul pentru sunet sau setările rețele Wi-Fi, atingeți ⚙ → **Setări personalizate**.

## Setarea informațiilor suplimentare despre locație

1 Pe widgetul **Locațiile mele**, atingeți ⚙.

2 Atingeți ☰ și selectați o altă locație din lista de locații.

Pentru a adăuga mai multe locații la listă, atingeți **GESTIONARE LOCAȚII** → +.

3 Atingeți 📍 sau **OBȚ. INFORMAȚII DESPRE LOCAȚIE** pentru a căuta automat locația dvs. curentă.

Pentru a căuta manual o locație, introduceți o adresă sau un cuvânt cheie în câmpul căutare și atingeți 🔍.

4 Atingeți **SALVARE**.

5 Atingeți + sau ⊖ pentru a adăuga sau şterge comenzi rapide ale diverselor aplicații precum şi caracteristici.

6 Atingeți ↩.

Atunci când vizitați o locație adăugată, setările despre locația prestabilită vor apărea pe widgetul **Locațiile mele**. Pentru a modifica setări suplimentare, cum ar fi modul pentru sunet sau setările rețele Wi-Fi, atingeți ⚙ → **Setări personalizate**.

# Scaner degete

## Introducere

Pentru a activa caracteristica de recunoaştere a amprentelor, informațiile despre amprente trebuie să fie înregistrate şi stocate în dispozitiv. După înregistrare, puteți seta dispozitivul să utilizeze amprenta pentru caracteristicile de mai jos:

- Blocare ecran
- Conectare pe web
- Verificare cont Samsung
- Plătiți cu PayPal

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

## Pentru o mai bună recunoaştere a amprentei

Atunci când vă scanați amprentele pe dispozitiv, fiți conştient de următoarele condiții care pot afecta performanțele caracteristicii:

- Tasta Acasă conține un senzor de recunoaştere a amprentelor. Asigurați-vă că tasta Acasă nu este zgâriată sau deteriorată de obiecte metalice, cum ar fi monede, chei şi coliere.
- Folia de protecție a ecranului furnizată cu dispozitivul poate cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorului de recunoaştere a amprentelor. Îndepărtați folia de protecție a ecranului pentru a îmbunătăți sensibilitatea amprentelor.
- Asigurați-vă că zona de recunoaştere a amprentelor şi degetele dvs. sunt curate şi uscate.

- Dispozitivul poate să nu recunoască amprentele care sunt afectate de încrețituri sau cicatrici.
- Dispozitivul poate să nu recunoască amprentele de la degete mici sau subțiri.
- Pentru a îmbunătăți performanța de recunoaştere, înregistrați amprentele mâinii utilizate cel mai des pentru a efectua activități pe dispozitiv.
- Nu glisați degetul prea rapid sau încet. Glisați degetul la o viteză moderată pentru a permite dispozitivului să recunoască amprenta.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în dispozitiv. Evitați să utilizați această caracteristică în medii uscate sau, înainte de a o utiliza, atingeți un obiect metalic, pentru a descărca energia statică.

## Înregistrarea amprentelor

Dacă îndoiți degetul sau utilizați vârful degetului, dispozitivul poate să nu recunoască amprentele.

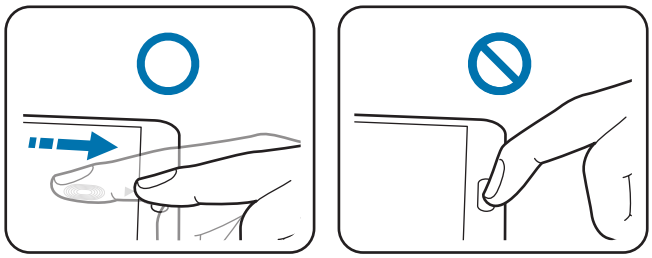

1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Manager amprente**.

2 Citiți informațiile de pe ecran şi atingeți **OK**.

3 Aşezați degetul pe zona de recunoaştere a amprentelor în partea de jos a ecranului.

4 Atingeți și țineți apăsat ecranul în zona de recunoaştere a amprentelor, apoi glisați degetul în jos peste tasta Acasă.

Repetați această operațiune folosind același deget până când amprenta este înregistrată.

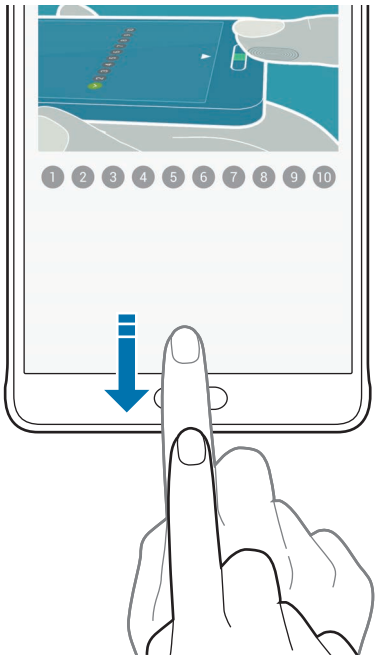


5 Atingeți **EFECTUAT** pentru a finaliza scanarea amprentei. Alternativ, atingeți **ÎNREGISTRARE** pentru a înregistra o amprentă suplimentară.

6 Atunci când apare un ecran care vă solicită să înregistrați o parolă de rezervă, introduceți-o, apoi atingeți **CONTINUARE**.

7 Introduceți parola de rezervă din nou pentru verificare, apoi atingeți **OK**.

Puteți utiliza parola de rezervă în locul scanării amprentelor.

8 Atunci când apare o fereastră pop-up de blocare folosind amprentele, atingeți **OK**. Vă puteți utiliza amprentele pentru a debloca ecranul.

## Anularea înregistrării amprentelor

Puteți anula înregistrarea amprentelor folosind managerul de amprente.

1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Manager amprente**.

2 Scanați o amprentă înregistrată sau atingeți și introduceți parola de rezervă.

3 Atingeți → **Selectare**.

4 Bifați amprentele pe care doriți să le anulați și atingeți .

## Schimbarea parolei de rezervă

Puteți schimba parola pe care o utilizați ca o alternativă la scanarea amprentelor.

1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Schimbare parolă rezervă**.

2 Scanați o amprentă înregistrată sau atingeți și introduceți parola de rezervă.

3 Introduceți o parolă nouă și atingeți **CONTINUARE**.

4 Introduceți parola din nou și atingeți **OK**.

## Verificarea parolei contului Samsung

Utilizați amprentele pentru a verifica parola contului dvs. Samsung. Puteți utiliza o amprentă în locul introducerii parolei, de exemplu atunci când achiziționați conținut de la **GALAXY Apps**.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Verificați contul Samsung**, apoi atingeți comutatorul **Verificați contul Samsung** pentru activare. Introduceți parola contului dvs. Samsung și atingeți **CONFIRM.**

## Utilizarea amprentelor pentru conectarea la conturi

Puteți utiliza amprentele pentru a vă conecta la paginile web care acceptă salvarea parolei.

1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Conectare pe web**, apoi atingeți comutatorul **Conectare pe web** pentru activare.

2 Deschideți pagina web la care doriți să vă conectați cu ajutorul unei amprente.

3 Introduceți numele dvs. de utilizator şi parola, apoi atingeți butonul de conectare al paginii web.

4 Bifați **Conectați-vă utilizând amprentele digitale** şi atingeți **MEMORARE**.

Puteți utiliza amprenta pentru verificarea contului şi a parolei în vederea conectării la pagina web.

## Utilizarea amprentelor pentru cumpărăturile prin PayPal

Puteți efectua achiziții prin scanarea amprentelor dvs.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Plătiți cu PayPal**.

2 Bifați **Compatibilitate cu FIDO Ready™** şi **PayPal**, apoi atingeți **INSTALARE**.

3 Când instalarea s-a finalizat, atingeți **LINK MY ACCOUNT**.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă conecta la contul dvs. PayPal şi pentru a înregistra amprentele.

# Mod Privat

## Introducere

Ascundeți conținutul personal în dispozitiv în vederea prevenirii accesării acestuia de către alte persoane.

În Modul Privat, puteți ascunde elemente în **Galerie**, **Video**, **Muzică**, **Înregistr. voce**, **Fişierele mele** şi **S Note**.

## Configurarea Modului Privat

1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Mod Privat**.

2 Citiți informațiile de pe ecran şi atingeți **URMĂTOR**.

3 Citiți informațiile de pe ecran despre utilizarea acestei caracteristici şi atingeți **URMĂTOR**.

4 Atingeți **START**, selectați o metodă de accesare a Modului Privat, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Atunci când fereastra pop-up a ecranului de blocare apare după configurare, atingeți **OK** pentru a schimba metoda de blocare a ecranului sau atingeți **SAR**.

Modul Privat este activat şi apare pictograma pe bara de stare.

## Ascunderea conținutului

1 Pe ecranul de aplicații complete, lansați o aplicație pentru ascunderea elementelor.

2 Selectați un element şi atingeți ⋮ → **Mutare în Private**.

Dacă Modul Privat nu este activat, continuați următorii paşi.

3 Citiți informațiile de pe ecran şi atingeți **OK**.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce codul de acces al Modului Privat prestabilit.

Elementele selectate vor fi mutate în folderul Private şi vor dispărea de pe ecran.

Dacă ascundeți un element atunci când Modul Privat nu este activat, Modul Privat va fi activat în timp ce elementul selectat este mutat în folderul Privat şi va fi dezactivat din nou odată ce transferul este finalizat.

## Vizualizarea conținutului ascuns

Puteți vizualiza elementele ascunse numai atunci când Modul Privat este activat.

1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Mod Privat**, apoi atingeți comutatorul **Mod Privat** pentru activare.

Alternativ, deschideți panoul de setări rapide, apoi atingeți **Mod Privat** pentru a-l activa.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce codul de acces al Modului Privat prestabilit.

3 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Fişierele mele** → **Private**.

Toate elementele mutate în Modul Privat apar pe ecran.

### Vizualizarea conținutului

1 În folderul Private, selectați elementele care vor fi făcute vizibile.

2 Atingeți ⋮ → **Eliminare din Private**.

3 Selectați folderul în care doriți să mutați elementele.

Elementele vor fi mutate în folderul selectat.

# Mod Simplu

Modul Simplu oferă o experiență mai bună de utilizare pentru utilizator folosind un aspect elementar şi pictograme mai mari pe ecranul Acasă.

### Comutarea la Modul Simplu

1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Mod Simplu** → **Mod Simplu**.

2 Bifați aplicațiile cărora doriți să le aplicați un aspect mai simplu.

3 Atingeți **EFECTUAT**.

### Revenirea la Modul Standard

Glisați la stânga pe ecranul Acasă și atingeți **Setări mod Simplu** → **Mod Simplu** → **Modul Standard** → **EFECTUAT**.

# Transferarea datelor din dispozitivul anterior

## Utilizarea conturilor de rezervă

Puteți transfera date de rezervă din dispozitivul anterior pe noul dispozitiv folosind contul dvs. Google sau Samsung. Consultați Copierea de rezervă și restabilirea datelor pentru mai multe informații.

## Utilizarea aplicației Samsung Smart Switch

Puteți transfera date din dispozitivul anterior pe noul dispozitiv prin intermediul aplicației Smart Switch. Vizitați www.samsung.com/smartswitch pentru mai multe informații.

Samsung Smart Switch nu este acceptat pe unele dispozitive sau computere.

### Utilizarea aplicației Smart Switch Mobile

Utilizați această aplicație pentru a transfera date de pe dispozitivul anterior pe noul dispozitiv. Puteți descărca aplicația din **GALAXY Apps** sau **Magazin Play**.

1 Pe dispozitivul dvs., atingeți **Smart Switch Mobile**.

2 Pe dispozitivul dvs., selectați o opțiune în funcție de tipul dispozitivului anterior și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Dacă dispozitivul anterior este un dispozitiv Android, asigurați-vă că aplicația Smart Switch Mobile este instalată pe acesta. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență.

### Utilizarea aplicației Smart Switch cu computerele

Utilizați această caracteristică pentru a importa o copie de rezervă a datelor dvs. (din dispozitivele mobile ale producătorului selectat) de pe un computer pe dispozitivul dvs. Puteți descărca aplicația de la pagina www.samsung.com/smartswitch.

1 Realizați copierea de rezervă a datelor de pe un dispozitiv anterior pe computer. Pentru mai multe informații, contactați producătorul dispozitivului.

2 Pe computer, lansați Smart Switch.

3 Conectați dispozitivul actual la computer utilizând cablul USB.

4 Pe computer, faceți clic pe producătorul dispozitivului anterior şi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera date pe dispozitivul dvs.

## Utilizarea Samsung Kies

Importați o copie de rezervă a datelor de pe computer prin aplicația Samsung Kies pentru a restabili datele pe dispozitivul dvs. De asemenea, puteți realiza copierea de rezervă a datelor pe computer prin aplicația Samsung Kies. Consultați Conectarea folosind aplicația Samsung Kies pentru mai multe informații.

# Configurarea conturilor

## Adăugarea conturilor

Unele aplicații utilizate pe dispozitivul dvs. necesită un cont înregistrat. Creați conturi pentru a beneficia de cea mai bună experiență de utilizare a dispozitivului.

1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Adăugare cont**.

2 Selectați un serviciu de conturi.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Pentru a sincroniza conținut cu conturile dvs., selectați un cont şi bifați elementele pentru sincronizare.

### Eliminarea conturilor

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Conturi**, selectați un cont, apoi atingeți ⋮ → **Eliminare cont**.

## Înregistrarea conturilor Samsung

Aveți nevoie de un cont Samsung atunci când utilizați anumite aplicații Samsung. Puteți să realizați o copie de rezervă sau să restabiliți datele salvate în dispozitiv pe contul dvs. Samsung. Înregistrați contul dvs. Samsung pe dispozitiv pentru a utiliza convenabil serviciile Samsung.

1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Adăugare cont**.

2 Atingeți **Samsung account**.

3 Atingeți **CONECTAȚI-VĂ**.

4 Introduceți adresa de e-mail a contului şi parola, apoi atingeți **CONECTAȚI-VĂ.**

Odată ce contul dvs. Samsung a fost înregistrat, puteți utiliza aplicații care necesită contul Samsung, fără procedura de conectare.

# Telefon şi contacte

## Telefon

### Introducere

Efectuaţi sau preluaţi apeluri vocale şi video.

### Efectuarea apelurilor

1 Atingeţi **Telefon** pe ecranul de aplicaţii complete.

2 Atingeţi **Tastatură** şi introduceţi numărul de telefon.

3 Atingeţi pentru a efectua un apel vocal sau atingeţi pentru a efectua un apel video.

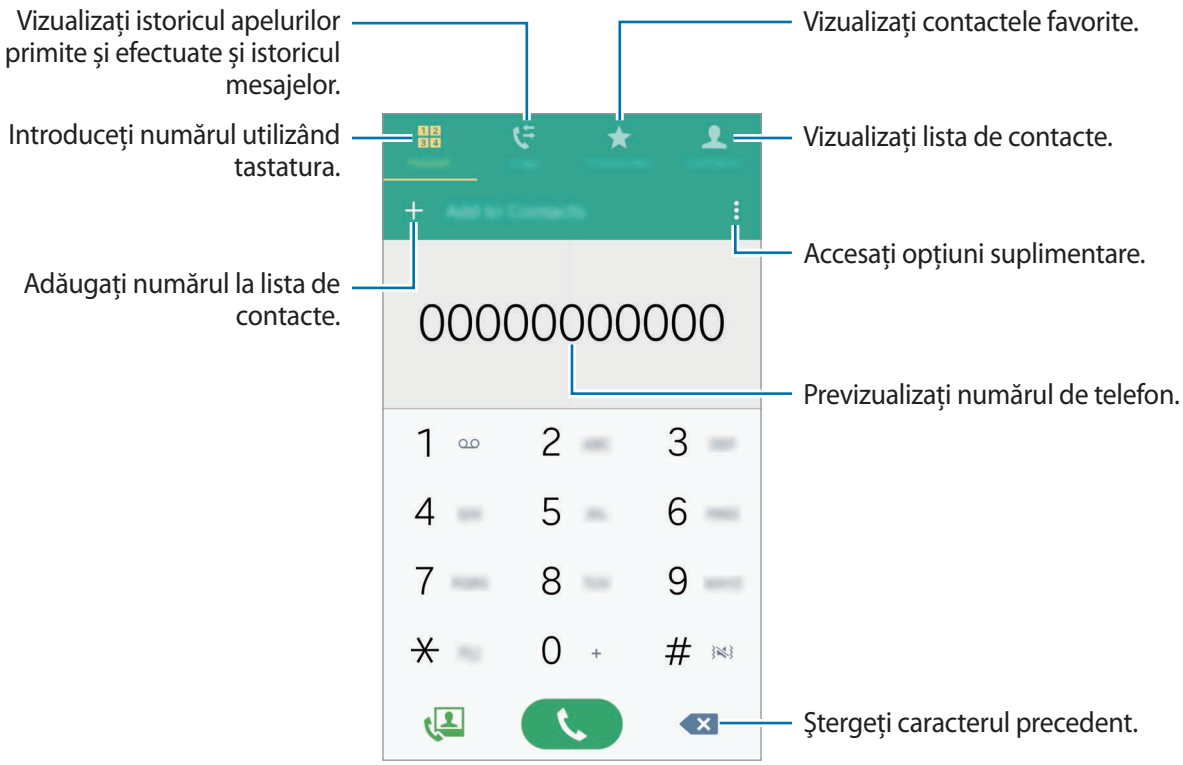
Vizualizaţi istoricul apelurilor primite şi efectuate şi istoricul mesajelor.
Introduceţi numărul utilizând tastatura.
Adăugaţi numărul la lista de contacte.
Vizualizaţi contactele favorite.
Vizualizaţi lista de contacte.
Accesaţi opţiuni suplimentare.
Previzualizaţi numărul de telefon.
Ştergeţi caracterul precedent.
00000000000

## Efectuarea apelurilor din jurnalele de apeluri sau lista de contacte

Atingeți **Jurnale** sau **Contacte**, apoi glisați la dreapta pe un contact sau pe un număr de telefon pentru a efectua un apel.

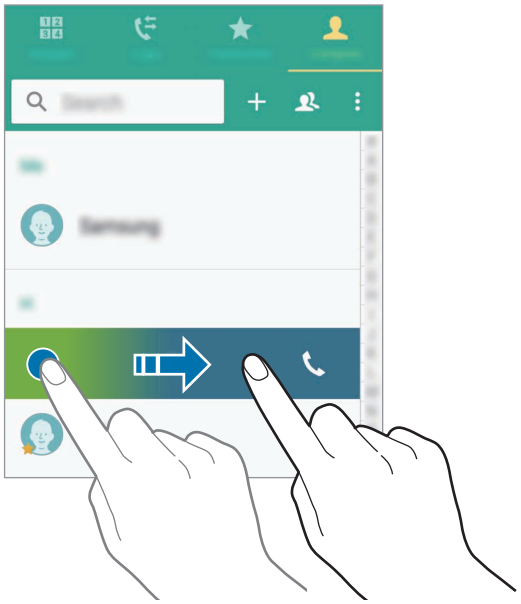

## Efectuarea apelurilor din lista de favorite

Selectați contactul şi atingeți ★ pentru a-l adăuga la lista de contacte favorite.

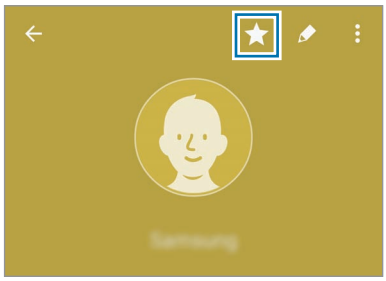

Deschideți ecranul Favorite şi selectați un contact pentru a-l apela.

## Efectuarea unui apel internațional

1 Atingeți **Tastatură**.

2 Țineți apăsat **0** până când apare semnul +. Introduceți codul țării, prefixul regional şi numărul de telefon, apoi atingeți .

# Primirea apelurilor

## Preluarea unui apel

Când primiți un apel, glisați în afara cercului mare.

## Respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați în afara cercului mare.

## Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare pictograma pe bara de stare. Deschideți panoul de notificări pentru a vizualiza lista apelurilor pierdute. Alternativ, pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Telefon** → **Jurnale** pentru a vizualiza apelurile pierdute.

- Pentru a trimite un mesaj când respingeți un apel primit, glisați bara mesajului de respingere în sus.
- Pentru a crea mesajele de respingere, deschideți ecranul de aplicații complete și atingeți **Telefon** → → **Setări** → **Apel** → **Respingere apel** → **Mesaje de respingere** → .

# Opțiuni în timpul apelurilor

## Pe durata unui apel vocal

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- : Măriți volumul.
- **Ad. apel**: Formați un al doilea apel.
- **Tastatură**: Deschideți tastatura.
- **Sf. apel**: Terminați apelul curent.
- **Difuzor**: Activați sau dezactivați setul difuzor-microfon. Când utilizați setul difuzor-microfon, vorbiți în microfonul din partea de sus a dispozitivului și țineți dispozitivul la distanță de urechi.
- **Silențios**: Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Bluetooth**: Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.

### Pe durata unui apel video

Atingeți ecranul pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- **Comutare**: Comutați între camera foto din față şi camera foto din spate.
- **Silențios**: Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Sf. apel**: Terminați apelul curent.

Apelul video cu modul Cameră dublă va fi activ pentru o durată de până la 3 minute. După 3 minute dispozitivul va opri camera foto din spate pentru performanță optimă.

# Contacte

## Introducere

Creați contacte noi sau gestionați contactele de pe dispozitiv.

## Adăugarea contactelor

### Mutarea contactelor de pe alte dispozitive

Puteți muta contacte de pe alte dispozitive pe dispozitivul dvs. Consultați Transferarea datelor din dispozitivul anterior pentru mai multe informații.

### Crearea manuală a contactelor

1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

2 Atingeți + şi selectați o locație de stocare.

3 Introduceți informațiile despre contact.

4 Atingeți **SALVARE**.

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de la tastatură, atingeți **Tastatură**, introduceți numărul, apoi atingeți **Adăugare la Contacte**.

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte din apelurile sau mesajele primite, atingeți **Jurnale**, apoi atingeți imaginea unui contact.

## Căutarea contactelor

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Glisați un deget de-a lungul indexului în partea dreaptă a listei de contacte pentru a-l derula rapid.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte şi introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

- ★ : Adăugați la contactele favorite.
- / : Efectuați un apel vocal sau un apel video.
- : Compuneți un mesaj.
- : Compuneți un e-mail.

# Mesaje şi e-mail

## Mesaje

### Introducere

Trimiteți mesaje text (SMS) sau mesaje multimedia (MMS) şi vizualizați mesaje în funcție de conversație.

### Trimiterea mesajelor

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea mesajelor atunci când vă aflați în roaming.

1 Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații complete.

2 Atingeți .

3 Adăugați destinatari şi introduceți un mesaj.

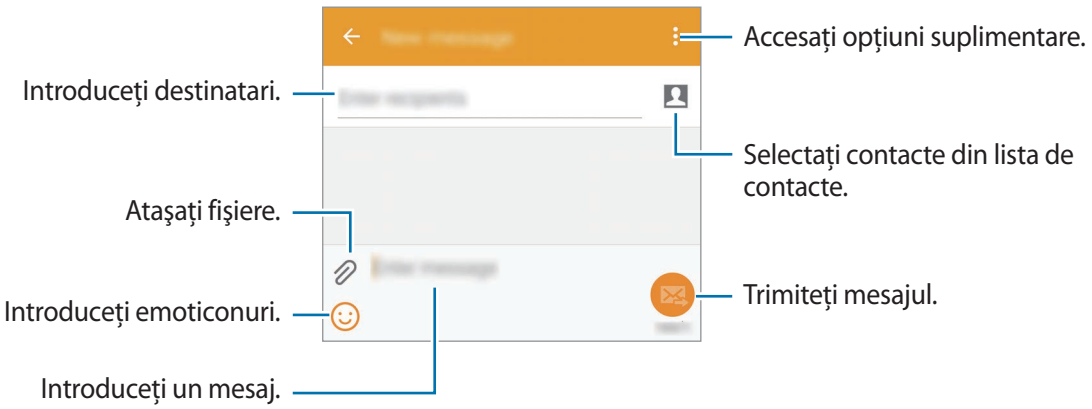


4 Atingeți pentru a trimite mesajul.

## Vizualizarea mesajelor

Mesajele sunt grupate în liste de mesaje în funcție de contact.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru primirea mesajelor atunci când vă aflați în roaming.

1 Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații complete.

2 Pe lista de mesaje, selectați un contact.

3 Vizualizați conversația dvs.

În vizualizarea detaliată a mesajelor, atingeți ⋮ pentru a vizualiza mai multe opțiuni.

# E-mail

## Introducere

Adăugați-vă conturile de e-mail pentru a primi şi a răspunde la e-mailuri.

## Setarea conturilor de e-mail

1 Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații complete.

Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.

2 Introduceți adresa de e-mail şi parola, apoi atingeți **URMĂTOR**.

Pentru a înregistra manual un cont de e-mail de companie, atingeți **CONFIGURARE MANUALĂ**.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru configurarea unui alt cont de e-mail, atingeți ☰ → **GESTIONARE CONTURI** → +.

Dacă aveți cel puțin un cont de e-mail, puteți seta unul drept cont implicit. Atingeți ☰ → **GESTIONARE CONTURI** → ⋮ → **Setare cont implicit**.

## Trimiterea e-mailurilor

1 Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații complete.

2 Atingeți în partea de jos a ecranului pentru a compune un mesaj.

3 Adăugați destinatari şi introduceți un mesaj.

4 Atingeți pentru a trimite mesajul.

## Citirea e-mailurilor

1 Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații complete.

2 Pe lista de mesaje, atingeți un mesaj pentru a-l citi.

# Cameră foto şi galerie

## Cameră foto

### Introducere

Realizaţi fotografii şi înregistraţi videoclipuri folosind diverse moduri şi setări.

### Fotografierea de bază

Puteţi realiza fotografii sau înregistra videoclipuri. Vizualizaţi fotografii şi videoclipuri în **Galerie**.

Atingeţi **Cameră foto** pe ecranul de aplicaţii complete.

**Norme de etichetă a camerei**

- Nu realizaţi fotografii sau înregistraţi videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizaţi fotografii sau înregistraţi videoclipuri în locuri unde este legal interzis.
- Nu realizaţi fotografii sau înregistraţi videoclipuri în locuri în care este posibil să violaţi intimitatea celorlalte persoane.

## Realizarea fotografiilor sau înregistrarea videoclipurilor

1 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.

2 Atingeți pentru a realiza o fotografie sau atingeți pentru a înregistra un videoclip.

Comutați între camera foto din față și camera foto din spate.

HDR (Ton bogat)

Modificați setările camerei.

Începeți înregistrarea unui videoclip.

Realizați o fotografie.

Schimbați modul de fotografiere.

Vizualizați fotografiile și videoclipurile pe care le-ați realizat.

## Lansarea Camerei pe ecranul blocat

Pentru a realiza fotografii în momentele speciale, lansați **Cameră foto** pe ecranul blocat.

1 Pe ecranul blocat, glisați în afara cercului mare.

2 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.

3 Atingeți pentru a realiza o fotografie sau atingeți pentru a înregistra un videoclip.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- Atingeți ecranul cu degetele, apoi depărtați-le pentru a mări și apropiați-le pentru a micșora.
- Pentru a captura o imagine din videoclip în timpul înregistrării, atingeți .
- Pentru a schimba focalizarea în timpul înregistrării unui videoclip, atingeți acolo unde doriți să focalizați. Pentru a focaliza pe centrul ecranului, atingeți .

# Autoportret

## Realizarea automată a autoportretelor

Atunci când realizați fotografii folosind camera foto frontală, aşezați degetul pe senzor sau utilizați comenzi vocale pentru a realiza o fotografie automat, fără a atinge butonul declanşator.

1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații complete.

2 Atingeți pentru a comuta la camera foto frontală pentru autoportrete.

3 Aşezați-vă cu fața spre obiectivul camerei foto frontale.

4 Aşezați degetul pe senzorul din partea din spate a dispozitivului, apoi ridicați-l pentru a realiza un autoportret. De asemenea, puteți rosti „Smile”, „Cheese”, „Capture” sau „Shoot” pentru a realiza o fotografie. Pentru a înregistra un videoclip, rostiți „Record video.”

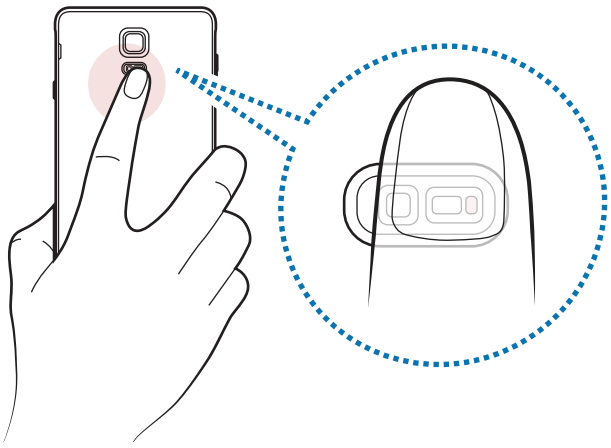

## Autoportr. lat

Realizaţi un autoportret amplu pentru a include mai multe persoane în fotografie şi pentru a evita excluderea unora dintre acestea.

1 Atingeţi **Cameră foto** pe ecranul de aplicaţii complete.

2 Atingeţi pentru a comuta la camera foto frontală pentru autoportrete.

3 Atingeţi **MOD** → **Autoportr. lat**.

4 Aşezaţi-vă cu faţa spre obiectivul camerei foto frontale.

5 Aşezaţi degetul pe senzorul din partea din spate a dispozitivului, apoi ridicaţi-l pentru a realiza un autoportret. De asemenea, puteţi rosti „Smile”, „Cheese”, „Capture” sau „Shoot” pentru a realiza o fotografie. Pentru a înregistra un videoclip, rostiţi „Record video.”

6 Rotiţi încet dispozitivul la stânga şi apoi la dreapta pentru a realiza un autoportret amplu.

Dispozitivul va realiza fotografii suplimentare atunci când cadrul albastru se deplasează la fiecare capăt al cadrului alb.

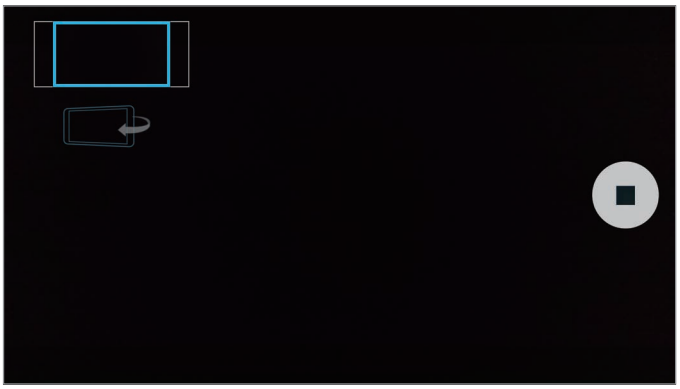

- Asiguraţi-vă că menţineţi cadrul albastru în interiorul ferestrei vizorului.
- Subiecţii trebuie să rămână nemişcaţi în timpul realizării autoportretelor ample.
- Rezoluţia fotografiei poate fi afectată de condiţiile de iluminare.
- Părţile de sus şi de jos ale imaginii afişate pe ecranul de previzualizare pot fi tăiate din fotografie, în funcţie de condiţiile de fotografiere.

## HDR (Tonuri bogate)

Efectuați fotografii în tonuri bogate şi reproduceți detalii chiar şi în zone luminoase şi întunecate.

1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații complete.

2 Atingeți pentru a comuta la camera foto din spate.

3 Atingeți pe ecranul de previzualizare.

Pictograma se va schimba în .

4 Atingeți pentru a realiza o fotografie.

Fără efect

Cu efect

## Moduri de fotografiere

Realizați fotografii utilizând moduri de fotografiere diverse.

Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații complete.

### Automat

Utilizați această opțiune pentru a permite camerei să evalueze mediul ambiant şi să determine modul ideal pentru fotografiere.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Automat**.

## Autoportret cam. spate

Utilizați acest mod pentru a realiza autoportrete folosind camera foto din spate.

1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Autoportret cam. spate**.

2 Glisați sau ajustați cadrul pentru a seta o zonă de detectare a feței.

3 Compuneți fotografia cu obiectivul camerei foto din spate orientat spre dvs.

4 Ascultați bipurile care vă ghidează în timp ce reglați compoziția.

Atunci când fața este poziționată în interiorul zonei de detectare a feței, camera emite un ton de avertizare, emite bipuri timp de câteva secunde, apoi realizează automat o fotografie.

## Focalizare selectivă

Utilizați efectul de nefocalizare pentru a face ca anumite obiecte să iasă în evidență în fotografie.

1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Focalizare selectivă**.

2 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.

3 Atingeți pentru a realiza o fotografie.

4 Atingeți miniatura de previzualizare din partea din dreapta de jos a ecranului de previzualizare.

5 Atingeți și selectați una din următoarele opțiuni:

- **Focal. apropiere**: Scoateți în evidență subiectul şi estompați fundalul din jurul subiectului.
- **Focal. distanță**: Estompați subiectul şi scoateți în evidență fundalul din jurul subiectului.
- **Focaliz. panor.**: Scoateți în evidență atât subiectul, cât şi fundalul.

6 Atingeți .

- Este recomandat să poziționați subiecții într-o rază de acțiune de 50 cm față de dispozitiv. Poziționați subiectul pe care doriți să îl focalizați aproape de dispozitiv.
- Când realizați fotografii, asigurați-vă că este o distanță suficientă între subiect şi fundal. Această distanță trebuie să fie de trei ori mai mare decât distanța dintre dispozitiv şi subiect.
- Calitatea fotografiilor realizate de dispozitiv poate fi afectată în următoarele situații:
  - Dispozitivul sau subiectul se mişcă.
  - Fundalul este luminat puternic, există niveluri scăzute de lumină sau realizați fotografii în interior.
  - Subiectul sau fundalul nu au niciun model sau constau într-o culoare simplă.

## Panoramă

Realizați o serie de fotografii pe orizontală sau pe verticală, apoi îmbinați-le pentru a crea o scenă amplă.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Panoramă**.

## Gest. moduri

Selectați modurile de fotografiere care vor apărea pe ecranul de selectare a modurilor sau schimbați ordinea acestora.

1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Gest. moduri**.

2 Bifați modurile care vor fi adăugate la lista de moduri.

- **Înfrumusețare față**: Realizați o fotografie cu subiecți în tonuri luminoase pentru a obține imagini mai plăcute.
- **Foto&altele**: Realizați o serie de fotografii şi modificați-le prin aplicarea unor efecte diverse utilizând modurile de fotografiere.
- **Tur virtual**: Realizați fotografii deplasându-vă înainte sau rotind la stânga sau la dreapta pentru a capta diferite unghiuri ale spațiului.
- **Cam. dual**: Utilizați camera foto din față şi cea din spate în acelaşi timp pentru a capta o fotografie sau pentru a înregistra un videoclip de la ambele camere foto simultan.

### Descărcarea modurilor

Descărcați mai multe moduri de fotografiere din **GALAXY Apps**.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Descărcare**.

- Pentru a obține fotografiile optime utilizând modul Panoramă, urmați următoarele sfaturi:
  - Mişcați camera încet într-o singură direcție.
  - Mențineți imaginea în interiorul cadrului de pe vizorul camerei.
  - Evitați fotografierea fundalurilor neclare, cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.
- Puteți înregistra videoclipuri în modul Cameră dual timp de până la 5 minute în Full HD şi timp de până la 10 minute în HD sau VGA.
- În timp ce înregistrați videoclipuri în modul Cameră foto dual, sunetul este înregistrat de microfonul intern.

## Setări Cameră

Pe ecranul de previzualizare, atingeți ⚙.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul şi de camera care este utilizată.

- : Activați sau dezactivați blițul.
- : Selectați intervalul de întârziere înainte de realizarea unei fotografii de către cameră.
- : Selectați un efect de filtru care va fi utilizat atunci când realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri. Pentru a descărca mai multe efecte, atingeți **Descărcare**. Pentru a schimba ordinea efectelor sau pentru a ascunde efecte din listă, atingeți **Gest. efecte**.
- : Selectați o rezoluție pentru fotografii. Utilizarea unei rezoluții mai mari va conduce la fotografii de calitate mai înaltă, însă acestea vor ocupa mai multă memorie.

Pentru a accesa setări suplimentare ale camerei, deschideți ecranul de previzualizare şi atingeți ⚙ → •••.

- **Înfrumusețare față**: Setați dispozitivul să realizeze o fotografie cu subiecți aflați în lumină pentru a obține imagini mai plăcute.
- **Valoare expunere**: Schimbați valoarea expunerii. Această opțiune determină cât de multă lumină utilizează senzorul camerei. În condiții de iluminare slabă, utilizați o expunere mai mare.
- **ISO**: Selectați o valoare ISO. Opțiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care stau pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se mişcă rapid sau care sunt luminate slab. Cu toate acestea, setările ISO mai mari pot conduce la zgomot în fotografii.
- **Balans de alb**: Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste.
- **Moduri de măsurare**: Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Centrat** măsoară iluminarea de fundal din centrul scenei. **Spot** măsoară valoarea iluminării într-o anumită locație. **Matrice** realizează media întregii scene.
- **HDR (Tonuri bogate)**: Utilizați acest mod pentru a realiza fotografii în tonuri bogate şi reproduceți detalii chiar şi în zone luminoase sau întunecate.
- **Atingeți pentru foto**: Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare pentru a realiza fotografii.
- **Dimensiune videoclip**: Selectați o rezoluție pentru videoclipuri. Utilizarea unei rezoluții mai mari va conduce la fotografii de calitate mai înaltă, însă acestea vor ocupa mai multă memorie.
- **Stabilizare video**: Utilizați stabilizarea imaginii pentru a reduce sau elimina neclaritatea care rezultă din mişcarea camerei în timpul înregistrării unui videoclip.
- **Etichete locație**: Adăugați fotografiei o etichetă a locației GPS.

  - Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
  - Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivați setarea etichetă locație.

- **Locație stocare**: Selectați o locație de memorie pentru stocare.
- **Salvare ca oglindit**: Inversați imaginea pentru a crea o imagine în oglindă a scenei originale, atunci când realizați fotografii folosind camera foto frontală.
- **Linii ghidare**: Afişați ghidajele vizorului pentru a vă ajuta la compoziție atunci când selectați subiectul.
- **Control vocal**: Setați dispozitivul să realizeze fotografii sau să înregistreze videoclipuri folosind comenzile vocale.

- **Tasta de volum**: Setaţi dispozitivul să utilizeze tasta Volum pentru a controla funcţia declanşator sau zoom.
- **Revedeţi imaginile**: Setaţi dispozitivul să afişeze fotografiile după realizarea acestora.
- **Reiniţial. setări**: Reiniţializaţi setările camerei.
- : Vizualizaţi informaţii de ajutor pentru utilizarea camerei.

# Galerie

## Introducere

Vizualizaţi şi gestionaţi fotografii sau videoclipuri stocate în dispozitiv.

## Vizualizarea imaginilor sau a videoclipurilor

1 Atingeţi **Galerie** pe ecranul de aplicaţii complete.

2 Selectaţi o imagine sau un videoclip.

Fişierele video afişează pictograma ▶ în miniatura de previzualizare. Pentru a reda un videoclip, atingeţi ▶.

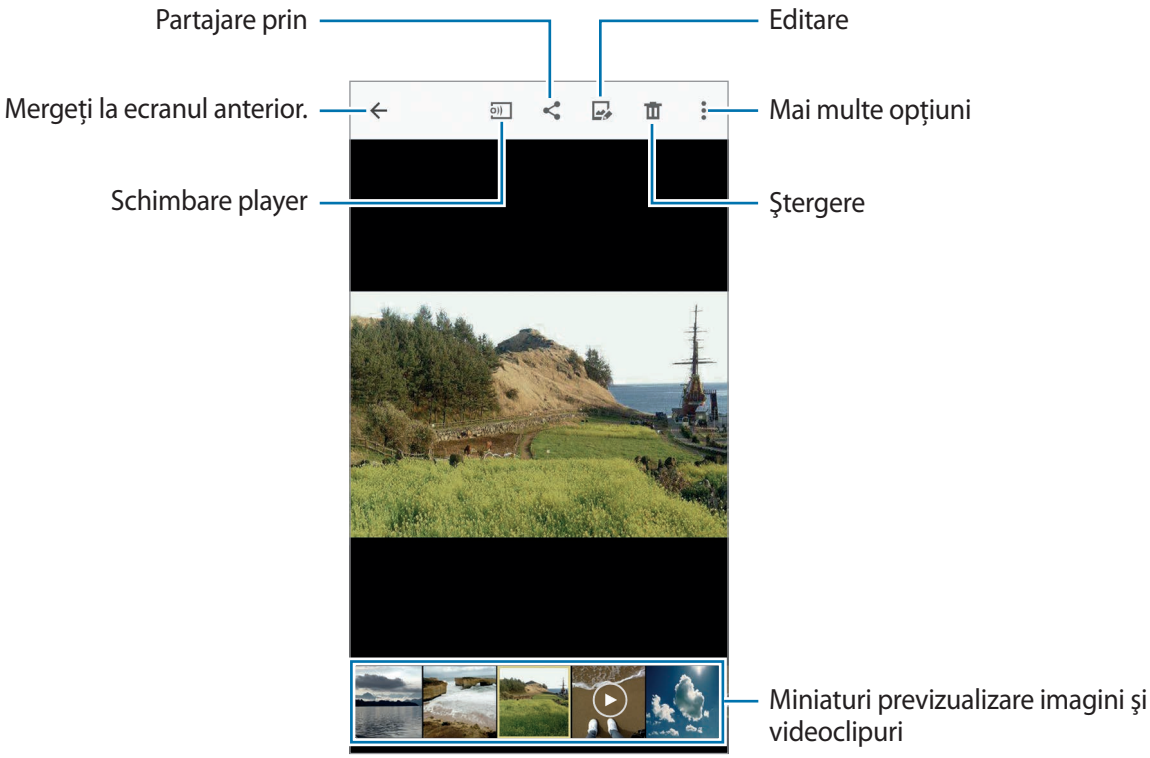


Pentru a ascunde sau afişa bara de meniu şi miniaturile de previzualizare, atingeţi ecranul.

# Vizualizarea conținutului stocat în alte dispozitive

Căutați conținut stocat în alte dispozitive şi vizualizați-l pe dispozitivul dvs.

## Accesarea conținutului stocat în dispozitivele Samsung Link

Pentru a utiliza această caracteristică, conectați-vă la contul dvs. Samsung. Consultați Înregistrarea conturilor Samsung pentru mai multe informații.

Pe ecranul principal Galerie, atingeți ☰ şi selectați un dispozitiv în **Dispozitive înregistrate** pentru a accesa conținut. Puteți vizualiza conținut de pe dispozitivele care sunt înregistrate pe Samsung link. Vizitați link.samsung.com pentru mai multe informații.

- Asigurați-vă că dispozitivele înregistrate sunt pornite şi conectate la o rețea Wi-Fi sau una mobilă.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când accesați conținut stocat în alte dispozitive prin intermediul rețelei mobile.

## Accesarea conținutului stocat pe dispozitive în apropiere

Căutați dispozitive în apropiere prin Wi-Fi, Wi-Fi Direct sau printr-un hotspot mobil pentru a reda conținut stocat în acestea pe dispozitivul dvs.

1. Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **NFC şi partajare** → **Dispozitive în apropiere**, apoi atingeți comutatorul **Dispozitive în apropiere** pentru activare.
2. Pe ecranul principal Galerie, atingeți ☰.
3. Selectați un dispozitiv din **Dispozitive în apropiere**.

   Puteți vizualiza imagini şi videoclipuri de pe alte dispozitive care au activată caracteristica de partajare a conținutului.

# Ştergerea imaginilor sau a videoclipurilor

## Ştergerea unei imagini sau a unui videoclip

Selectați o imagine sau un videoclip şi atingeți în partea de sus a ecranului.

## Ştergerea mai multor imagini şi videoclipuri

1 Pe ecranul principal Galerie, țineți apăsat pe o imagine sau pe un videoclip.

Alternativ, atingeți → **Selectare**.

2 Bifați imaginile sau videoclipurile pentru ştergere.

3 Atingeți în partea de sus a ecranului.

De asemenea atingeți → **Ştergere**, bifați imaginile sau videoclipurile pentru ştergere, apoi atingeți **EFECTUAT** pentru a şterge mai multe elemente.

# Asistență de securitate

## Modul Urgență

Modul Urgență modifică ecranul în tonuri de gri pentru a reduce consumul bateriei. Anumite aplicații și funcții vor fi restricționate.

### Activarea Modului Urgență

1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate** → **Modul Urgență**, apoi atingeți comutatorul **Modul Urgență** pentru activare.

Alternativ, țineți apăsată tasta Pornire, apoi atingeți **Modul Urgență**.

2 Citiți și acceptați termenii și condițiile și atingeți **OK**.

3 Citiți informațiile de pe ecran și atingeți **ACTIVARE**.

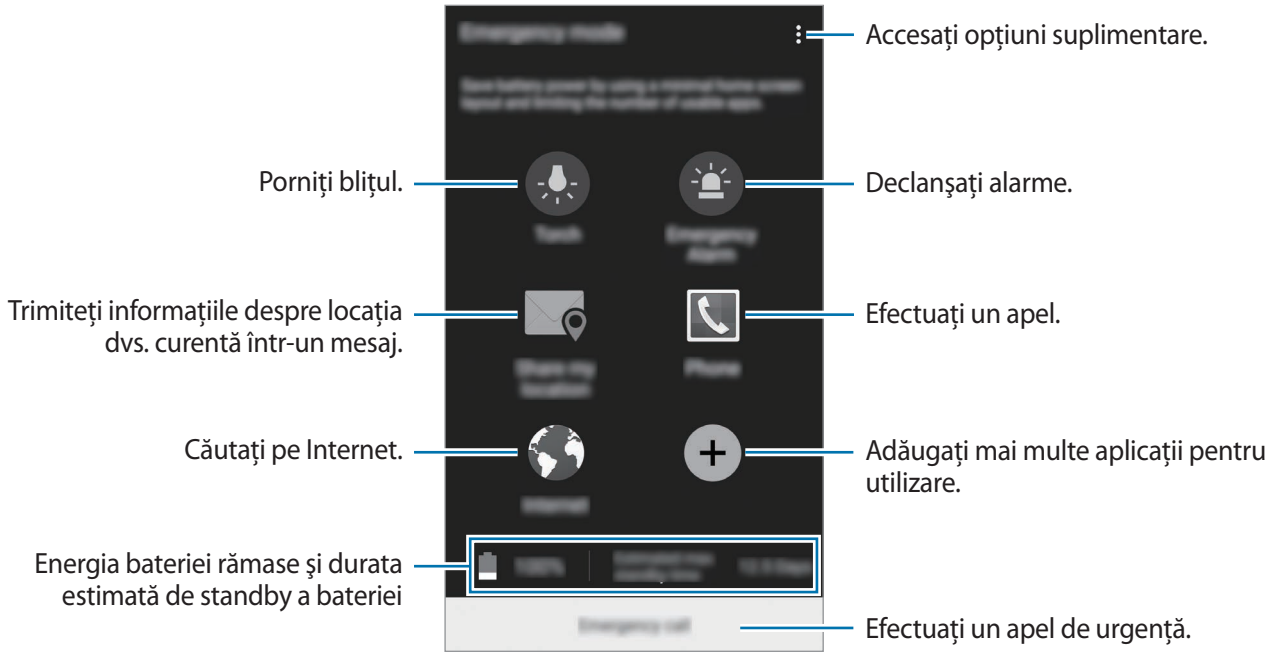
Accesați opțiuni suplimentare.
Porniți blițul.
Declanșați alarme.
Trimiteți informațiile despre locația dvs. curentă într-un mesaj.
Efectuați un apel.
Căutați pe Internet.
Adăugați mai multe aplicații pentru utilizare.
Energia bateriei rămase și durata estimată de standby a bateriei
Efectuați un apel de urgență.

Durata maximă estimată de standby arată durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Aceasta poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

### Dezactivarea Modului Urgență

Pentru a dezactiva Modul Urgență, atingeți ⋮ → **Dezactivare mod Urgență** → **DEZACTIV.** Alternativ, țineți apăsată tasta Pornire, apoi atingeți **Modul Urgență** → **DEZACTIV.**

## Trimitere mesaje de ajutor

Într-o situație de urgență, apăsați pe tasta Pornire de trei ori. Dispozitivul trimite mesaje către contactele dvs. principale. Mesajul include informațiile despre locația dvs. Pentru a utiliza această caracteristică, mai întâi înregistrați-vă contactele principale.

### Adăugarea contactelor principale

1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate**.

2 Atingeți **Gestionare contacte principale** → **Creați un contact principal**.

3 Atingeți **Creare contact** şi introduceți informațiile de contact sau atingeți **Selectare din contacte** pentru a adăuga un contact existent drept contact principal.

### Setarea mesajelor de ajutor

1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate**.

2 Atingeți **Trimitere mesaje de ajutor**, apoi atingeți comutatorul **Trimitere mesaje de ajutor** pentru activare.

3 Citiți şi acceptați termenii şi condițiile, apoi atingeți **OK**.

Pentru a trimite mesaje de ajutor cu înregistrări audio sau cu fotografii, bifați **Trim. înregistrare audio** sau **Trimitere imagini**.

Opțiunea **Trimitere imagini** poate fi indisponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

# Aplicații utile

## Mod Maşină

### Introducere

Utilizați acest mod pentru a controla dispozitivul în timp ce conduceți. Puteți asculta mesaje şi muzică utilizând comenzile vocale, fără a atinge dispozitivul.

Nu vă uitați la ecran şi nu efectuați funcții cu mâinile în timp ce conduceți.

- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă şi alte date de navigare să difere de informațiile despre locația reală. Trebuie să acordați întotdeauna atenție condițiilor de drum, traficului şi altor factori care ar putea să afecteze modul în care conduceți. Respectați toate avertismentele şi regulile de siguranță atunci când conduceți.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizați caracteristica de navigare.
- Acest mod poate fi indisponibil în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Acest mod nu este acceptat în anumite limbi.

### Pornirea Modului Maşină

Când înregistrați un vehicul pe dispozitivul dvs, puteți asculta sunetul de pe dispozitiv prin difuzoarele vehiculului. De asemenea, puteți seta dispozitivul să activeze automat Modul Maşină atunci când se conectează la vehicul, şi multe alte aspecte.

Când rulați această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

1 Deschideți panoul de setări rapide şi atingeți **Mod Maşină** pentru a-l activa.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Atunci când apare fereastra de solicitare a permisiunii pentru Bluetooth, atingeți **DA** pentru a permite vehiculului să caute dispozitivul dvs. şi conectați-le prin Bluetooth.

- Înainte de înregistrarea vehiculului, porniți vehiculul şi deschideți radioul.
- În timp ce înregistrați un vehicul pe dispozitiv, aşezați dispozitivul aproape de vehicul.

### Înregistrarea mai multor vehicule

Atingeți **MORE** → **Settings** → **My cars** → **ADD**.

## Utilizarea meniurilor Modului Maşină

Utilizați meniurile Modului Maşină folosind comenzile vocale pentru a efectua apeluri, trimite mesaje, naviga către locații sau pentru a reda muzică. De asemenea, puteți atinge pictogramele fiecărui meniu pe ecran.

1 Deschideți panoul de setări rapide şi atingeți **Mod Maşină** pentru a-l activa.

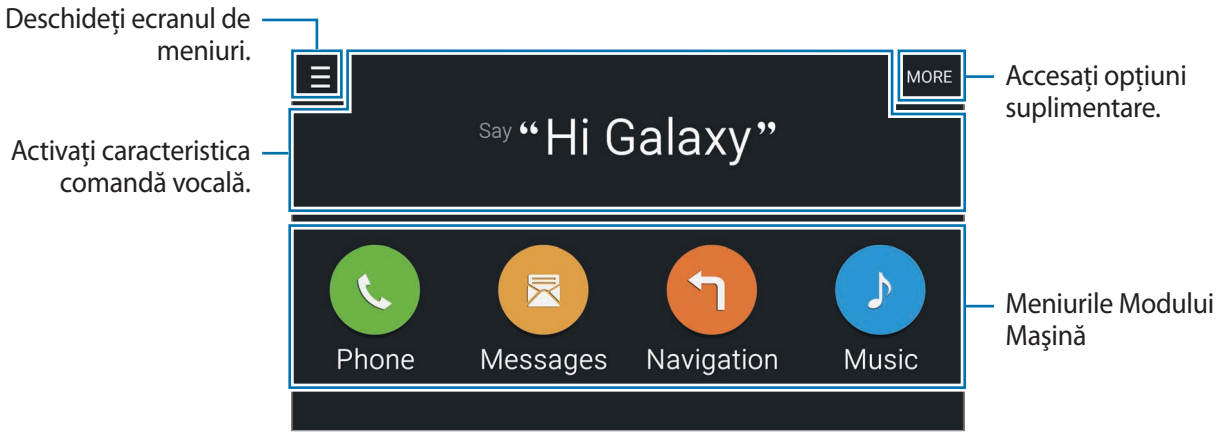


2 Pe ecranul principal al Modului Maşină rostiți „Hi Galaxy.”

3 Atunci când apare pictograma , rostiți o comandă vocală pentru a lansa meniul dorit.

De asemenea, puteți utiliza comenzi vocale rapide. Pentru a vizualiza exemple de comenzi vocale rapide, atingeți **MORE** → **Example commands**.

## Utilizarea caracteristicii de navigare

Selectați o locație exactă ținând apăsat degetul pe hartă. Alternativ, utilizați o comandă vocală pentru a naviga către o destinație.

1 Deschideți panoul de setări rapide şi atingeți **Mod Maşină** pentru a-l activa.

2 Pe ecranul principal al Modului Maşină, rostiți „Hi Galaxy.”

3 Rostiți „Navigation”.

4 Rostiți un cuvânt cheie sau o adresă pentru locație.

Dispozitivul va începe să vă ghideze automat către locație.

# S Finder

## Introducere

Căutați o varietate amplă de conținut folosind un cuvânt cheie.

## Căutarea conținutului

Deschideți panoul de notificări şi atingeți **S Finder**.

Introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare sau atingeți şi rostiți un cuvânt cheie.

Pentru a obține rezultate mai precise, atingeți butoanele pentru filtre în câmpul de căutare, apoi selectați o etichetă.

## Setarea categoriilor de căutare

Puteți seta categorii de căutare pentru a căuta conținut în câmpuri de text definite.

Atingeți → **Setări** → **Select. categorie căutare** şi bifați categorii.

## Gestionarea istoricului de căutare

Căutările anterioare sunt salvate automat. Pentru a şterge un element din istoricul de căutare, atingeți — de lângă element.

Pentru a seta dispozitivul să nu salveze istoricul de căutare, atingeți ⋮ → **Setări**, apoi deselectați **Utilizare istoric căutare**.

# Planificator S

## Introducere

Gestionați-vă programul prin introducerea evenimentelor sau activităților viitoare în planificator.

## Crearea evenimentelor şi a activităților

1 Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații complete.

2 Atingeți + sau atingeți de două ori o dată.

Dacă sunt deja înregistrate evenimente sau activități în data respectivă, atingeți data şi apoi +.

3 Atingeți în partea din stânga de sus a ecranului pentru a selecta un eveniment sau o activitate şi pentru a introduce detaliile.

- **Adăugare eveniment**: Setați data de început şi sfârşit pentru un eveniment. Puteți stabili o setare de repetare opțională.
- **Adăugare sarcină**: Adăugați un eveniment pentru realizarea la o anumită dată. Puteți stabili o setare de prioritate opțională.

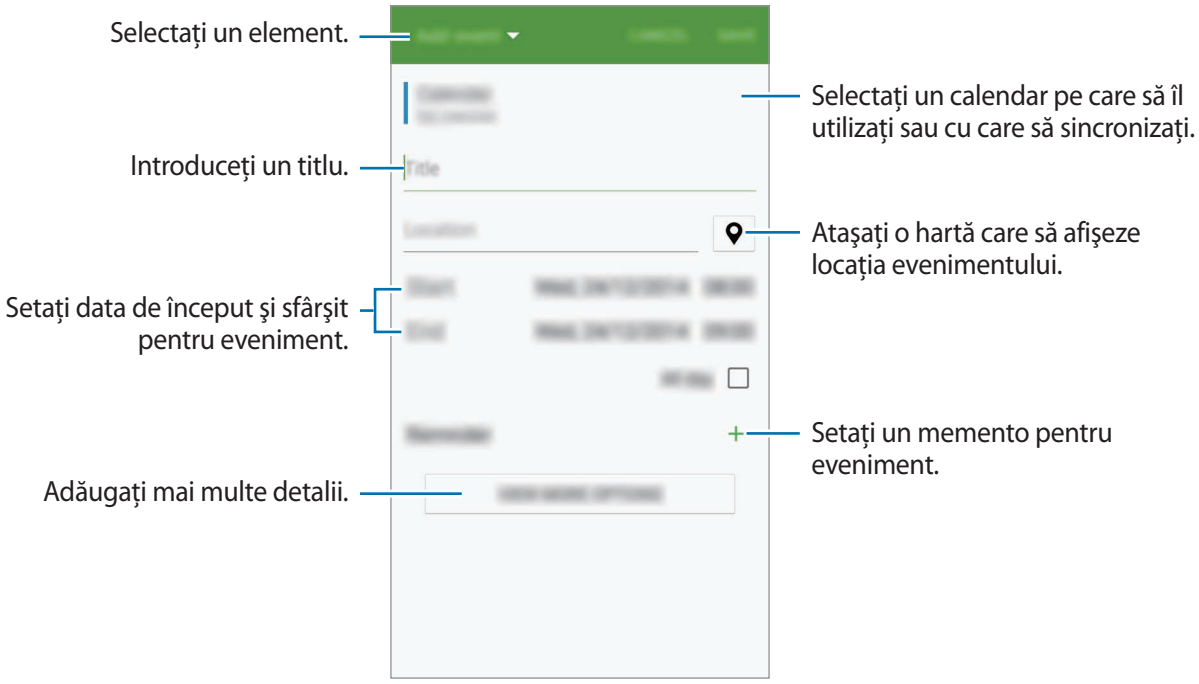
Selectați un element.
Introduceți un titlu.
Setați data de început și sfârșit pentru eveniment.
Adăugați mai multe detalii.
Selectați un calendar pe care să îl utilizați sau cu care să sincronizați.
Ataşați o hartă care să afişeze locația evenimentului.
Setați un memento pentru eveniment.

4 Atingeți **SALVARE** pentru a salva evenimentul sau activitatea.

## Sincronizarea evenimentelor şi activităților cu conturile dvs.

Pe ecranul principal al Planificatorului S, atingeți ⋮ → **Sincronizare imediată** pentru a sincroniza evenimentele şi activitățile cu conturile dvs.

Pentru a adăuga conturile cu care se va face sincronizarea, atingeți ⋮ → **Calendare** → **Adăugare cont**. Apoi, selectați un cont cu care se va face sincronizarea şi conectați-vă. Când contul este adăugat, lângă denumirea acestuia apare un cerc verde.

Pentru a modifica opțiunea de sincronizare a unui cont, deschideți ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Conturi**, apoi selectați un serviciu de conturi.

# S Health

## Introducere

Aplicația S Health vă ajută să vă gestionați starea şi condiția fizică. Setați obiective privind condiția fizică, verificați-vă progresul şi țineți evidența stării şi condiției fizice în general.

## Pornirea S Health

Atunci când rulați această aplicație pentru prima dată sau când o reporniți după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

1 Atingeți **S Health** pe ecranul de aplicații complete.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pe baza statisticilor dvs. fizice, dispozitivul calculează rata metabolismului bazal standard (BMR) şi recomandă un consum de calorii zilnic. Recomandarea poate să nu fie precisă pentru toate vârstele, compozițiile corporale sau necesitățile nutriționale.

## Ecranul principal S Health

Puteți vizualiza informațiile esențiale din meniurile S Health şi utiliza comenzi rapide pentru a accesa direct meniurile S Health.

Atingeți **S Health** pe ecranul de aplicații complete. Atingeți ☰ → **Ecranul principal**.

Pentru a accesa mai multe informații despre funcțiile S Health, deschideți ecranul principal S Health şi atingeți ⋮ → **Ajutor**.

## Informații suplimentare

- Scopul colectării unor asemenea date este limitat la furnizarea serviciului pe care l-ați solicitat, inclusiv furnizarea informațiilor suplimentare pentru starea dvs. fizică, realizarea copierii de rezervă/sincronizarea datelor, pentru analiza datelor şi pentru statistici sau pentru a dezvolta şi furniza servicii mai bune. (Însă, dacă vă conectați la contul dvs. Samsung de la S Health, datele dvs. pot fi salvate pe server în scopul copierii de rezervă a datelor.) Informațiile personale pot fi stocate până la finalizare în asemenea scopuri. Puteți şterge datele personale stocate de S Health folosind opțiunea Resetare date din meniul Setări. Pentru a şterge datele pe care le-ați partajat cu rețelele de socializare sau le-ați transferat pe dispozitivele de stocare, trebuie să le ştergeți separat.
- Dumneavoastră vă asumați întreaga responsabilitate pentru folosirea inadecvată a datelor partajate pe rețele de socializare sau a datelor transmise către alte persoane. Aveți grijă atunci când partajați datele personale cu alte persoane.
- Dacă dispozitivul este conectat la dispozitive de măsurare, verificați protocolul de comunicație pentru a confirma funcționarea corectă. Dacă utilizați o conexiune fără fir cum ar fi Bluetooth sau ANT+, dispozitivul poate fi afectat de interferențe electronice de la alte dispozitive. Evitați utilizarea dispozitivului în preajma altor dispozitive care transmit unde radio.
- Conținutul utilizat în aplicația S Health poate varia în funcție de versiunea de software a aplicației. Serviciile furnizate cu aplicația pot fi modificate sau este posibil să nu se mai ofere asistență, fără notificare prealabilă.
- Funcțiile şi serviciile S Health disponibile pot varia în funcție de legile şi reglementările locale din regiune.
- Anumite funcții ale S Health pot să nu fie furnizate în funcție de regiune.
- Funcțiile S Health sunt destinate numai pentru condiția fizică şi în scopuri informative, şi nu sunt destinate pentru utilizarea în diagnosticarea bolilor sau a altor afecțiuni sau pentru vindecarea, atenuarea, tratamentul sau prevenirea bolii.

# S Voice

## Introducere

Realizați diverse activități folosind comenzi vocale.

## Pornire S Voice

1 Atingeți **S Voice** pe ecranul de aplicații complete.

Alternativ, apăsați pe tasta Acasă de două ori.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

3 Vizualizați tutorialul sau atingeți **START** pentru a sări peste tutorial.

## Setarea limbii

Atingeți ⋮ → **Settings** → **Language**, apoi selectați o limbă.

Limba selectată este aplicată numai la **S Voice**, nu şi la limba de afişare setată pentru dispozitiv.

## Utilizarea S Voice

1 Atingeți **S Voice** pe ecranul de aplicații complete.

Alternativ, apăsați pe tasta Acasă de două ori.

Atunci când este lansată caracteristica **S Voice**, dispozitivul începe recunoaşterea vocală.

2 Rostiți o comandă vocală.

Dacă dispozitivul recunoaşte comanda, acesta va efectua acțiunea corespunzătoare. Pentru a repeta o comandă vocală sau pentru a rosti o comandă diferită, atingeți .

### Sfaturi pentru o mai bună recunoaştere a vocii

- Vorbiți clar.
- Vorbiți în locuri în care este liniște.
- Nu utilizați cuvinte jignitoare sau de argou.
- Evitați să vorbiți cu accente dialectale.

Este posibil ca dispozitivul să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, în funcție de împrejurimi sau de modul în care vorbiți.

## Activarea lui S Voice în modul standby

Dacă aplicația S Voice nu este utilizată pentru o anumită perioadă, aceasta va comuta automat la modul standby. Atingeți pictograma microfonului sau rostiți „Hi Galaxy" către dispozitiv pentru a relua recunoaşterea vocală.

## Modificarea comenzii de activare

Puteți modifica comanda de activare din „Hi Galaxy." Comanda de activare este utilizată pentru a relua recunoaşterea vocală atunci când dispozitivul se află în modul standby.

Atingeți ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

## Utilizarea comenzilor de activare pe ecranul blocat

Pe ecranul blocat, puteți utiliza diverse funcții folosind comenzi de activare prestabilite.

Atingeți ⋮ → **Setări** → **Voice wake-up** → **Wake up while locked**.

# Muzică

## Introducere

Ascultați muzică sortată în funcție de categorie şi particularizați setările pentru redare.

## Redarea muzicii

Atingeți **Muzică** pe ecranul de aplicații complete.

Selectați o melodie pentru redare.

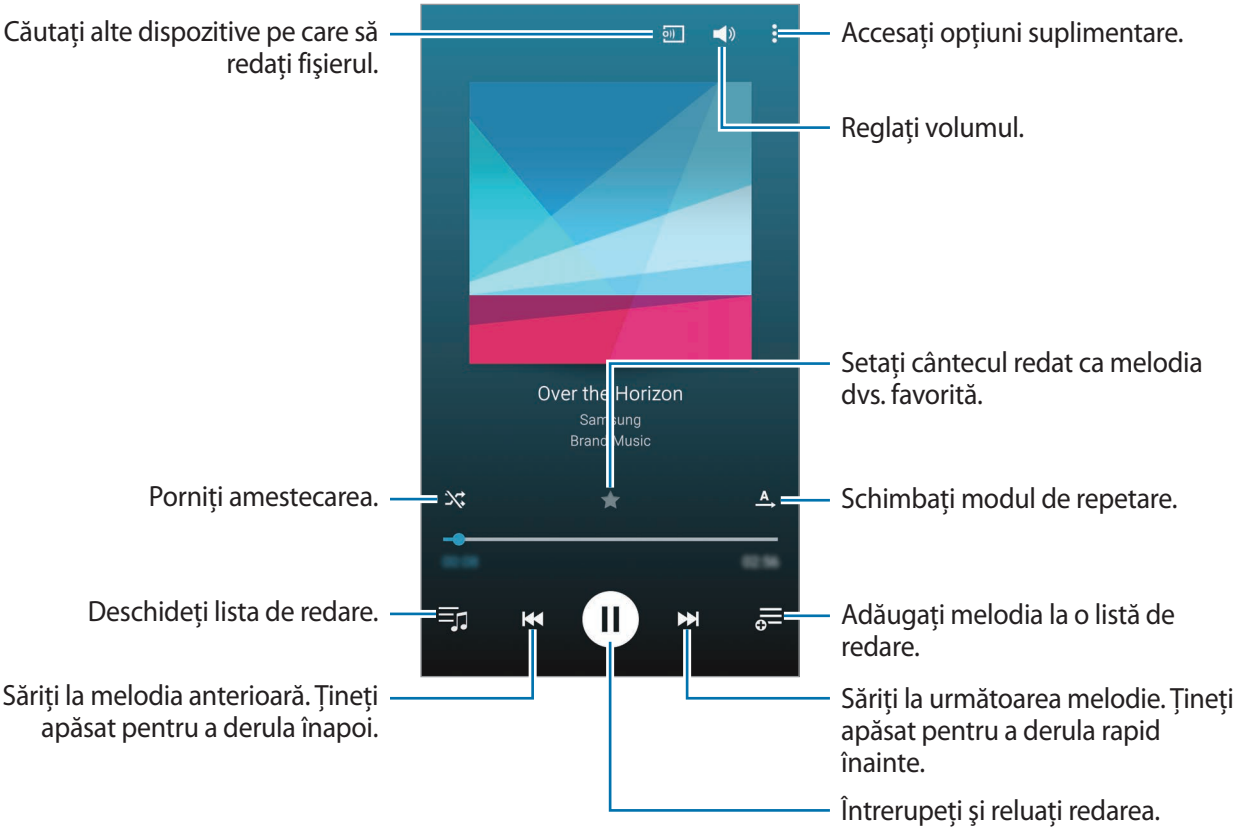
Căutați alte dispozitive pe care să redați fişierul.
Accesați opțiuni suplimentare.
Reglați volumul.
Setați cântecul redat ca melodia dvs. favorită.
Porniți amestecarea.
Schimbați modul de repetare.
Deschideți lista de redare.
Adăugați melodia la o listă de redare.
Săriți la melodia anterioară. Țineți apăsat pentru a derula înapoi.
Săriți la următoarea melodie. Țineți apăsat pentru a derula rapid înainte.
Întrerupeți şi reluați redarea.

# Redarea muzicii stocate în alte dispozitive

Căutați muzică stocată în alte dispozitive şi redați-o pe dispozitivul dvs.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de aplicații complete.

## Accesarea muzicii stocate în dispozitivele Samsung Link

Pentru a utiliza această caracteristică, conectați-vă la contul dvs. Samsung. Consultați Înregistrarea conturilor Samsung pentru mai multe informații.

Pe ecranul principal Muzică, atingeți **DISPOZITIVE** şi selectați un dispozitiv în **Dispozitive înregistrate** pentru a accesa şi reda muzică. Puteți reda melodii de pe dispozitivele care sunt înregistrate pe Samsung link. Vizitați link.samsung.com pentru mai multe informații.

- Asigurați-vă că dispozitivele înregistrate sunt pornite şi conectate la o rețea Wi-Fi sau una mobilă.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când accesați conținut stocat în alte dispozitive prin intermediul rețelei mobile.

## Accesarea muzicii stocate pe dispozitive în apropiere

Căutați dispozitive în apropiere prin Wi-Fi, Wi-Fi Direct sau printr-un hotspot mobil pentru a reda muzică stocată în acestea pe dispozitivul dvs.

1. Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **NFC şi partajare** → **Dispozitive în apropiere**, apoi atingeți comutatorul **Dispozitive în apropiere** pentru activare.
2. Pe ecranul principal Muzică, atingeți **DISPOZITIVE**.
3. Selectați un dispozitiv în **Dispozitive în apropiere** pentru a accesa şi reda muzică.

   Puteți reda melodii de pe alte dispozitive care au activate caracteristica de partajare a conținutului.

# Video

## Introducere

Urmăriți videoclipuri stocate în dispozitiv şi particularizați setările pentru redare.

## Redarea videoclipurilor

Atingeți **Video** pe ecranul de aplicații complete.

Selectați un videoclip pentru redare.

Căutați alte dispozitive pe care să redați fişierul.
Reglați volumul.
Accesați opțiuni suplimentare.
Derulați înapoi sau rapid înainte prin glisarea barei.
Întrerupeți şi reluați redarea.
Schimbați raportul ecranului.
Comutați la fereastra pop-up a playerului video.
Treceți la videoclipul anterior. Țineți apăsat pentru deplasarea rapidă înapoi.
Treceți la următorul videoclip. Țineți apăsat pentru deplasarea rapidă înainte.
Samsung

Glisați cu degetul în sus sau în jos pe marginea stângă a ecranului de redare pentru a regla luminozitatea sau glisați cu degetul în sus sau în jos pe marginea dreaptă a ecranului de redare pentru a regla volumul.

Pentru a derula înapoi sau rapid înainte, glisați cu degetul la stânga sau la dreapta pe ecranul de redare.

# Redarea videoclipurilor stocate în alte dispozitive

Căutați videoclipuri stocate în alte dispozitive și redați-le pe dispozitivul dvs.

Atingeți **Videoclip** pe ecranul de aplicații complete.

## Accesarea videoclipurilor stocate în dispozitivele Samsung Link

Pentru a utiliza această caracteristică, conectați-vă la contul dvs. Samsung. Consultați Înregistrarea conturilor Samsung pentru mai multe informații.

Pe ecranul principal Muzică, atingeți **DISPOZITIVE** și selectați un dispozitiv în **Dispozitive înregistrate** pentru a accesa și reda videoclipul. Puteți reda videoclipuri de pe dispozitivele care sunt înregistrate pe Samsung link. Vizitați link.samsung.com pentru mai multe informații.

- Asigurați-vă că dispozitivele înregistrate sunt pornite și conectate la o rețea Wi-Fi sau una mobilă.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când accesați conținut stocat în alte dispozitive prin intermediul rețelei mobile.

## Accesarea videoclipurilor stocate pe dispozitive în apropiere

Căutați dispozitive în apropiere prin Wi-Fi, Wi-Fi Direct sau printr-un hotspot mobil pentru a reda videoclipuri stocate în acestea pe dispozitivul dvs.

1. Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **NFC și partajare** → **Dispozitive în apropiere**, apoi atingeți comutatorul **Dispozitive în apropiere** pentru activare.
2. Pe ecranul principal Videoclip, atingeți **DISPOZITIVE**.
3. Selectați un dispozitiv în **Dispozitive din apropiere** pentru a accesa și reda videoclipul.

   Puteți reda videoclipuri de pe alte dispozitive care au activată caracteristica de partajare a conținutului.

# Internet

Navigați pe Internet pentru a căuta informații și marcați paginile web favorite pentru a le accesa cu ușurință.

## Răsfoirea paginilor web

1 Atingeți **Internet** pe ecranul de aplicații complete.

2 Atingeți câmpul pentru text. Pentru a schimba motorul de căutare, atingeți pictograma motorului de căutare de lângă câmpul adresei web.

3 Introduceți adresa web sau un cuvânt cheie, apoi atingeți **Acces**. Pentru a căuta vocal pe web, atingeți .

Pentru a vizualiza barele de instrumente, glisați ușor degetul în jos pe ecran.

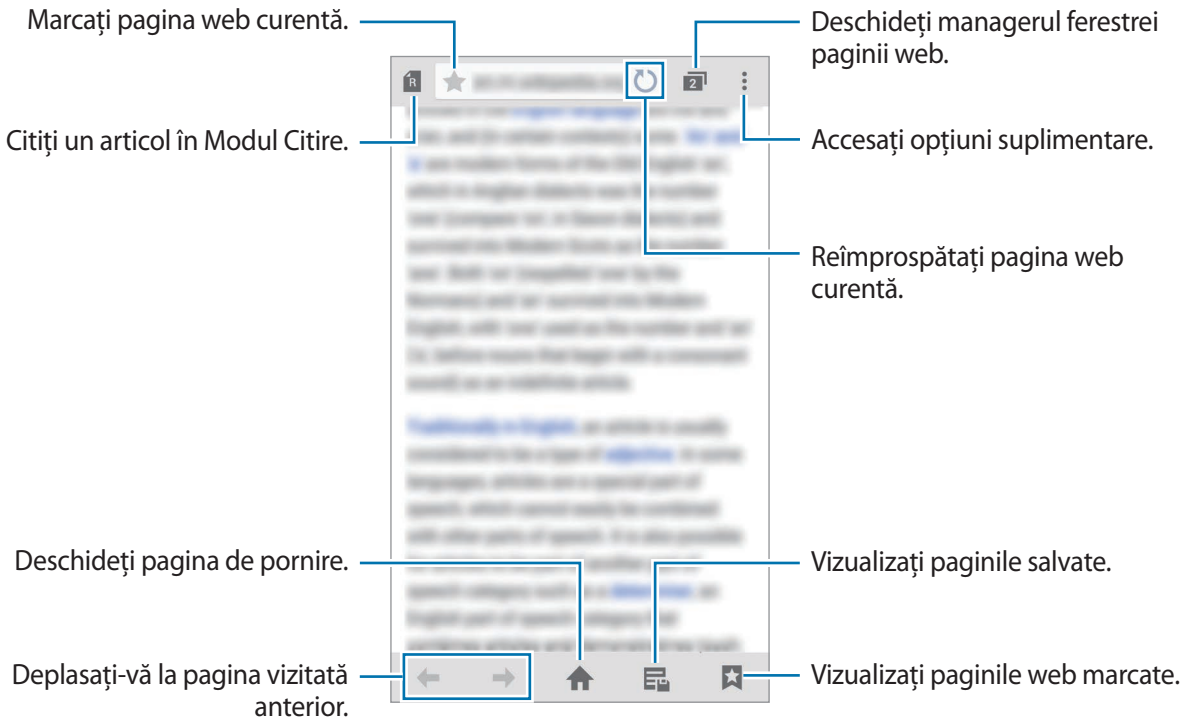
Marcați pagina web curentă.
Deschideți managerul ferestrei paginii web.
Citiți un articol în Modul Citire.
Accesați opțiuni suplimentare.
Reîmprospătați pagina web curentă.
Deschideți pagina de pornire.
Vizualizați paginile salvate.
Deplasați-vă la pagina vizitată anterior.
Vizualizați paginile web marcate.

# Înregistr. voce

## Introducere

Utilizați moduri de înregistrare diferite pentru diverse situații, cum ar fi într-un interviu sau într-o întâlnire. Dispozitivul nu poate să vă transforme vocea în text şi să distingă între sursele de sunet.

## Înregistrarea notelor vocale

1 Atingeți **Înregistr. voce** pe ecranul de aplicații complete.

2 Atingeți ● pentru a porni înregistrarea. Vorbiți în microfon.

Atingeți ❚❚ pentru a întrerupe înregistrarea. Pentru a anula înregistrarea, atingeți ✕.

În timpul înregistrării unei notițe vocale, atingeți ★ pentru a introduce un marcaj.

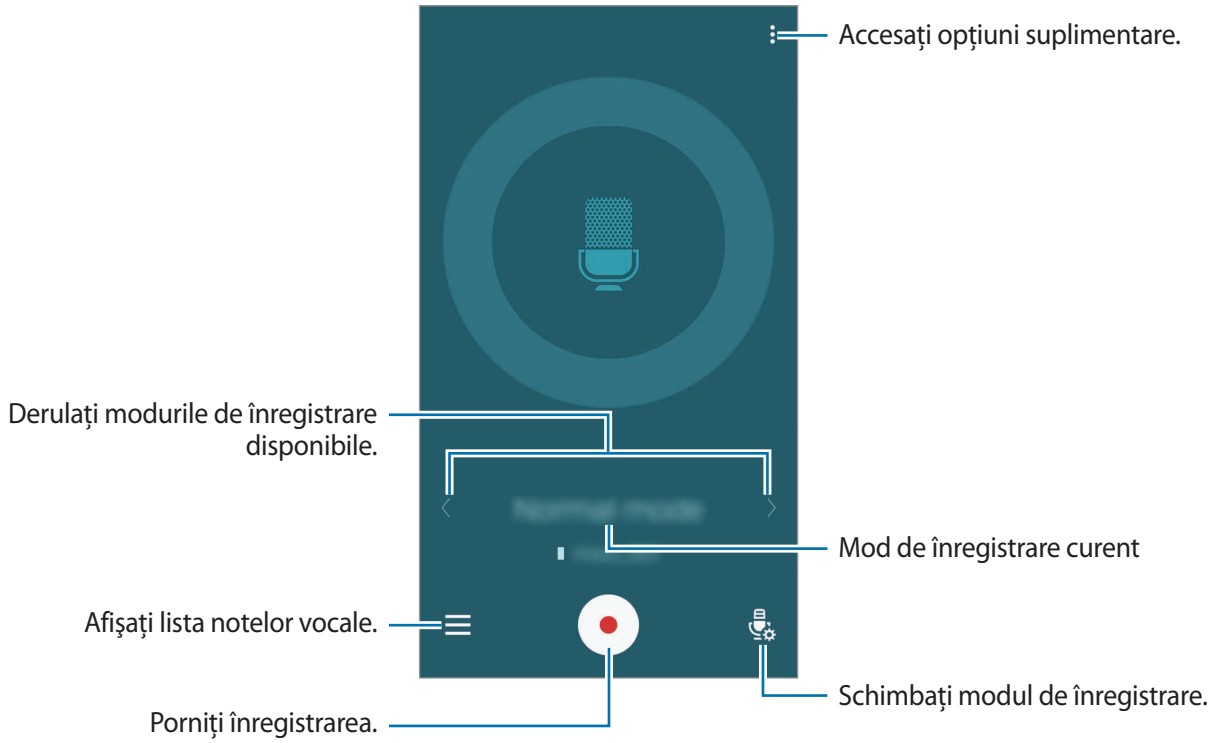


3 Atingeți ■ pentru a termina înregistrarea.

## Schimbarea modului de înregistrare

Atingeți pentru a selecta un mod din listă.

- **Normal**: Acesta este modul de înregistrare normal.
- **Interviu**: Microfonul este sensibil la sunetele din două direcții. În acest mod, atât partea de sus, cât şi partea de jos a dispozitivului recepționează cantități egale de sunet. Notițele vocale înregistrate în acest mod apar cu pictograma lângă acestea.
- **Întâlnire**: Microfonul este sensibil la sunetele din direcții diverse. Notițele vocale înregistrate în acest mod apar cu pictograma lângă acestea.
- **Memento vocal**: Dispozitivul înregistrează vocea şi o transformă simultan în text pe ecran. Pentru rezultate optime, țineți dispozitivul aproape de gură şi vorbiți tare şi clar într-un loc fără zgomot. Notițele vocale înregistrate în acest mod apar cu pictograma lângă acestea.

Dacă limba sistemului pentru notița vocală nu se potrivește cu limba în care vorbiți, dispozitivul nu va recunoaşte vocea. Înainte de a utiliza această caracteristică, atingeți → **Setări** → **Limbă** pentru a seta limba sistemului notiței vocale.

## Redarea notițelor vocale selectate

Atunci când verificați înregistrările interviurilor sau a întâlnirilor, puteți dezactiva sau activa anumite surse de sunet în înregistrare.

1 Atingeți **Înregistr. voce** pe ecranul de aplicații complete.

2 Atingeți şi selectați o notiță vocală înregistrată în Modul Întâlnire.

3 Pentru a dezactiva anumite surse de sunet, atingeți pentru direcția corespunzătoare în care sunetul va fi dezactivat.

Pictograma se va schimba în iar sunetul va fi dezactivat.

# Ceas

## Introducere

Setați alarme, verificați ora curentă în multe orașe din lume, programați un eveniment sau setați o anumită durată.

## Alarmă

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Ceas** → **Alarmă**.

### Setarea alarmelor

1 Atingeți +.

2 Setați o alarmă, selectați zilele în care se va repeta alarma, apoi setați alte opțiuni diverse pentru alarmă.

3 Atingeți **EFECTUAT**.

Alarma salvată este adăugată la lista de alarme.

4 Pentru a activa sau dezactiva alarme, atingeți lângă alarmă în lista afișată.

### Oprirea alarmelor

Glisați ✕ în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Dacă ați activat anterior opțiunea de amânare, glisați ZZ în afara cercului mare pentru repetarea alarmei după o anumită perioadă de timp.

### Ștergerea alarmelor

Atingeți ⋮ → **Selectare**, selectați alarmele, apoi atingeți 🗑.

# Ora pe glob

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Ceas** → **Ora pe glob**.

## Crearea ceasurilor

Introduceți un nume de oraş sau selectați un oraş de pe glob, apoi atingeți +.

Pentru a aplica ora de vară, atingeți ☰, țineți apăsat pe un ceas, apoi atingeți ☼.

## Ştergerea ceasurilor

Atingeți ⋮ → **Selectare**, selectați ceasurile, apoi atingeți 🗑.

# Cronometru

1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Ceas** → **Cronometru**.

2 Atingeți **PORNIRE** pentru a cronometra un eveniment.

Pentru a înregistra timpii unui tur în timpul vizualizării unui eveniment, atingeți **TUR**.

3 Atingeți **OPRIRE** pentru a opri cronometrarea.

Pentru ştergerea timpilor unui tur, atingeți **RESETARE**. Pentru a reporni cronometrarea, atingeți **RELUARE**.

# Numărăt. Inversă

1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Ceas** → **Numărăt. Inversă**.

2 Setați durata, apoi atingeți **START**.

3 Glisați ✕ în afara cercului mare când timpul a expirat.

# Calculator

Efectuați calcule simple sau complexe.

## Utilizarea calculatorului

Atingeți **Calculator** pe ecranul de aplicații complete.

Rotiți dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru afișarea calculatorului științific. Dacă **Rotire ecran** este dezactivat, atingeți ⋮ → **Calculator științific**.

Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeți ⌄ pentru a ascunde tastatura.

Pentru ștergerea istoricului, atingeți ⌄ → **ȘTERGERE ISTORIC**.

# Dropbox

Utilizați această aplicație pentru salvarea și partajarea fișierelor cu alte persoane prin intermediul spațiului de stocare cloud Dropbox. Când salvați fișierele în Dropbox, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web și cu orice alte dispozitive care au instalat Dropbox.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Atingeți **Dropbox** pe ecranul de aplicații complete.

Atunci când lansați această aplicație pentru prima dată sau când o reporniți după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pe ecranul principal Dropbox, utilizați următoarele funcții:

- : Încărcați sau deschideți fișiere. Atingeți ⋮ → **Upload here** pentru a încărca fișierele.
- : Vizualizați imaginile sau videoclipurile încărcate. Atingeți ☑ pentru a partaja sau șterge fișiere, sau pentru a crea albume.
- ★ : Deschideți fișiere în lista de favorite.
- : Vizualizați notificări.

# Flipboard

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza actualizările de la rețelele de socializare şi ştirile într-un format de revistă personalizată.

Atingeți **Flipboard** pe ecranul de aplicații complete.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Atunci când lansați această aplicație pentru prima dată sau când o reporniți după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pe ecranul principal Flipboard, selectați din diversele articole de ştiri şi abonamente.

# Smart Remote

## Introducere

Utilizați această aplicație pentru a vă conecta la TV-uri, la dispozitive de decodare sau la proiectoare şi utilizați dispozitivul ca o telecomandă.

## Pornirea aplicației Smart Remote

1 Atingeți **Smart Remote** pe ecranul de aplicații complete.

2 Atingeți **START**.

3 Selectați o țară, o regiune şi un serviciu de transmisie.

Apar programele TV disponibile.

## Utilizarea dispozitivului ca o telecomandă

Puteți porni sau opri TV-ul, răsfoi canalele sau regla nivelul volumului pe TV utilizând dispozitivul ca o telecomandă.

1 Atingeți **Smart Remote** pe ecranul de aplicații complete.

2 Atingeți → **Următorul**.

3 Selectați marca TV-ului.

4 Asigurați-vă că portul infraroşu al dispozitivului este orientat cu fața spre TV şi atingeți **Buton 1**. Apoi, atingeți **DA** dacă dispozitivul porneşte TV-ul.

Dacă dispozitivul nu porneşte TV-ul, atingeți **NU**, apoi repetați această acțiune până când TV-ul recunoaşte semnalul.

5 Selectați o sursă de canale.

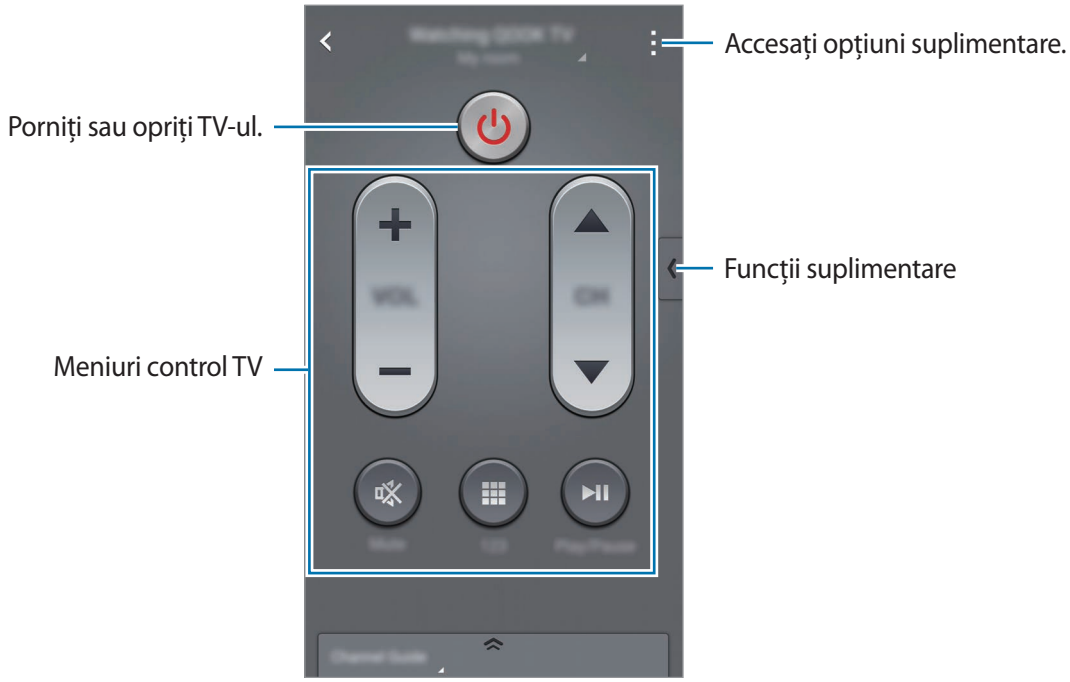


## Vizionarea programelor TV prin intermediul dispozitivului

Selectați un program TV din lista de programe disponibile pentru a-l viziona pe TV-ul conectat.

1 Atingeți **Smart Remote** pe ecranul de aplicații complete.

2 Atingeți **DOAR PENTRU DVS.**, **EMISIUNI TV**, **FILME** sau **SPORT**.

3 Selectați un program TV și atingeți **URMĂREȘTE LA TV**.

Programul selectat va fi afișat pe TV-ul conectat.

4 Atingeți pentru a schimba canalele sau regla volumul.

Panoul de control de la distanță este afișat pe ecran.

### Setarea mementourilor pentru programe

1 Selectați un program TV care nu rulează în momentul de față.

2 Atingeți **AMINTEȘTE-MI** pentru a seta o alarmă care să vă reamintească de ora începerii programului TV.

# Evernote

Utilizați această aplicație pentru a crea, sincroniza şi partaja note multimedia. Puteți adăuga etichete notelor sau sorta notele într-o agendă astfel încât să vă puteți gestiona eficient ideile.

Atingeți **Evernote** pe ecranul de aplicații complete.

Conectați-vă la contul dvs. Evernote. Dacă nu aveți unul, creați-vă un cont Evernote. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

## Compunerea notelor

Puteți crea o notă folosind imagini, înregistrări vocale şi alte ataşamente.

Pe ecranul principal Evernote, atingeți **Notă nouă**.

În timpul compunerii unei note, utilizați următoarele opțiuni:

- : Setați un memento pentru notă.
- : Ataşați fişiere sau utilizați opțiuni suplimentare.
- : Realizați o fotografie şi ataşați-o la notă.
- : Accesați opțiuni suplimentare.

## Ştergerea notelor

Pe lista de note, țineți apăsată o notă, apoi atingeți **Şterge**.

# PEN.UP

Utilizați această aplicație pentru a posta şi partaja schițele desenate folosind Creionul S.

Atingeți **PEN.UP** pe ecranul de aplicații complete.

Atunci când lansați această aplicație pentru prima dată sau când o reporniți după ce ați efectuat o resetare a datelor, atingeți **Înregistrare** sau **Conect.** Apoi, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

## Postarea lucrării de artă

Pe ecranul principal PEN.UP, atingeți . Adăugați-vă schița, introduceți detaliile, apoi atingeți ✓.

## Vizualizarea lucrării de artă

Pe ecranul principal PEN.UP, selectați o postare. Atingeți ⋮ → **Salvare lucrare** pentru a descărca lucrarea de artă pe dispozitivul dvs. Lucrarea de artă este salvată în folderul **PEN.UP**. Pentru a deschide folderul, deschideți ecranul de aplicații complete şi atingeți **Galerie** → ☰ → **Album** → **PEN.UP**.

Puteți descărca numai lucrări de artă etichetate ca fundal.

# Aplicații Google

Google furnizează aplicații de divertisment, pentru rețele de socializare şi pentru afaceri. Este posibil să vi se solicite un cont Google pentru accesarea anumitor aplicații. Consultați Configurarea conturilor pentru mai multe informații.

Pentru a vizualiza mai multe informații despre aplicații, deschideți ecranul principal al fiecărei aplicațiii şi atingeți ⋮ → **Ajutor**.

Anumite aplicații pot să nu fie disponibile sau să fie etichetate diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

## Chrome

Căutați informații şi răsfoiți pagini web.

## Gmail

Primiți sau trimiteți e-mailuri prin intermediul serviciului Google Mail.

## Google+

Partajați noutățile și urmăriți actualizările pe care le partajează familia, prietenii dvs. şi alte persoane. De asemenea, puteți realiza copierea de rezervă a fotografiilor şi a videoclipurilor etc.

## Hărți

Identificați locația dvs. pe hartă, căutați locații şi vizualizați informații despre locație pentru diverse locuri.

## Muzică Play

Descoperiți, ascultați şi partajați muzică pe dispozitiv.

## Filme Play

Urmăriți videoclipuri stocate pe dispozitiv şi descărcați un conținut variat pentru a le viziona, din **Magazin Play**.

## Cărți Play

Descărcați diverse cărți din **Magazin Play** şi citiți-le.

## Chioşc Play

Lecturați ştiri şi reviste care vă interesează, într-o locație convenabilă.

## Jocuri Play

Descărcați jocuri din **Magazin Play** şi jucați-le cu alte persoane.

## Drive

Stocați conținutul dvs. pe cloud, accesați-l din orice loc şi partajați-l cu alte persoane.

## YouTube

Urmăriți sau creați videoclipuri şi partajați-le cu alte persoane.

## Fotografii

Gestionați fotografii, albume şi videoclipuri salvate pe dispozitiv şi încărcate pe **Google+**.

## Hangouts

Conversați individual cu prietenii sau în grupuri şi utilizați imagini, emoticonuri şi apeluri video atunci când conversați.

## Google

Căutați rapid elemente pe Internet sau pe dispozitivul dvs.

## Căutare vocală

Căutați rapid elemente rostind un cuvânt cheie sau o sintagmă.

## Setări Google

Configurați setările pentru anumite caracteristici oferite de Google.

# Conectarea cu alte dispozitive

## Conect. rapidă

### Introducere

Căutați automat dispozitive în apropiere şi conectați-vă rapid la acestea.

- Atunci când vă conectați la un dispozitiv care nu acceptă caracteristica Conectare rapidă, asigurați-vă că respectiv caracteristica Wi-Fi Direct sau Bluetooth este activată.
- Metodele de conectare pot varia în funcție de tipul dispozitivelor conectate sau a conținutului partajat.
- Numele dispozitivului poate fi diferit în funcție de dispozitivele Bluetooth cu care se asociază. De exemplu, numele dispozitivului poate fi afişat ca BT MAC.

### Conectarea la alte dispozitive

Atunci când lansați această aplicație pentru prima dată sau când o reporniți după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

1 Deschideți panoul de notificări şi atingeți **Conect. rapidă**.

Când se deschide panoul, caracteristicile Wi-Fi şi Bluetooth sunt activate automat şi dispozitivul caută dispozitivele în apropiere.

2 Selectați un dispozitiv din listă şi conectați-vă la acesta urmând instrucțiunile de pe ecran.

Paşii următori pot varia în funcție de dispozitivul conectat.

Pentru a permite dispozitivelor în apropiere să caute dispozitivul dvs. şi să se conecteze la acesta, atingeți ⋮ → **Setare vizibilitate dispozitiv** → **Faceți dispoz. vizibil**, apoi selectați o opțiune.

### Recăutarea dispozitivelor

Dacă dispozitivul dorit nu apare în listă, căutați-l.

Atingeți ↻ și selectați dispozitivul din lista de dispozitive detectate.

### Dezactivarea caracteristicii Conectare rapidă

Pentru a dezactiva caracteristica Conectare rapidă, glisați ⌄ în jos din partea de sus a ecranului. Alternativ, atingeți ↩.

## Partajarea conținutului

Partajați conținut cu dispozitivele conectate.

1 Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.

2 Selectați un dispozitiv din lista de dispozitive detectate.

3 Selectați o categorie media.

4 Selectați conținutul pentru partajare și atingeți **EFECTUAT**.

Dispozitivul dvs. trimite conținutul către dispozitivele conectate.

# Bluetooth

## Introducere

Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive compatibile Bluetooth.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin intermediul caracteristicii Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere, securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

  Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

## Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Bluetooth**, atingeți comutatorul **Bluetooth** pentru activare, apoi atingeți **CĂUTARE**.

Dispozitivele detectate sunt afișate.

2 Selectați un dispozitiv cu care să vă asociați.

Dacă dispozitivul dvs. s-a asociat înainte cu dispozitivul, atingeți numele acestuia fără a confirma parola generată automat.

Dacă dispozitivul cu care vreți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia. Consultați Manualul utilizatorului al celuilalt dispozitiv.

3 Acceptați solicitarea de conexiune prin Bluetooth pe ambele dispozitive pentru confirmare.

# Trimiterea şi primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fişiere media, cu alte dispozitive Bluetooth. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

## Trimiterea unei imagini

1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații complete.

2 Selectați o imagine.

3 Atingeți → **Bluetooth**, apoi selectați un dispozitiv căruia să îi transferați imaginea.

Dacă dispozitivul cu care vreți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia.

4 Acceptați solicitarea de conectare pentru Bluetooth pe celălalt dispozitiv.

## Primirea unei imagini

Când celălalt dispozitiv trimite o imagine, acceptați solicitarea de conectare pentru Bluetooth. Imaginea primită este salvată în folderul **Download**. Pentru a deschide folderul, deschideți ecranul de aplicații complete şi atingeți **Galerie** → → **Album** → **Download**.

# Dezasocierea dispozitivelor Bluetooth

1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Bluetooth**.

Dispozitivul afişează dispozitivele asociate pe listă.

2 Atingeți de lângă numele dispozitivului pentru a anula asocierea.

3 Atingeți **Anulare asociere**.

# Wi-Fi Direct

## Introducere

Wi-Fi Direct conectează direct dispozitivele printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

## Conectarea la alte dispozitive

1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.

2 Atingeți ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Dispozitivele detectate sunt afișate.

Dacă dispozitivul la care vreți să vă conectați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să activeze caracteristica Wi-Fi Direct a acestuia.

3 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.

4 Acceptați solicitarea de conectare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv pentru confirmare.

## Trimiterea şi primirea datelor

Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fişiere media, cu alte dispozitive. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

### Trimiterea unei imagini

1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații complete.

2 Selectați o imagine.

3 Atingeți ⋖ → **Wi-Fi Direct**, apoi selectați dispozitivul căruia doriți să îi transferați imaginea.

4 Acceptați solicitarea de conectare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv.

Dacă dispozitivele sunt deja conectate, imaginea va fi trimisă către celălalt dispozitiv fără procedura de solicitare a conectării.

### Primirea unei imagini

Când celălalt dispozitiv trimite o imagine, acceptați solicitarea de conectare pentru Wi-Fi Direct. Dacă dispozitivele sunt deja conectate, imaginea va fi primită pe dispozitivul dvs. fără procedura de solicitare a conectării. Imaginea primită este salvată în folderul **Download**. Pentru a deschide folderul, deschideți ecranul de aplicații complete şi atingeți **Galerie** → ☰ → **Album** → **Download**.

## Terminarea conexiunii dispozitivului

1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**.

2 Atingeți ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Dispozitivul afişează dispozitivele conectate în listă.

3 Atingeți **TERMINARE CONEXIUNE** → **OK** pentru a deconecta dispozitivele.

# NFC

## Introducere

Dispozitivul vă permite să citiți etichete de comunicare între terminale aflate la distanțe mici (NFC) ce conțin informații despre produse. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a efectua plăți, pentru a cumpăra bilete de transport sau bilete la evenimente, după descărcarea aplicațiilor necesare.

Bateria conține o antenă NFC încorporată. Manevrați cu atenție bateria pentru a evita avarierea antenei NFC.

## Utilizarea caracteristicii NFC

Utilizați caracteristica NFC pentru a trimite imagini sau contacte către alte dispozitive, şi citiți informații despre produse de la etichetele NFC. Dacă introduceți o cartelă SIM sau USIM care are o caracteristică pentru efectuarea plăților, puteți utiliza dispozitivul pentru a efectua plăți cu uşurință.

1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **NFC şi partajare** → **NFC**, apoi atingeți comutatorul **NFC** pentru activare.

Alternativ, deschideți panoul de setări rapide şi atingeți **NFC** pentru activare.

2 Plasați zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului lângă o etichetă NFC.

Vor fi afișate informațiile de pe etichetă.

Asigurați-vă că ecranul dispozitivului este deblocat. În caz contrar, dispozitivul nu va citi etichetele NFC sau nu va primi date.

## Efectuarea unei achiziții cu ajutorul caracteristicii NFC

Înainte de a utiliza caracteristica NFC pentru efectuarea plăților, trebuie să vă înregistrați la serviciul mobil de plată. Pentru a vă înregistra sau pentru a obține mai multe informații despre serviciu, contactați furnizorul dvs. de servicii.

1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **NFC şi partajare** → **NFC**, apoi atingeți comutatorul **NFC** pentru activare.

Alternativ, deschideți panoul de setări rapide şi atingeți **NFC** pentru activare.

2 Atingeți zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului de cititorul de carduri NFC.

3 Atingeți **Atingeți şi plătiți** şi selectați o aplicație pentru a o seta ca aplicație implicită de plată.

Lista serviciilor de plată poate să nu includă toate aplicațiile de plată disponibile.

## Trimiterea datelor

Permiteți schimbul de date atunci când antena NFC a dispozitivului dvs. atinge antena NFC a unui alt dispozitiv.

1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **NFC şi partajare** → **NFC**, apoi atingeți comutatorul **NFC** pentru activare.

Alternativ, deschideți panoul de setări rapide şi atingeți **NFC** pentru activare.

2 Atingeți **Android Beam** sau **S Beam** şi atingeți comutatorul **Android Beam** sau **S Beam** pentru activare.

- **Android Beam**: Trimiteți date prin Bluetooth.
- **S Beam**: Trimiteți date prin Wi-Fi Direct. Această caracteristică este optimă pentru transferuri de date mari.

3 Selectați un element şi atingeți antena NFC a celuilalt dispozitiv de antena NFC a dispozitivului dvs.

4 Când apare **Atingeți pentru a transfera.** pe ecran, atingeți ecranul dispozitivului dvs. pentru a trimite elementul.

- Nu trimiteți date protejate de drepturile de autor prin S Beam. Nerespectarea acestei indicații poate duce la violarea legilor privind drepturile de autor. Samsung nu este răspunzătoare pentru nicio daună cauzată de folosirea ilegală a datelor protejate de drepturile de autor.
- Dacă ambele dispozitive încearcă să trimită date în acelaşi timp, transferul de fişiere va eşua.

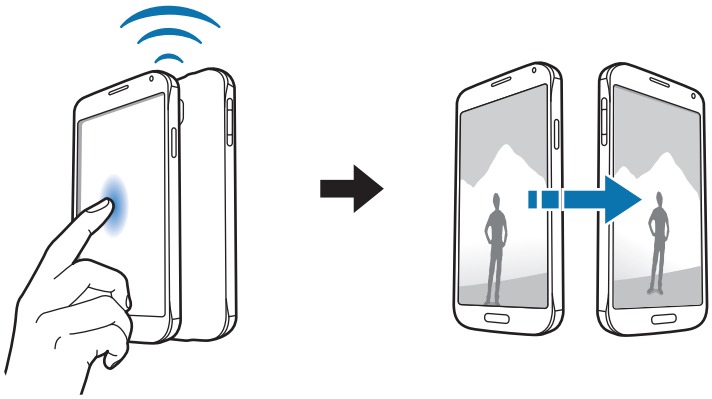

# Screen Mirroring

## Introducere

Utilizați această caracteristică pentru conectarea dispozitivului la un ecran mare prin intermediul unui dongle AllShare Cast sau HomeSync, iar apoi partajați conținutul.

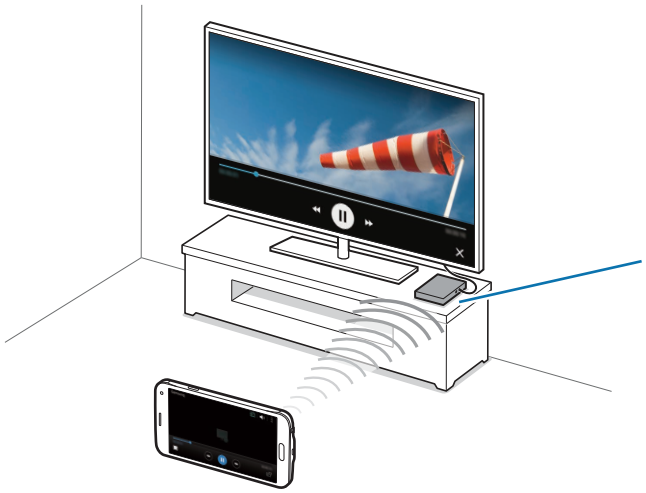


- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Unele fişiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.
- În cazul în care specificați o anumită bandă de frecvență Wi-Fi, dongle-urile AllShare Cast sau HomeSync pot să nu fie detectate sau conectate.

## Vizualizarea conținutului pe un TV

Înainte de a conecta un TV la dispozitivul dvs., conectați TV-ul şi dispozitivul compatibil cu screen mirroring. Pentru a configura conexiunea, consultați Manualul utilizatorului al dispozitivului. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de vizualizare a conținutului pe un TV conectat printr-un dongle AllShare Cast.

1 Conectați dispozitivul compatibil cu screen mirroring la TV utilizând un cablu HDMI.

2 Pe TV, selectați un mod de conectare, cum ar fi modul HDMI, pentru a vă conecta la un dispozitiv extern.

3 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **NFC şi partajare** → **Screen Mirroring**.

Dispozitivele detectate sunt afişate.

4 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați. Ecranul dispozitivului dvs. apare pe ecranul TV-ului.

În cazul în care conectați dispozitivul pentru prima dată, țineți apăsat numele dongle-ului pe listă şi introduceți codul PIN afişat pe ecranul TV-ului.

5 Deschideți sau redați un fişier, apoi controlați ecranul cu tastele de pe dispozitivul dvs.

## Terminarea conexiunii Screen Mirroring

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **NFC şi partajare** → **Screen Mirroring**.

- Pentru a economisi energie, dezactivați această caracteristică atunci când nu este folosită.
- Dacă redați videoclipuri sau jucați jocuri pe un TV, selectați un mod TV corespunzător pentru a obține cea mai bună experiență.

# MirrorLink

Conectați-vă dispozitivul la un vehicul pentru a controla aplicațiile MirrorLink ale dispozitivului dvs. pe monitorul principal a vehiculului.

Dispozitivul dvs. este compatibil cu vehicule care acceptă MirrorLink versiunea 1.1 sau o versiune superioară.

## Conectarea dispozitivului la un vehicul prin MirrorLink

Atunci când utilizați această caracteristică pentru prima dată, conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi sau la o rețea mobilă.

1 Asociați dispozitivul dvs. cu un vehicul prin Bluetooth.

Consultați Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth pentru mai multe informații.

2 Conectați dispozitivul dvs. la vehicul folosind un cablu USB.

Atunci când acestea sunt conectate, accesați aplicațiile MirrorLink ale dispozitivului pe monitorul principal.

### Terminarea conexiunii MirrorLink

Deconectați cablul USB de la dispozitiv şi vehicul.

# Imprimarea de pe dispozitivul mobil

## Introducere

Conectați dispozitivul la o imprimantă prin Wi-Fi sau prin Wi-Fi Direct şi imprimați imagini sau documente.

Anumite imprimante pot fi incompatibile cu dispozitivul.

## Adăugarea plug-in-urilor pentru imprimantă

Adăugați plug-in-uri pentru imprimantele la care doriți să conectați dispozitivul.

1. Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **NFC şi partajare** → **Imprimare** → **Descărcare plug-in**.
2. Căutați un plug-in pentru imprimantă în **Magazin Play**.
3. Selectați un plug-in pentru o imprimantă şi instalați-l.
4. Selectați un plug-in pentru imprimantă şi atingeți comutatorul din partea dreaptă de sus a ecranului pentru activare.

   Dispozitivul caută imprimante care sunt conectate la aceeaşi rețea Wi-Fi ca dispozitivul dvs.

Pentru a adăuga manual imprimante, atingeți ⋮ → **Adăugare imprimantă** → +.

Pentru a schimba setările de imprimare, atingeți ⋮ → **Setări**.

## Imprimarea conținutului

În timpul vizualizării conținutului, cum ar fi imagini sau documente, atingeți ⋮ → **Imprimare**, apoi selectați o imprimantă.

# Manager dispozitiv şi date

## Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

### Actualizarea „over the air”

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Despre dispozitiv** → **Actualizări software** → **Actualizare imediată**.

Bifați **Actualizare automată** pentru a verifica automat actualizările disponibile. Pentru a descărca actualizări numai atunci când este activată o conexiune Wi-Fi, bifați **Numai Wi-Fi**.

### Actualizarea folosind Samsung Kies

Conectați dispozitivul la un computer şi actualizați dispozitivul la cea mai recentă versiune de software.

1. Pe computer, descărcați cea mai recentă versiune a aplicației Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.
2. Pe computer, lansați Samsung Kies şi conectați dispozitivul la computer folosind un cablu USB.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a actualiza dispozitivul.

- Nu opriți computerul şi nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare. Înainte de a actualiza, deconectați toate celelalte dispozitive media de la computer.

# Transferarea fişierelor între dispozitiv şi un computer

Mutaţi fişiere audio, video, fişiere imagine sau alte tipuri de fişiere din dispozitiv pe computer sau invers.

Nu deconectaţi cablul USB de la dispozitiv atunci când transferaţi fişiere. Nerespectarea acestei indicaţii poate cauza pierderea datelor sau deteriorarea dispozitivului.

Dispozitivele pot să nu funcţioneze corespunzător dacă sunt conectate printr-un hub USB. Conectaţi dispozitivul direct la portul USB al computerului.

## Conectarea ca dispozitiv media

1 Conectaţi dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 Deschideţi panoul de notificări, apoi atingeţi **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.

Atingeţi **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.

3 Transferaţi fişiere între dispozitiv şi computer.

## Conectarea folosind aplicaţia Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicaţie pentru calculator care gestionează şi sincronizează conţinutul media şi informaţiile personale cu dispozitivele Samsung.

1 Pe computer, descărcaţi cea mai recentă versiune a aplicaţiei Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

2 Pe computer, lansaţi Samsung Kies şi conectaţi dispozitivul la computer folosind un cablu USB.

3 Transferaţi fişiere între dispozitiv şi computer.

Pentru informaţii suplimentare consultaţi secţiunea de asistenţă a programului Samsung Kies.

# Copierea de rezervă şi restabilirea datelor

Păstraţi informaţiile personale, datele aplicaţiilor şi setările, în siguranţă, pe dispozitivul dvs. Puteţi să realizaţi copierea de rezervă a informaţiilor confidenţiale pe un cont de rezervă şi să le accesaţi mai târziu. Trebuie să vă conectaţi la contul dvs. Google sau Samsung pentru a realiza copierea de rezervă sau a restabili datele.

## Utilizarea unui cont Google

1 Atingeţi **Setări** pe ecranul de aplicaţii complete.

2 Atingeţi **Creare copii de rezervă şi resetare** şi bifaţi **Cop. rez. a datelor mele**.

3 Atingeţi **Copie de rezervă cont** şi selectaţi un cont în calitate de cont de rezervă.

## Utilizarea unui cont Samsung

Pe ecranul de aplicaţii complete, atingeţi **Setări** → **Conturi** → **Samsung account** → **Copie de rezervă**, bifaţi elementele cărora li se va realiza copierea de rezervă, apoi atingeţi **COPIERE DE REZERVĂ ACUM** → **COPIE REZERVĂ**. Pentru a seta dispozitivul să realizeze automat copierea de rezervă, bifaţi **Backup automat**.

- Pentru a restabili datele utilizând un cont Google, deschideţi ecranul de aplicaţii complete, atingeţi **Setări** → **Creare copii de rezervă şi resetare**, apoi bifaţi **Restabilire automată**. Atunci când reinstalaţi aplicaţii, se vor restabili setările şi datele cărora li s-a realizat copierea de rezervă.
- Pentru a restabili datele utilizând un cont Samsung, deschideţi ecranul de aplicaţii complete şi atingeţi **Setări** → **Conturi** → **Samsung account** → **Restaurare**. Datele curente vor fi şterse din dispozitiv pentru a restabili elementele selectate.

# Efectuarea unei resetări a datelor

Ştergeţi toate setările şi datele de pe dispozitiv. Înainte de a efectua o revenire la setările din fabrică, asiguraţi-vă că realizaţi copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Consultaţi Copierea de rezervă şi restabilirea datelor pentru mai multe informaţii.

Pe ecranul de aplicaţii complete, atingeţi **Setări** → **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **RESETARE DISPOZITIV** → **ŞTERGERE TOTALĂ**. Dispozitivul reporneşte automat.

# Setări

## Introducere

Particularizați setările pentru o gamă largă de funcții şi aplicații. Puteți personaliza dispozitivul prin configurarea opțiunilor de setări diverse.

## Configurarea setărilor

Atingeți **Setări** pe ecranul de aplicații complete pentru a accesa ecranul Setări.

Pentru a căuta setări introducând cuvinte cheie, atingeți .

Puteți schimba modul de vizualizare din vizualizarea listă în file separate. Atingeți → **Vizualizare ca** → **Vizualizarea Filă**.

## Setări rapide

Creați o listă de setări utilizate frecvent.

Atingeți → **Editați setările rapide**. Bifați elementele pentru adăugare sau deselectați elementele pentru eliminare şi apoi atingeți **EFECTUAT**.

# Conexiuni

## Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi şi pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată şi este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.

2 Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi.

Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt.

3 Atingeți **CONECTARE**.

### Adăugarea rețelelor Wi-Fi

Dacă rețeaua dorită nu apare în lista de rețele Wi-Fi, puteți să o adăugați manual.

1 Atingeți **Adăugare rețea Wi-Fi** în partea de jos a listei.

2 Introduceți numele rețelei în **SSID rețea**.

3 Selectați tipul de securitate.

4 Introduceți parola dacă aceasta nu este o rețea deschisă, apoi atingeți **CONECTARE**.

### Utilizarea caracteristicii Comutare inteligentă rețea

Utilizați această caracteristică pentru a menține o conexiune de rețea stabilă atunci când răsfoiți pagini web, descărcați conținut etc.

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi**, apoi bifați **Comutare inteligentă rețea**.

Dispozitivul comută automat de la o rețea Wi-Fi la o rețea mobilă atunci când rețeaua Wi-Fi curentă are semnalul slab sau este instabilă. Când semnalul rețelei Wi-Fi devine mai puternic, dispozitivul comută de la rețeaua mobilă înapoi la rețeaua Wi-Fi.

- Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.
- Odată ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va reconecta la rețeaua respectivă de fiecare dată când aceasta este disponibilă, fără solicitarea unei parole. Pentru a preveni conectarea automată a dispozitivului la rețea, selectați-o din lista de rețele şi atingeți **REVOCARE**.

## Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Pe ecranul Setări, atingeți **Bluetooth**, apoi atingeți comutatorul **Bluetooth** pentru activare.

Atingeți ⋮ pentru a vizualiza mai multe opțiuni.

## Tethering şi Mobile hotspot

Utilizați dispozitivul ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea datelor mobile a dispozitivului cu alte dispozitive dacă este disponibilă o conexiune la Internet. Conexiunile pot fi realizate prin caracteristicile Wi-Fi, USB sau Bluetooth.

Pe ecranul Setări, atingeți **Tethering şi Mobile hotspot**.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizați această caracteristică.

- **Mobile hotspot**: Utilizați hotspotul mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive.

- **Partajare conex. Internet**: Utilizați caracteristica Partajare conex. Internet pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.
- **Tethering prin Bluetooth**: Utilizați caracteristica Tethering prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive prin Bluetooth.

### Utilizarea hotspotului mobil

Utilizați dispozitivul dvs. ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs. cu alte dispozitive.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Tethering şi Mobile hotspot** → **Mobile hotspot**.

2 Atingeți comutatorul **Mobile hotspot** pentru activare.

Pictograma apare pe bara de stare. Celelalte dispozitive pot găsi dispozitivul dvs. pe lista de rețele Wi-Fi.

Pentru a seta o parolă pentru hotspotul mobil, atingeți ⋮ → **Configurare hotspot** şi selectați nivelul de securitate. Apoi, introduceți o parolă şi atingeți **SALVARE**.

3 Pe ecranul celuilalt dispozitiv, căutați şi selectați dispozitivul dvs. din lista de rețele Wi-Fi.

4 Pe dispozitivul conectat, utilizați conexiunea de date mobile pentru a accesa Internetul.

## Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o rețea.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Avion**.

## Utilizare date

Țineți evidența nivelului de utilizare a datelor şi particularizați setările pentru limitare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Utilizare date**.

- **Date mobile**: Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.

Atingeți ⋮ pentru a vizualiza mai multe opțiuni.

## Locație

Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.

Pe ecranul Setări, atingeți **Locație**, apoi atingeți comutatorul **Locație** pentru activare.

- **Mod**: Selectați o metodă pentru colectarea datelor despre locație.
- **Solicitări recente locație**: Vizualizați aplicațiile care solicită informații despre locația dvs. curentă și procentul de utilizare a bateriei de către acestea.
- **Servicii de localizare**: Vizualizați serviciile de localizare pe care le utilizează dispozitivul.
- **Locațiile mele**: Salvați locațiile favorite pentru a le utiliza folosind aplicații care necesită informații despre locație. Dispozitivul dvs. va oferi informații relevante și servicii, prin recunoașterea locațiilor salvate folosind caracteristicile Hărți, Wi-Fi sau Bluetooth.

## NFC și partajare

Modificați setările pentru diverse caracteristici de partajare.

Pe ecranul Setări, atingeți **NFC și partajare**.

- **NFC**: Modificați setările pentru utilizarea caracteristicii NFC. Consultați NFC pentru mai multe informații.
- **Dispozitive în apropiere**: Modificați setările pentru partajarea conținutului cu dispozitivele în apropiere. Toate dispozitivele trebuie să accepte Wi-Fi Direct sau să fie conectate la aceeași rețea Wi-Fi sau la un hotspot mobil.
- **Imprimare**: Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți căuta imprimantele disponibile sau adăuga una manual pentru a imprima fișiere. Consultați Imprimarea de pe dispozitivul mobil pentru mai multe informații.
- **Screen Mirroring**: Activați caracteristica Screen Mirroring și partajați ecranul cu alte persoane. Consultați Screen Mirroring pentru mai multe informații.
- **MirrorLink**: Utilizați caracteristica MirrorLink pentru a controla aplicațiile MirrorLink ale dispozitivului dvs. pe monitorul principal al vehiculului. Consultați MirrorLink pentru mai multe informații.

## Mai multe rețele

Particularizați setările pentru controlarea rețelelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mai multe rețele**.

- **Accelerator pentru descărcare**: Setați dispozitivul să descarce fișiere mai mari de 30 MB, mai rapid prin rețeaua Wi-Fi şi rețelele mobile simultan. Un semnal Wi-Fi mai puternic va furniza o viteză mai mare de descărcare.

  - Această caracteristică poate să nu fie acceptată de anumite dispozitive.
  - Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcați fișiere prin rețeaua mobilă.
  - Când descărcați fișiere mari, dispozitivul se poate încălzi. Dacă dispozitivul depăşeşte o temperatură setată, caracteristica se va opri.
  - Dacă semnalele de rețea sunt instabile, viteza şi performanța acestei caracteristici pot fi afectate.
  - În cazul în care conexiunea Wi-Fi şi conexiunea rețelei mobile au viteze semnificativ diferite de transfer a datelor, dispozitivul poate utiliza numai conexiunea cea mai rapidă.
  - Această caracteristică acceptă numai Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 şi Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Caracteristica nu poate fi utilizată cu alte protocoale, cum ar fi FTP.

- **Aplicație de mesagerie implicită**: Selectați aplicația implicită pentru mesagerie.
- **Rețele mobile**: Configurați setările rețelei mobile.
- **VPN**: Configurați şi conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

# Dispozitiv

## Sunete şi notificări

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunete şi notificări**.

- **Mod sunet**: Setați dispozitivul să utilizeze modul sunet sau modul silențios.
- **Intensitate vibrație**: Reglați intensitatea notificării prin vibrație.

- **Vibrație când sună**: Setați dispozitivul să vibreze şi să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Tonuri sonerie**: Adăugați sau selectați un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Vibrații**: Adăugați sau selectați un model de vibrație.
- **Ton de sonerie pentru notificare**: Selectați un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite.

## Afişaj şi fundal

Schimbați setările de afişare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afişaj şi fundal**.

- **Luminozitate**: Setați luminozitatea ecranului.
- **Fundal**: Modificați setările fundalului pentru ecranul Acasă şi pentru ecranul blocat.
- **Font**: Schimbați dimensiunea şi tipul fontului.
- **Operare cu o mână**: Activați modul de Operare cu o mână pentru confortul dvs. atunci când utilizați dispozitivul cu o singură mână. Consultați Operare cu o mână pentru mai multe informații.
- **Rotire ecran**: Setați rotirea automată a conținutului când dispozitivul este întors.
- **Ecran activ inteligent**: Setați dispozitivul să prevină stingerea luminii de fundal a ecranului în timp ce îl priviți.
- **Timp expirare ecran**: Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Mod ecran**: Schimbați modul ecranului.
- **Reglare autom. ton ecran**: Setați dispozitivul să economisească energie prin reglarea luminozității ecranului.
- **Daydream**: Setați dispozitivul să lanseze un screensaver atunci când dispozitivul se încarcă sau este conectat la o stație de andocare desktop.
- **Indicator LED**: Setați dispozitivul să pornească sau să oprească indicatorul LED.
- **Durată iluminare tastă atingere**: Setați durata pentru care lumina de fundal a tastei Aplicații recente şi a tastei Înapoi rămâne aprinsă.
- **Măr. sensib. la atingere**: Setați dispozitivul să permită utilizarea ecranului senzitiv atunci când purtați mănuşi.

În funcție de tipul de material pe care îl purtați în timp ce atingeți dispozitivul, este posibil ca anumite comenzi să nu fie recunoscute.

## Blocare ecran

Modificați setările pentru ecranul blocat.

Pe ecranul Setări, atingeți **Blocare ecran**.

- **Blocare ecran**: Schimbați metoda de blocare a ecranului. Opțiunile următoare pot varia, în funcție de metoda de blocare a ecranului selectată.
- **Afișare informații**: Modificați setările pentru elementele afișate pe ecranul blocat.
- **Comandă rapidă cameră foto**: Setați dispozitivul să afișeze comanda rapidă a camerei pe ecranul blocat.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Notiță acț. pe ecr. bloc.**: Setați dispozitivul să lanseze **Notiță pentru acțiune** atunci când atingeți de două ori ecranul blocat folosind Creionul S, în timp ce țineți apăsat pe butonul acestuia.
- **Efect deblocare**: Selectați un efect pe care să îl vizualizați atunci când deblocați ecranul.

## Ferestre

Setați dispozitivul să utilizeze caracteristica Ferestre.

Pe ecranul Setări, atingeți **Ferestre**, apoi atingeți comutatorul **Ferestre** pentru activare.

- **Desch. pe ecran divizat**: Setați dispozitivul să activeze caracteristica Ferestre atunci când deschideți fișiere din **Fișierele mele**, **Video** sau atașamente din mesaje.
- **Com. rapidă viz. pop-up**: Setați dispozitivul să afișeze ecranul de aplicații într-o fereastă pop-up atunci când glisați în jos în diagonală de la oricare capăt al marginii de sus a ecranului.

## Panoul de notificare

Rearanjați butoanele de setări rapide afișate pe panoul de notificări.

Pe ecranul Setări, atingeți **Panoul de notificare**.

# Creion S

Modificați setările pentru utilizarea Creionului S.

Pe ecranul Setări, atingeți **Creion S**.

- **Comandă în aer**: Setați dispozitivul să afișeze caracteristicile de Comandă în aer atunci când treceți Creionul S pe deasupra ecranului și apăsați pe butonul acestuia.
- **Vizualizare etichetă**: Activați caracteristica de vizualizare prin gesturi pentru a efectua diverse acțiuni folosind Creionul S.
- **Indicator**: Setați dispozitivul să afișeze cursorului Creionului S atunci când treceți cu acesta pe deasupra ecranului.
- **Introd. directă creion**: Setați dispozitivul să afișeze pictograma câmpului scrierii de mână atunci când treceți Creionul S pe deasupra unui câmp de introducere a textului.
- **Alerte S Pen**: Setați dispozitivul să afișeze o alertă pop-up și să emită un sunet dacă vă îndepărtați atunci când ecranul senzitiv este oprit și Creionul S este scos din dispozitiv.
- **Dezactiv. detecție creion**: Setați ecranul să nu reacționeze la introducerea sau scoaterea Creionului S.
- **Sunet S Pen**: Setați dispozitivul să emită sunete la scriere atunci când scrieți sau desenați pe ecran folosind Creionul S.
- **Feedback prin vibrație S Pen**: Setați dispozitivul să vibreze atunci când scrieți sau desenați pe ecran folosind Creionul S.
- **Opțiuni detașare**: Setați dispozitivul să lanseze automat **Notiță pentru acțiune** sau să afișeze caracteristicile de Comandă în aer atunci când Creionul S este scos din slot.
- **Sunet atașare/detașare**: Setați dispozitivul să emită un sunet atunci când Creionul S este introdus sau scos din slot.
- **Vibrație atașare/detașare**: Setați dispozitivul să vibreze atunci când Creionul S este introdus sau scos din slot.

## Mişcări şi gesturi

Activați caracteristica de recunoaştere a mişcării şi schimbați setările care controlează recunoaşterea mişcării de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mişcări şi gesturi**.

- **Apel direct**: Setați dispozitivul să efectueze un apel vocal prin ridicarea şi menținerea dispozitivului aproape de ureche în timpul vizualizării detaliilor despre apeluri, mesaje sau contacte.
- **Alertă inteligentă**: Setați dispozitivul să vă avertizeze dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi când ridicați dispozitivul.
- **Mut/pauză**: Setați dispozitivul să anuleze sunetul apelurilor de intrare sau al alarmelor atunci când acoperiți ecranul cu palma sau când întoarceți dispozitivul.
- **Glisarea cu palma pentru capturare**: Setați dispozitivul să realizeze o captură de ecran atunci când glisați la stânga sau la dreapta de-a lungul ecranului.

# Personalizare

## Conturi

Adăugați-vă conturile Samsung şi Google sau alte conturi cu care doriți să vă sincronizați.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conturi**.

## Cloud

Modificați sincronizarea, copierea de rezervă şi restabiliți setările pentru conturile dvs. Samsung şi Dropbox.

Pe ecranul Setări, atingeți **Cloud**.

## Creare copii de rezervă şi resetare

Modificați setările pentru gestionarea configurărilor şi a datelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Creare copii de rezervă şi resetare**.

- **Cop. rez. a datelor mele**: Setați dispozitivul să realizeze copierea de rezervă a configurărilor şi a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont**: Setați sau editați copia de rezervă a contului dvs. Google.

- **Restabilire automată**: Setați dispozitivul să restabilească configurările şi datele aplicațiilor atunci când acestea sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică**: Resetați dispozitivul la setările din fabrică şi ştergeți toate datele.

## Mod Simplu

Setați dispozitivul la Modul Simplu.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Simplu**.

- **Modul Standard**: Setați dispozitivul la Modul Standard.
- **Mod Simplu**: Setați dispozitivul la Modul Simplu.
- **Aplicații simple**: Selectați ca aplicațiile să utilizeze interfețe mai simple.

## Accesibilitate

Utilizați această caracteristică pentru a îmbunătăți accesibilitatea la dispozitiv. Consultați Despre accesibilitate pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accesibilitate**.

## Mod Privat

Setați dispozitivul să prevină accesul altor persoane la conținutul personal prin activarea Modului Privat. Consultați Mod Privat pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Privat**, apoi atingeți comutatorul **Mod Privat** pentru activare.

- **Tip de acces mod Privat**: Setați sau schimbați metoda de deblocare pentru a activa Modul Privat.
- **Dezactivare automată**: Setați dispozitivul să iasă automat din Modul Privat atunci când ecranul este oprit.

## Scaner degete

Înregistrați-vă amprentele pe dispozitiv pentru a securiza dispozitivul sau pentru a vă conecta la contul dvs. Samsung. Consultați Scaner degete pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Scaner degete**.

- **Manager amprente**: Înregistrați sau ștergeți informațiile despre amprente.
- **Schimbare parolă rezervă**: Setați parola de rezervă care va fi utilizată, dacă dispozitivul nu recunoaşte amprenta.
- **Blocare ecran**: Schimbați metoda de blocare a ecranului.
- **Conectare pe web**: Setați dispozitivul să verifice conturile înregistrare folosind amprentele.
- **Verificați contul Samsung**: Setați dispozitivul să verifice contul dvs. Samsung cu ajutorul amprentelor.
- **Plătiți cu PayPal**: Setați dispozitivul să verifice contul dvs. PayPal şi să autorizeze cumpărăturile utilizând amprentele dvs.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

# Sistem

## Setări regionale şi text

Schimbați setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată.

Pe ecranul Setări, atingeți **Setări regionale şi text**.

- **Limbă**: Selectați o limbă de afişare pentru toate meniurile şi aplicațiile.
- **Implicit**: Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.
- **Tastatură Samsung**: Modificați setările tastaturii Samsung.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- **Google Tastare vocală**: Modificați setările pentru introducerea vocală.
- **Limbă**: Selectați o limbă pentru recunoașterea scrisului de mână. Puteți căuta fișiere care conțin scris de mână în limbile selectate.
- **Opț. trans. text în vorb.**: Modificați setările de transformare a textului în vorbire.
- **Citire notificare**: Setați dispozitivul să citească notificările cu voce tare atunci când aveți mesaje primite, mesaje sau evenimente.
- **Viteză indicator**: Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitiv.

## Dată şi oră

Accesați şi modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afişează data şi ora.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dată şi oră**.

Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data şi ora se resetează.

- **Dată şi oră automate**: Actualizați automat data şi ora în momentul trecerii de la un fus orar la altul.
- **Setare dată**: Setați manual data curentă.
- **Setare oră**: Setați manual ora curentă.
- **Fus orar automat**: Setați dispozitivul să primească informații despre fusul orar de la rețea atunci când treceți de la un fus orar la altul.
- **Selectare fus orar**: Selectați fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Afişați ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date**: Selectați un format pentru dată.

## Asistență de securitate

Activați caracteristicile Asistenței de siguranță.

Pe ecranul Setări, atingeți **Asistență de securitate**.

- **Modul Urgență**: Setați dispozitivul să activeze Modul Urgență şi să reducă consumul bateriei utilizând funcțiile de bază, cum ar fi apelarea. Consultați Modul Urgență pentru mai multe informații.
- **Noutăți privind locația geografică**: Setați dispozitivul să primească notificări în cazul condițiilor meteo severe. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să descărcați şi să instalați aplicația necesară.
- **Trimitere mesaje de ajutor**: Setați dispozitivul să trimită mesaje de ajutor apăsând pe tasta Pornire de trei ori. De asemenea, puteți trimite înregistrări audio împreună cu mesajul către destinatari. Consultați Trimitere mesaje de ajutor pentru mai multe informații.
- **Gestionare contacte principale**: Adăugați sau editați destinatarii pentru mesajele de ajutor.

## Accesorii

Schimbați setările pentru accesorii.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accesorii**.

- **Sunet andocare**: Setați dispozitivul să redea un sunet atunci când acesta este conectat sau scos de la o stație de andocare de birou.
- **Ieşire audio**: Selectați un format de ieşire a sunetului care va fi utilizat în cazul conectării dispozitivului dvs. la dispozitive HDMI. Anumite dispozitive pot să nu accepte setarea sunet surround.

## Economisire energie

Activați modul de economisire a energiei şi modificați setările pentru acest mod. Consultați Caracteristica de economisire a energiei pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Economisire energie**.

- **Modul de economisire al energiei**: Activați Modul de economisire a energiei şi modificați setările pentru acest mod.
- **Modul Economisire maximă a energiei**: Măriți durata standby şi micşorați consumarea bateriei afişând un aspect mai simplu şi permițând accesul limitat la aplicații.

Durata maximă estimată de standby arată durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Aceasta poate varia în funcție de setările dispozitivului şi condițiile de funcționare.

- **Încărc. rapidă**: Setați dispozitivul să utilizeze caracteristica Încărcare rapidă. Consultați Încărcarea rapidă pentru mai multe informații.
- **Afişare procentaj baterie**: Setați dispozitivul să afişeze procentajul bateriei rămase pe bara de stare.

## Spațiu de stocare

Vizualizați informațiile despre memorie pentru dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Spațiu de stocare**.

Formatarea unei cartele de memorie şterge definitiv toate datele de pe aceasta.

Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare şi aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizați dispozitivul.

## Securitate

Schimbați setările pentru securizarea dispozitivului şi a cartelei SIM sau USIM.

Pe ecranul Setări, atingeți **Securitate**.

- **Administratori dispozitiv**: Vizualizați administratorii instalați pe dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute**: Setați ca dispozitivul să permită instalarea aplicațiilor din surse necunoscute.
- **Criptare dispozitiv**: Setați o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.

Criptarea datelor poate dura mai mult de o oră. Înainte de criptarea datelor, conectați încărcătorul pentru a încărca bateria complet şi nu îl deconectați până când nu s-a finalizat criptarea datelor.

- **Criptare cartelă SD externă**: Setați dispozitivul să cripteze fişierele de pe o cartelă de memorie.

Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fişierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanță**: Setați această opțiune pentru a permite controlul asupra dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung.
- **Alertă schimbare SIM**: Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care facilitează localizarea dispozitivului în caz de pierdere sau furt.
- **Accesați site-ul web**: Accesați site-ul web Găsire dispozitiv mobil (findmymobile.samsung.com). Puteți urmări şi controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat de pe site-ul web Găsire dispozitiv mobil.
- **Blocare reactivare**: Setați dispozitivul să solicite contul dvs. Samsung după ce dispozitivul a fost resetat pentru a preveni reactivarea dispozitivului de către alte persoane.
- **Configurare blocare cartelă SIM**: Modificați setările pentru blocarea cartelei SIM.
- **Faceți parolele vizibile**: Setați dispozitivul să afişeze parolele pe măsură ce le introduceți.
- **Actualiz. pol. securitate**: Setați dispozitivul să verifice şi să descarce automat actualizările de securitate.
- **Trimitere rapoarte de securitate**: Setați dispozitivul să trimită automat rapoartele de securitate actualizate către Samsung.
- **Tip de stocare**: Setați un tip de stocare pentru fişierele cu acreditări.
- **Acreditări de încredere**: Folosiți certificate şi acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.**: Instalați certificate criptate, stocate în memoria internă.
- **Ştergere acreditări**: Ştergeți acreditările conținute de dispozitiv şi reinițializați parola.

## Ajutor

Vizualizați informațiile de ajutor pentru a afla cum să utilizați dispozitivul şi aplicațiile sau cum să configurați setările importante.

Pe ecranul Setări, atingeți **Ajutor**.

## Despre dispozitiv

Accesați informațiile despre dispozitiv, editați numele dispozitivului sau actualizați software-ul acestuia.

Pe ecranul Setări, atingeți **Despre dispozitiv**.

# Aplicații

## Manager de aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

Pe ecranul Setări, atingeți **Manager de aplicații**.

## Aplicații implicite

Selectați o setare implicită pentru utilizarea aplicațiilor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații implicite**.

## Setări aplicație

Particularizați setările aplicațiilor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Setări aplicație**.

# Accesibilitate

## Despre accesibilitate

Îmbunătățiți accesibilitatea folosind caracteristici care fac dispozitivul mai uşor de utilizat pentru utilizatorii care au deficiențe de vedere, de auz şi dexteritate redusă.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate**.

## Utilizarea tastei Acasă pentru a deschide meniurile de accesibilitate

Puteți accesa următoarele meniuri pentru accesibilitate apăsând rapid tasta Acasă de trei ori.

- Accesibilitate
- TalkBack
- Culori negative
- Control interacțiune

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Acces direct**, apoi atingeți comutatorul **Acces direct** pentru activare. Apoi, selectați un meniu pentru accesibilitate care să se deschidă atunci când apăsați rapid pe tasta Acasă de trei ori.

## Feedback vocal (TalkBack)

### Activare TalkBack

Când activați TalkBack, dispozitivul citeşte cu voce tare textul de pe ecran sau caracteristicile selectate.

1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack**.

2 Atingeți comutatorul **TalkBack** pentru activare.

3 Atingeți **OK**. Dispozitivul va porni feedbackul vocal.

Unele caracteristici nu sunt disponibile în timp ce utilizați TalkBack.

### Dezactivare TalkBack

1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack**.

2 Atingeți comutatorul **TalkBack** şi atingeți oriunde pe ecran rapid de două ori.

3 Atingeți **OK** şi atingeți oriunde pe ecran rapid de două ori. Dispozitivul va opri feedback-ul vocal.

## Controlarea ecranului prin gesturi

Puteți utiliza diverse gesturi digitale pentru a controla ecranul în timp ce folosiți TalkBack.

- Explorarea ecranului: Aşezați un deget pe ecran şi mişcați-l pentru a explora ecranul. Selectați şi țineți apăsat pe un element iar dispozitivul va citi elementul cu voce tare. Când ridicați degetul, elementul de sub deget este selectat.
- Selectarea elementelor: Atingeți un element pentru a-l selecta. Alternativ, selectați și țineți apăsat pe un element în timp ce explorați ecranul și apoi ridicați degetul.
- Deschiderea elementului selectat: În timp ce elementele selectate sunt citite cu voce tare, atunci când auziți elementul dorit, ridicați degetul de pe acesta. Apoi, atingeți rapid oriunde pe ecran de două ori.
- Selectarea elementului anterior: Glisați rapid în sus sau la stânga pe ecran folosind un deget.
- Selectarea elementului următor: Glisați rapid în jos sau la dreapta pe ecran folosind un deget.
- Derularea listelor: Glisați în sus sau în jos folosind două degete.
- Revenirea la pagina anterioară: Glisați la dreapta folosind două degete.
- Deplasarea la pagina anterioară: Glisați la stânga folosind două degete.

- Deblocarea ecranului: Glisați în orice direcție în interiorul zonei ecranului blocat folosind două degete.
- Deschiderea panoului de notificări: Glisați partea de sus a ecranului în jos folosind două degete.
- Deschiderea panoului de setări rapide: Glisați partea de sus a ecranului în jos folosind trei degete.

Puteți configura setările pentru gesturile din TalkBack în **Gestionați gesturile**. Consultați Configurarea setărilor pentru gesturi pentru mai multe informații.

## Configurarea setărilor pentru gesturi

Atunci când utilizați TalkBack, puteți folosi gesturile degetelor pentru a efectua acțiuni diverse, cum ar fi revenirea la ecranul anterior, deschiderea ecranului Acasă, etc. Înainte de a le utiliza, configurați gesturile digitale.

### Configurarea setărilor pentru gesturile verticale

Puteți utiliza gesturile verticale din două mișcări glisând degetul în sus şi în jos din partea de jos a ecranului sau viceversa.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **SETĂRI** → **Gestionați gesturile** → **Gesturi verticale din două mişcări**. Apoi, selectați una din următoarele caracteristici:

- **Ajungeți la primul şi la ultimul element de pe ecran**: În momentul în care glisați cu degetele în sus şi în jos pe ecran, se selectează primul element din partea de sus a ecranului. Când glisați cu degetul în jos şi apoi în sus pe ecran, se selectează ultimul element din partea de jos a ecranului.
- **Răsfoiți nivelurile de detaliere a lecturii**: În momentul în care glisați cu degetele în sus şi apoi în jos pe ecran, se modifică unitatea de text. Unitatea de text se modifică la pagină, paragraf, rând, caracter, şi implicit. Când glisați cu degetul în jos şi apoi în sus pe ecran, ordinea unităților de text se inversează.

### Configurarea setărilor pentru gesturile de comandă rapidă

Puteți modifica gesturile de comandă rapidă sau puteți atribui caracteristici comenzilor rapide goale.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **SETĂRI** → **Gestionați gesturile**. Selectați un gest, apoi atribuiți-i o caracteristică.

## Întreruperea aplicației TalkBack

Deschideți meniul contextual global glisând cu degetul în jos şi apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Când selectați **Întrerupeți feedbackul** în partea din stânga de sus a ecranului, aplicația TalkBack este întreruptă.

## Adăugarea şi gestionarea etichetelor pentru imagini

Puteți atribui etichete imaginilor de pe ecran. Dispozitivul citeşte cu voce tare etichetele când imaginile sunt selectate. Adăugați etichete imaginilor neetichetate utilizând meniul contextual local.

Deschideți meniul contextual local glisând cu degetul în sus şi apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Țineți apăsat pe ecran şi desenați un cerc în jurul meniului cu degetul pentru a explora opțiunile. Când auziți meniul de adăugare a etichetei, eliberați degetul pentru a adăuga etichete.

Pentru a vizualiza etichetele, deschideți ecranul de aplicații complete şi atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **SETĂRI** → **Gestionați etichete personalizate**.

## Configurarea setărilor pentru TalkBack

Configurați setările pentru TalkBack în funcție de confortul dvs.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **SETĂRI**.

- **Volumul vorbirii**: Reglați nivelul volumului pentru feedback-ul vocal.
- **Folosiți modificări de frecvență**: Setați dispozitivul să citească text cu voce tare pe un ton scăzut atunci când este introdus cu ajutorul unei tastaturi.
- **Rostirea tastelor**: Setați dispozitivul să citească cu voce tare un cuvânt pe care îl introduceți folosind tastatura atunci când atingeți tasta spațiu.
- **Vorbeşte când ecranul e inactiv**: Setați dispozitivul să furnizeze feedback vocal atunci când ecranul este oprit.
- **Util. senzor proximitate**: Setați dispozitivul să întrerupă feddback-ul vocal atunci când puneți mâna peste senzorul din partea de sus a dispozitivului.
- **Scuturați pentru a începe citirea continuă**: Setați dispozitivul să citească cu voce tare textul de pe ecran atunci când agitați dispozitivul. Puteți selecta diverse viteze de agitare.

- **Rosteşte ID-ul apelantului**: Setaţi dispozitivul să citească cu voce tare numele apelantului în momentul în care aveţi un apel în curs.
- **Feedback prin vibraţii**: Setaţi dispozitivul să vibreze când explorați ecranul.
- **Feedback prin sunet**: Setaţi dispozitivul să emită un sunet atunci când controlaţi ecranul, ca de exemplu atunci când derulaţi ecranul şi multe alte opţiuni.
- **Focalizare audio pe vorbire**: Setaţi dispozitivul să reducă volumul conţinutului media atunci când acesta citeşte un element cu voce tare.
- **Volum sunet**: Reglaţi volumul cu care este redat sunetul atunci când atingeţi ecranul pentru a-l controla. Această caracteristică este disponibilă în momentul selectării opţiunii **Feedback prin sunet**.
- **Explorați prin atingere**: Setaţi dispozitivul să citească cu voce tare elementele indicate.
- **Derulează listele automat**: Setaţi dispozitivul să deruleze automat prin restul listei neafişate pe ecran şi să citească elementele cu voce tare.
- **Selectare printr-o singură atingere**: Setaţi dispozitivul să deschidă elementul selectat printr-o singură atingere.
- **Tutorialul „Explorați prin atingere”**: Vizualizaţi tutorialul despre folosirea caracteristicii Explorare prin atingere.
- **Gestionați gesturile**: Efectuaţi diverse acţiuni folosind gesturi digitale. Consultaţi Configurarea setărilor pentru gesturi pentru mai multe informaţii.
- **Gestionați etichete personalizate**: Vizualizaţi etichetele adăugate.
- **Reluați după suspendare**: Selectaţi o metodă pentru a relua feedback-ul vocal atunci când aplicaţia TalkBack este întreruptă.
- **Setări pentru dezvoltatori**: Setaţi opţiunile pentru dezvoltarea aplicaţiei.

## Utilizarea dispozitivului cu ecranul oprit

Setaţi dispozitivul să oprească ecranul în permanenţă pentru a păstra confidenţialitatea conţinutului de pe ecran. Ecranul nu porneşte atunci când apăsaţi pe tasta Acasă sau atunci când îl atingeţi. Caracteristicile activate curent nu se opresc atunci când ecranul este oprit.

Pe ecranul de aplicaţii complete, atingeţi **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifaţi **Ecran întunecat**. Puteţi activa sau dezactiva această caracteristică apăsând pe tasta Pornire de două ori.

## Citirea parolelor cu voce tare

Setați dispozitivul să citească parola cu voce tare atunci când o introduceți în timp ce TalkBack este activat.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Rostiți parolele**.

## Setarea caracteristicilor de transformare a textului în vorbire

Modificați setările pentru caracteristicile de transformare a textului în vorbire, utilizate când este activat TalkBack, cum ar fi limba, viteza etc.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Opț. trans. text în vorb.**, apoi utilizați următoarele funcții:

- **Motorul Samsung de transformare a textului în vorbire** / **Motor Google text în vorbire**: Selectați un motor pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Rată vorbire**: Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu**: Ascultați textul vorbit, ca exemplu. Dacă dispozitivul nu poate citi exemplele cu voce tare, atingeți ⚙ → **Instalare date vocale** pentru a descărca și instala datele vocale pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Stare limbă implicită**: Vizualizați starea limbii setate momentan pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

## Introducerea textului prin intermediul tastaturii

Pentru a afișa tastatura, atingeți câmpul de introducere a textului, apoi atingeți rapid oriunde pe ecran de două ori.

Când atingeți tastatura cu degetul, dispozitivul citește cu voce tare tastele cu caracterele indicate. Când auziți caracterul dorit, luați degetul de pe ecran pentru a-l selecta. Caracterul este introdus și dispozitivul citește textul cu voce tare.

Dacă **Apăsare rapidă butoane** nu este activată, eliberați degetul de pe caracterul dorit, apoi atingeți oriunde pe ecran de două ori rapid. Pentru a activa caracteristica Apăsare rapidă butoane, deschideți ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Apăsare rapidă butoane**.

### Introducerea caracterelor adiționale

Țineți apăsată o tastă pe tastatură pentru a introduce caractere suplimentare disponibile pentru tasta respectivă. Deasupra tastei, apare o fereastră pop-up care afișează caracterele disponibile. Pentru a selecta un caracter, glisați degetul pe fereastra pop-up până când auziți caracterul dorit şi apoi eliberați-l.

# Vedere

## Modificarea dimensiunii fontului

Utilizați această caracteristică pentru a modifica dimensiunea fontului. Setarea dimensiunii fontului la **Uriaș** poate să nu fie disponibilă în unele aplicații.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Dimensiune font**.

## Mărirea ecranului

Utilizați această caracteristică pentru a mări ecranul sau pentru a mări o anumită zonă.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Gesturi pentru mărire**, apoi atingeți comutatorul **Gesturi pentru mărire** pentru activare.

- Mărirea şi micşorarea: Atingeți rapid ecranul de trei ori pentru a mări o anumită zonă. Atingeți rapid ecranul de trei ori din nou pentru a reveni la vizualizarea normală.
- Explorarea ecranului prin derulare: Glisați cu două sau mai multe degete peste ecranul mărit.
- Reglarea raportului de zoom: Apropiați două sau mai multe degete pe ecranul mărit sau depărtați-le.

De asemenea, puteți mări temporar ecranul ținând apăsat pe acesta de trei ori. În timpul menținerii pe ecran, glisați cu degetul pentru a explora ecranul. Ridicați degetul pentru a reveni la vizualizarea normală.

- Tastaturile de pe ecran nu pot fi mărite.
- Când este activată această caracteristică, performanța unor aplicații, cum ar fi **Telefon** şi **Calculator**, poate fi afectată.

## Zoom la trecere deasupra

Utilizați această caracteristică pentru a mări conținutul afișat pe ecran trecând cu creionul deasupra acestuia.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Zoom la trecere deasupra**, apoi atingeți comutatorul **Zoom la trecere deasupra** pentru activare.

Glisați bara procentajului pentru zoom la stânga sau la dreapta sau atingeți **Dimensiune lupă** pentru a modifica setările lupei.

Atunci când este activată această caracteristică, nu puteți utiliza anumite caracteristici, cum ar fi Comanda în aer, Vizualizare etichetă, Introducerea directă cu creionul şi caracteristicile TalkBack.

## Setarea mementourilor de notificare

Utilizați această caracteristică pentru a vă alerta cu privire la notificările pe care nu le-ați verificat într-un anumit interval.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Memento notificare**, apoi atingeți comutatorul **Memento notificare** pentru activare.

Pentru a seta intervalul dintre alerte, atingeți **Interval memento**.

## Inversarea culorilor de afişare

Utilizați această caracteristică pentru a îmbunătăți vizibilitatea ecranului şi pentru a ajuta utilizatorii să recunoască textul de pe ecran mai uşor.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Culori negative**.

## Ajustare culoare

Utilizați această caracteristică pentru a regla modul de afişare a culorilor pe ecran în cazul în care aveți dificultăți cu distingerea culorilor. Dispozitivul modifică culorile în unele mai uşor de recunoscut.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Ajustare culoare**, apoi atingeți comutatorul **Ajustare culoare** pentru activare. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procedura de ajustare a culorilor.

# Auz

## Setarea notificării prin intermediul blițului

Setați blițul să clipească când aveți apeluri, mesaje noi sau notificări.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi bifați **Notificare bliț**.

## Oprirea tuturor sunetelor

Setați dispozitivul să anuleze toate sunetele dispozitivului, ca de exemplu sunetele media şi vocea apelantului în timpul unui apel.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi bifați **Oprire toate sunetele**.

## Setări subtitluri

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Subtitrări Samsung (complexe)** sau **Subtitrări Google (complexe)**, apoi atingeți comutatorul **Subtitrări Samsung (complexe)** sau **Subtitrări Google (complexe)** pentru activare.

Selectați o opțiune pentru a configura setările pentru subtitluri.

## Reglarea balansului audio

Setați dispozitivul să regleze balansul sunetului atunci când utilizați o cască.

1 Conectați o cască la dispozitiv şi purtați-o.

2 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Balans audio**.

3 Glisați bara de reglare la stânga sau la dreapta pentru a regla balansul sunetului, apoi atingeți **SETARE**.

## Sunet monofonic

Ieşirea mono combină sunetul stereo într-un semnal care este redat prin intermediul tuturor difuzoarelor căştilor. Utilizaţi această opţiune dacă aveţi deficienţe de auz sau dacă vă simţiţi mai confortabil cu o singură cască auriculară.

Pe ecranul de aplicaţii complete, atingeţi **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi bifaţi **Sunet monofonic**.

## Detectoare de sunet

Setaţi dispozitivul să vibreze atunci când detectează soneria sau un copil care plânge.

### Detectare plâns copil

1 Pe ecranul de aplicaţii complete, atingeţi **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Detectoare de sunet** → **Detectare plâns copil** şi atingeţi comutatorul pentru activare.

2 Citiţi informaţiile de pe ecran şi atingeţi **OK**.

3 Atingeţi ▶ pentru a porni utilizarea detectorului pentru plânsul copilului.

Dispozitivul va vibra atunci când detectează sunet iar alerta va fi salvată ca jurnal.

### Detector sonerie

1 Pe ecranul de aplicaţii complete, atingeţi **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Detectoare de sunet** → **Detector sonerie** şi atingeţi comutatorul pentru activare.

2 Citiţi informaţiile de pe ecran şi atingeţi **OK**.

3 Atingeţi ● pentru a realiza o înregistrare a soneriei dvs. Când aţi terminat înregistrarea, atingeţi **ÎNAINTE**.

4 Atingeţi ▶ şi verificaţi soneria pentru a vă asigura că s-a înregistrat corect. Atunci când dispozitivul detectează sunetul soneriei, atingeţi **OK**.

Pentru a schimba sunetul soneriei, atingeţi ⋮ → **Schimbare sunet sonerie**.

Atunci când detectorul de sonerie este configurat, atingeţi ▶ pentru a începe să îl utilizaţi. Dispozitivul va vibra atunci când detectează sunetul soneriei.

### Modificarea setărilor pentru alerte

Atingeți ⋮ → **Setări** pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- **Intensitate vibrație**: Reglați intensitatea notificării prin vibrație.
- **Vibrații**: Modificați modelul pentru vibrații.
- **Notificare bliț**: Setați blițul să clipească atunci când detectează sunet.

## Haptic automat

Atunci când este activată caracteristica Haptic automat, dispozitivul va vibra cu sunet atunci când redați muzică, vizionați videoclipuri sau când jucați jocuri. De asemenea, acesta va vibra atunci când butoanele sunt atinse în aplicațiile acceptate.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi bifați **Haptic automat**.

Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

# Dexteritate şi interacțiune

## Meniu asistent

### Afişarea pictogramei comenzii rapide de asistență

Setați dispozitivul să afişeze pictograma comenzii rapide de asistență pentru accesarea aplicațiilor, caracteristicilor şi a setărilor. Puteți controla dispozitivul cu uşurință prin atingerea meniurilor de asistență din pictogramă.

1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate şi interacțiune** → **Meniu asistent**.

2 Atingeți comutatorul **Meniu asistent** pentru activare, apoi atingeți **OK** pentru a activa Modul cu o singură atingere.

Pictograma comenzii rapide de asistență apare în partea din dreapta de jos a ecranului.

3 Atingeți **Mână preferată** pentru a muta pictograma comenzii rapide de asistență într-o locație convenabilă.

## Accesarea meniurilor de asistență

Pictograma comenzii rapide de asistență apare ca o pictogramă flotantă pentru a furniza acces facil la meniurile de asistență din orice ecran.

Când atingeți pictograma comenzii rapide de asistență, aceasta se mărește uşor şi apar meniurile de asistență. Atingeți săgeata sus sau jos pentru a vă deplasa la alte panouri sau glisați în sus sau în jos pentru a selecta alte meniuri.

## Utilizarea cursorului

Pe meniul de asistență, atingeți **Cursor**. Puteți controla ecranul cu mişcări ale degetului mic pe zona tactilă. Glisați cu degetul pe zona tactilă pentru a deplasa cursorul. De asemenea, atingeți ecranul pentru a selecta elemente de sub cursor.

Utilizați următoarele opțiuni:

- ≪ / ≫ : Selectați un element sau derulați la stânga sau la dreapta pe ecran.
- ⌃ / ⌄ : Derulați ecranul în sus sau în jos.
- ✥ : Mutați zona tactilă într-o altă locație.
- ⊕ : Măriți zona în care este localizat cursorul.
- ✕ : Închideți zona tactilă.

Pentru a modifica setările cursorului, deschideți ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate şi interacțiune** → **Meniu asistent**. Apoi, particularizați setări în **Setări touchpad şi cursor**.

## Utilizarea meniurilor de asistență îmbunătățită

Setați dispozitivul să afişeze meniurile de asistență îmbunătățite pentru aplicațiile selectate.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate şi interacțiune** → **Meniu asistent** → **Asistent avansat**, atingeți comutatorul **Asistent avansat** pentru activare, apoi selectați aplicațiile.

## Pornirea ecranului folosind caracteristica de activare prin gesturi

Utilizați caracteristica Activare prin gesturi pentru a porni ecranul mișcând mâna deasupra senzorului din partea de sus a dispozitivului. Puteți porni ecranul fără a apăsa pe vreo tastă. Când utilizați această caracteristică, așezați dispozitivul pe o suprafață plată sau țineți-l bine ca să nu se miște.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Activare prin gesturi**, apoi atingeți comutatorul **Activare prin gesturi** pentru activare.

## Setarea opțiunilor de întârziere la menținere apăsată

Setați timpul de recunoaștere atunci când țineți apăsat pe ecran.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Întârziere la menținere apăsată**, apoi selectați o opțiune.

## Control interacțiune

Activați modul de control al interacțiunii pentru a restricționa reacția dispozitivului la introduceri în timpul utilizării aplicațiilor.

1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Control interacțiune**.

2 Atingeți comutatorul **Control interacțiune** pentru activare.

3 Țineți apăsat simultan pe tasta Acasă și tasta Volum jos în timp ce utilizați o aplicație.

4 Reglați dimensiunea cadrului sau desenați o linie în jurul unei zonei pe care doriți să o restricționați.

5 Atingeți **GATA**.

Dispozitivul afișează zona restricționată. Zona restricționată nu va reacționa atunci când o atingeți iar tastele dispozitivului vor fi dezactivate.

Pentru a dezactiva modul de control al interacțiunii, țineți apăsat simultan pe tasta Acasă și tasta Volum jos.

# Preluarea sau terminarea apelurilor

Schimbați metoda de preluare sau de terminare a apelurilor.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Preluați și încheiați apeluri**.

Selectați metoda dorită.

# Utilizarea Modului cu o singură atingere

Când sună o alarmă sau primiți un apel, atingeți butonul pentru a opri alarma sau pentru a prelua apelul în loc să glisați butonul.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate**, apoi atingeți **Mod cu o singură atingere**.

# Gestionarea setărilor de accesibilitate

## Salvarea setărilor de accesibilitate într-un fișier

Exportați setările curente de accesibilitate într-un fișier.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Gestionare accesibilitate** → **Import/Export**, apoi selectați o opțiune de export.

## Importarea unui fișier cu setări de accesibilitate

Importați un fișier cu setări de accesibilitate și actualizați setările curente.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Gestionare accesibilitate** → **Import/Export**, apoi selectați o opțiune de import. Selectați un fișier pentru import și atingeți **EFECTUAT** → **OK**. Setările de accesibilitate se vor actualiza în funcție de fișierul importat.

## Partajarea fișierelor cu setări de accesibilitate

Partajați fișierele cu setările de accesibilitate cu alte persoane prin e-mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth, etc.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Gestionare accesibilitate** → **Partajare prin**. Apoi, selectați fișierele de accesibilitate și atingeți **Efectuat**. Selectați o metodă de partajare și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a partaja fișierele.

# Depanare

Înainte de a contacta un Centru de service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs.

## Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată ce caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

## Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

## Dispozitivul nu porneşte

- Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcați complet bateria înainte de pornirea dispozitivului.
- Este posibil ca bateria să nu fie introdusă corespunzător. Introduceți bateria din nou.
- Ştergeți ambele contacte aurii şi introduceți bateria din nou.

## Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă ataşaţi o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtaţi mănuşi, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeţi ecranul senzitiv sau dacă atingeţi ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru Service Samsung.

## Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicațiile sau să reintroduceți bateria pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează şi nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan pe tasta Pornire şi tasta Volum în jos cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **RESETARE DISPOZITIV** → **ŞTERGERE TOTALĂ**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv.

Dacă problema persistă, contactați un Centru de service Samsung.

## Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

## Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

## Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul apăsând pe tasta Volum sau deplasați-vă în altă zonă.

## Rețeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți probleme de conectare din cauza problemelor în ceea ce priveşte stația de bază a furnizorului de servicii. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.
- Atunci când utilizați dispozitivul în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei furnizorului de servicii.

## Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Reîncărcați sau înlocuiți bateria.

## Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Dacă bornele bateriei sunt murdare, bateria poate să nu se încarce corespunzător sau dispozitivul poate să se oprească. Ştergeți ambele contacte aurii şi reîncercați încărcarea bateriei.
- La anumite dispozitive, bateriile nu pot fi schimbate de utilizator. Pentru înlocuirea bateriei, duceți-vă la un Centru Service Samsung.

## Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se măreşte atunci când utilizați caracteristica mesagerie sau anumite aplicații, cum ar fi jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă şi încărcarea utilă se scurtează în timp.

## Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

## Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă şi de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele variante:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

## Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afişată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi şi de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.

## Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor multimedia

Dacă primiți mesaje de eroare sau fişierele nu sunt redate, atunci când deschideți fişiere multimedia pe dispozitiv, încercați următoarele variante:

- Eliberați memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul suportă formatele de fişiere. Dacă un format de fişier nu este acceptat, ca de exemplu DivX sau AC3, instalați o aplicație care îl acceptă. Pentru a confirma formatele de fişiere pe care le acceptă dispozitivul, vizitați www.samsung.com.

- Dispozitivul recunoaște fotografiile și videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. nu acceptă fișiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de rețea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

## Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de service Samsung.

## Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalat și actualizat driverul corespunzător pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies sau Windows Media Player 10 sau versiuni superioare pe computer.

## Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

## Datele stocate în dispozitiv au fost pierdute

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt deteriorate sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate în dispozitiv.

## Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație şi există posibilitatea apariției mişcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

## Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2015 Samsung Electronics

Acest manual este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare şi recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

## Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.